

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TMSJGJ650WL0WFZMWV2



Ηλεκτρικό Κοπτικό Κρέατος 650W

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις εικόνες και τις προδιαγραφές που παρέχονται με αυτήν την ηλεκτρική συσκευή. Η μη τήρηση όλων των οδηγιών που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, φωτιά ή σοβαρό τραυματισμό.

1. Δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα άλλο στον πάγκο.
2. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανώμαλη λειτουργία μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.
3. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε οριζόντια επιφάνεια για να αποφεύγεται ο κίνδυνος ταλάντωσης κατά τη χρήση.
4. Επειδή η αλυσίδα περιστρέφεται με υψηλή ταχύτητα, είναι απαραίτητο να συνηθίσετε να απενεργοποιείτε τον διακόπτη όταν η λειτουργία διακόπτεται. Μην συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας μετά τη χρήση και πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
5. Αν περιλαμβάνονται καρφιά ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα στα υλικά που κόβετε, μπορεί να προκαλέσουν σπασίματα ή ζημιές. Δώστε προσοχή στην επιφάνεια κοπής για να διασφαλίσετε την ασφάλεια του χώρου εργασίας.
6. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από τον καθαρισμό, τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση της μηχανής.
7. Μην αφήνετε το προϊόν σε απόσταση που μπορούν να το φτάσουν παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να μην παίζουν με τη συσκευή.
8. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν λάβει εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που περιλαμβάνονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
9. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή πριν σταματήσει να λειτουργεί.
10. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή από εξειδικευμένα άτομα για την αποφυγή κινδύνου.
11. **Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας!** Απαγορεύεται σε μη επαγγελματίες να επισκευάζουν τη συσκευή. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Όταν προκύψουν βλάβες, πρέπει να επισκευάζονται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
12. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Απαγορεύεται αυστηρά να βυθίζετε το κύριο σώμα της μηχανής στο νερό για καθαρισμό. Μπορεί να καθαριστεί μόνο με υγρό πανί. Η συσκευή πρέπει να είναι πλήρως ψυχρή πριν από τον καθαρισμό.
13. Ελέγξτε ότι η καθορισμένη τάση τροφοδοσίας στη συσκευή είναι συμβατή με την τάση παροχής (AC μόνο).
14. Αποφύγετε ζημιές στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην το πιέζετε, λυγίζετε ή στρίβετε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας και ανοιχτές φλόγες. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα.

15. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι επίπεδο. Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει πτώση της συσκευής και ζημιά.
16. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό έδαφος. Μην αγγίζετε το προϊόν ή το βύσμα του καλωδίου με βρεγμένα χέρια.
17. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή χωρίς εξουσιοδότηση. Επίσης, μην εισάγετε αντικείμενα στο εσωτερικό της, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
18. Μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται από τον πωλητή ή τον κατασκευαστή μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη συσκευή. Δεν φέρουμε ευθύνη για βλάβες που προκαλούνται από τη χρήση εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών, τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
19. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανώμαλες, υγρές ή μη ανθεκτικές στη θερμότητα επιφάνειες για να αποφύγετε ζημιές ή φωτιά.
20. Μην τοποθετείτε το προϊόν απευθείας στη φωτιά ή κοντά στην πηγή της φωτιάς. Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να υποστεί ζημιά ή ακόμα και να προκαλέσει κίνδυνο.
21. Όταν το βύσμα είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, πρέπει να είναι πλήρως τοποθετημένο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και καύση λόγω κακής επαφής.
22. Μην αφήνετε το προϊόν να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
23. Αν κάποιο μέρος του προϊόντος πιάσει φωτιά, μην χρησιμοποιείτε νερό για να σβήσετε τη φωτιά. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καλύψετε το σημείο της φωτιάς.
24. Φυλάξτε τις πλαστικές σακούλες μακριά από παιδιά για να αποτρέψετε τον κίνδυνο ασφυξίας.
25. Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση του κύριου σώματος της μηχανής και του καλωδίου τροφοδοσίας σε οποιοδήποτε υγρό.
26. ΜΗΝ ανοίγετε την πόρτα του καλύμματος και μην αγγίζετε τη λεπίδα του πριονιού όσο η μηχανή είναι σε λειτουργία.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Μέθοδος Εφαρμογής

1. Μετακινήστε το μπλοκ οδηγού στο κατάλληλο ύψος ανάλογα με το μέγεθος και στη συνέχεια στερεώστε το.
2. Ρυθμίστε την πλάκα ρύθμισης πάχους ανάλογα με το απαιτούμενο μέγεθος κοπής.
3. Πατήστε το πράσινο κουμπί στον διακόπτη ισχύος. Μην πιέζετε το τεμάχιο κοπής υπερβολικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει την αποσύνδεση ή τη ζημιά του οδηγού κοπής.
4. Ο χειριστής πρέπει να στέκεται μπροστά από τη μηχανή και να σπρώχνει το προϊόν οριζόντια και ευθεία.
5. Η οδόντωση της λεπίδας πρέπει να είναι εκτεθειμένη εκτός του τροχού όταν αντικαθίσταται η λεπίδα του πριονιού.
6. Η πλευρά της λεπίδας του πριονιού ασκεί δύναμη αντίδρασης στην χαλάρωση της λεπίδας.
7. Περιστρέψτε τον πάνω τροχό με το χέρι σας. Ενεργοποιήστε τη λεπίδα και ρυθμίστε τον τροχό.

Διάγνωση και Επισκευή Βλαβών

1. Η αλυσίδα συχνά σπάει

Αιτίες:

- α. Η αλυσίδα είναι κακής ποιότητας.
- β. Η αλυσίδα είναι πολύ σφιχτή.
- γ. Υπερφόρτωση ή ακατάλληλη χρήση, όπως άμεση πίεση κατά τη χρήση.

Επισκευή:

- α. Χρησιμοποιήστε μια καλή αλυσίδα.
- β. Ρυθμίστε σωστά τη χειρολαβή της αλυσίδας ώστε να μην είναι πολύ σφιχτή.
- γ. Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα που είναι συνδεδεμένα με την τροχαλία.
- δ. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σωστά.

2. Αποσύνδεση της αλυσίδας από το πριόνι

Αιτίες:

- α. Η αλυσίδα είναι πολύ χαλαρή.
- β. Κάτι είναι προσαρτημένο στην τροχαλία.
- γ. Ακατάλληλη χρήση.

Επισκευή:

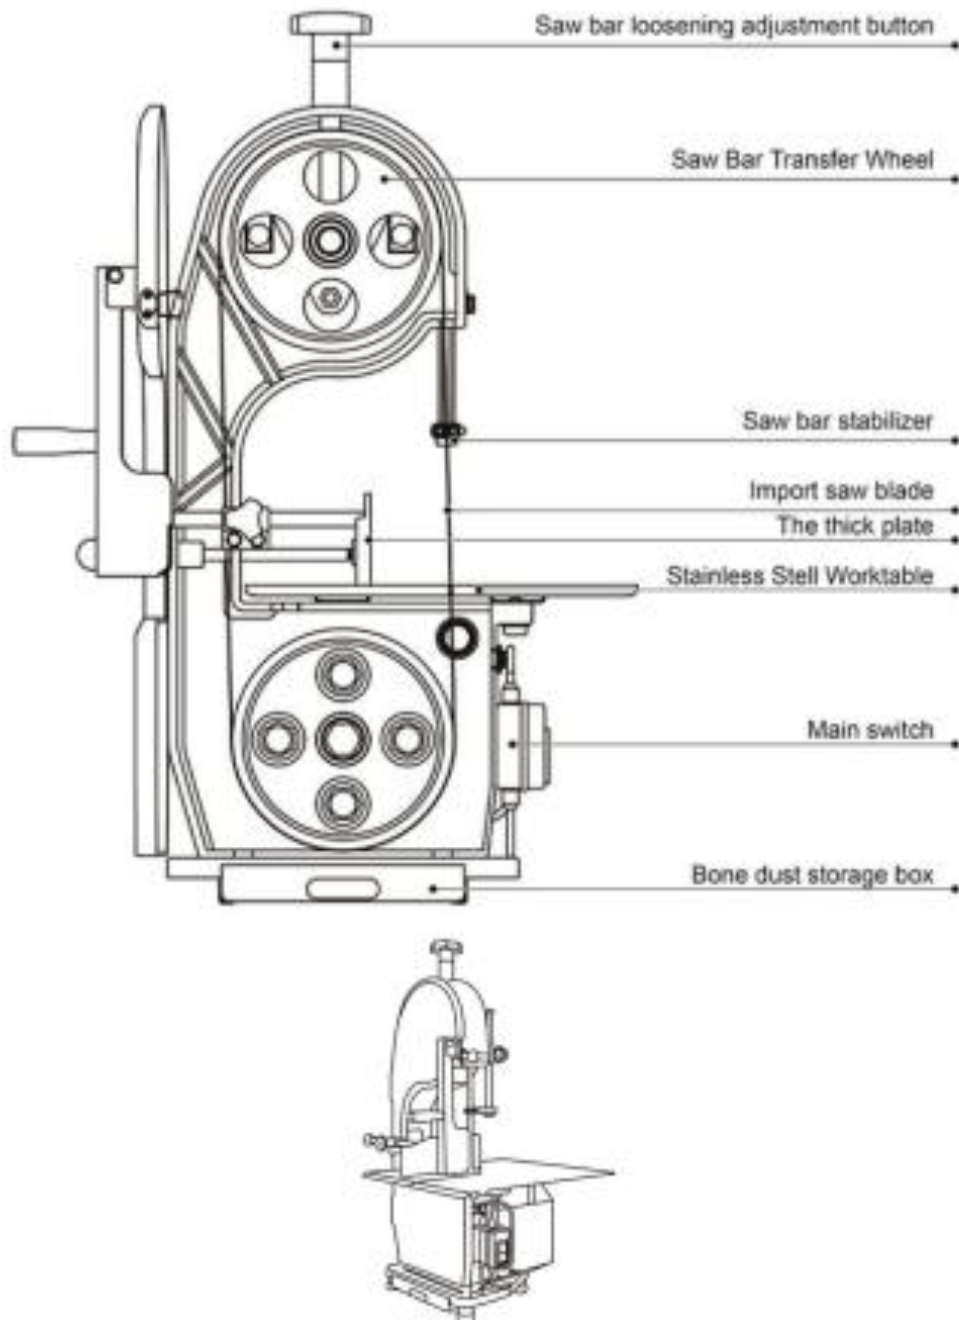
- α. Ρυθμίστε τη χειρολαβή του πριονιού σωστά, ώστε να μην χαλαρώνει εύκολα.
- β. Αφαιρέστε οποιοδήποτε αντικείμενο είναι συνδεδεμένο με την τροχαλία.
- γ. Χρησιμοποιήστε το σωστά.

3. Άλλες δυσλειτουργίες

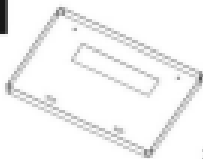
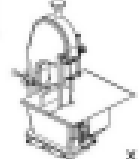
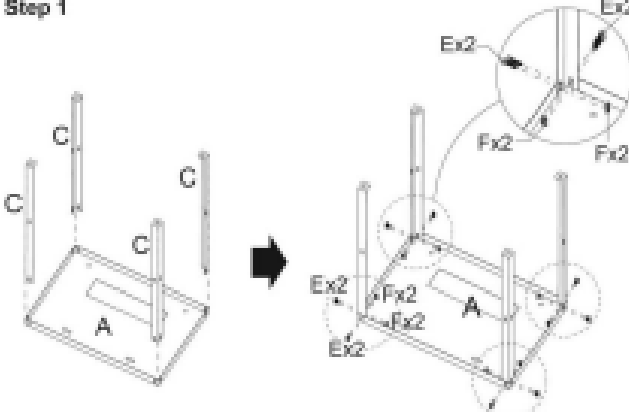
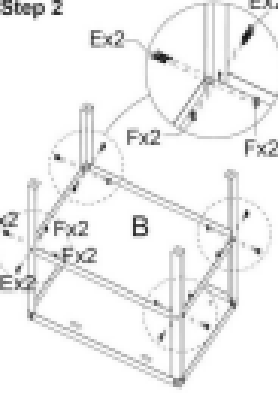
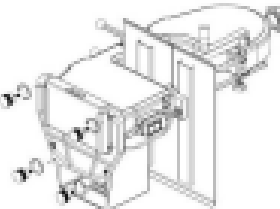
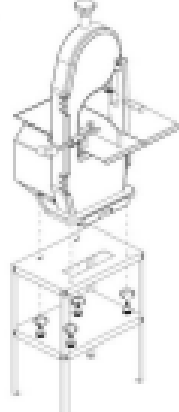
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο και μην προσπαθήσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ζημιές στον κινητήρα που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση, όπως είσοδος νερού ή έλλειψη φάσης.

Σειρά Πριονιών (Sawmill Series)

- Κουμπί ρύθμισης χαλάρωσης της ράβδου πριονιού
- Τροχός μεταφοράς ράβδου πριονιού
- Σταθεροποιητής ράβδου πριονιού
- Λεπίδα πριονιού υψηλής αντοχής
- Πάγκος από ανοξείδωτο ατσάλι
- Κύριος διακόπτης
- Κάδος αποθήκευσης υπολειμμάτων οστών



Installation steps

A  x 1	B  x 1	C  x 4	D  x 1
E  x 16	F  x 16	G  x 1	H  x 1
Step 1  Fix A and 4 C with 8 screws and nuts (do not tighten too tightly).		Step 2  Fix B and 4 C with 8 screws and nuts (tighten all screws)	
Step 3  Unscrew the 4 foot pads of the bone cutter.	Step 4  Fix and tighten the rack and bone cutter with foot pads.		Completed 