

emerio®

AF-129622.1



Φριτέζα Αέρος XXL -Air Fryer 7.2lt 1800 W

CE

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε όλες τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε τραυματισμούς ή ζημιές και να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από τη συσκευή. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος. Εάν παραδώσετε ή μεταβιβάσετε τη συσκευή σε κάποιον άλλο, βεβαιωθείτε ότι παραδίδετε και το εγχειρίδιο.


Σε περίπτωση ζημιάς που προκαλείται από μη τήρηση των οδηγιών, η εγγύηση καθίσταται άκυρη. Ο κατασκευαστής/εισαγωγέας δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, κακή χρήση ή χρήση εκτός των προβλεπόμενων από αυτό το εγχειρίδιο.

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν λάβει οδηγίες για ασφαλή χρήση και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
2. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
3. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς επίβλεψη.
4. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
5. Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, το σέρβις ή εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθεί κίνδυνος.
6. Για τον καθαρισμό επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή λάδι, δείτε την ενότητα “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ”.
7. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως: προσωπικές κουζίνες σε γραφεία, ξενοδοχεία, αγροικίες, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή χώρους τύπου bed & breakfast.
8. Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή απομακρυσμένου ελέγχου.
9. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές στην ετικέτα.
10. Αποσυνδέετε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή πριν τον καθαρισμό.
11. Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για την ισχύ της συσκευής. Διαφορετικά μπορεί να υπερθερμανθεί. Υπάρχει επίσης κίνδυνος ατυχήματος λόγω σκόνταψης.
12. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν ακουμπά σε αιχμηρές άκρες ή ζεστές επιφάνειες και είναι μακριά από φλόγες.
13. Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το φις της σε νερό ή άλλα υγρά. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
14. Για να αφαιρέσετε το φις από την πρίζα, τραβήξτε το από το ίδιο το φις και όχι από το καλώδιο.
15. Μην αγγίζετε τη συσκευή εάν πέσει στο νερό. Αποσυνδέστε την αμέσως και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής.
16. Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το φις με βρεγμένα χέρια.
17. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή ή να την επισκευάσετε μόνοι σας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
18. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.

19. Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.
20. Μην τη χρησιμοποιείτε για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προορίζεται.
21. Μην τοποθετείτε βάρος ή μην πιέζετε τη συσκευή.
22. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια από την οποία δεν μπορεί να πέσει.
23. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη με υπερβολική σκόνη ή υγρασία.
24. Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα ελαφρώς νωπό πανί.
25.  Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Αν απομακρυνθείτε από τον χώρο, απενεργοποιήστε τη συσκευή ή αφαιρέστε το φις από την πρίζα (τραβώντας το φις, όχι το καλώδιο).
26.  Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή κολλητά σε τοίχο ή άλλες συσκευές. Αφήστε τουλάχιστον 10 εκ. ελεύθερο χώρο στις πλευρές και στο πίσω μέρος.
27.  Κατά το μαγείρεμα με αέρα, απελευθερώνεται ζεστός ατμός από τις εξόδους αέρα. Κρατήστε τα χέρια σας σε ασφαλή απόσταση. Προσοχή στον ζεστό αέρα και τον ατμό κατά την αφαίρεση του ταψιού.
28.  Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα αν δείτε σκοτεινό καπνό να βγαίνει από αυτήν. Περιμένετε να σταματήσει ο καπνός πριν αφαιρέσετε το ταψί.
29.  Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι το θερμαντικό στοιχείο και τα γύρω μέρη είναι καθαρά από υπολείμματα τροφών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία.
30.   **Προσοχή, ζεστή επιφάνεια.**
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε την επιφάνεια ενώ η συσκευή είναι σε χρήση. Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή κατά τη λειτουργία.
31.  Ζεστός αέρας βγαίνει από την έξοδο αερισμού στο πίσω μέρος της συσκευής. Φροντίστε να υπάρχει επαρκής απόσταση από ευαίσθητα υλικά, όπως γυαλί.
32.  Αν χρησιμοποιείτε αντικολλητικά σκεύη, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πουλιά στον χώρο και ότι ο χώρος μπορεί να αεριστεί πλήρως και σωστά.
33.  Πάντα να αφαιρείτε το αντικολλητικό χαρτί από το καλάθι πριν και μετά από την προθέρμανση (όταν δεν υπάρχει φαγητό).
34.  Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι το θερμαντικό στοιχείο και το περίβλημα είναι καθαρά και χωρίς υπολείμματα τροφίμων, ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση της συσκευής.
35.  Βεβαιωθείτε ότι το φαγητό έχει μαγειρευτεί ώστε να έχει χρυσαφένιο και όχι μαυρισμένο χρώμα. Αφαιρέστε τα καμμένα υπολείμματα. Μην τηγανίζετε πατάτες σε θερμοκρασία πάνω από 180°C (για να περιοριστεί η δημιουργία ακρυλαμιδίου).
36.  Προσέχετε κατά τον καθαρισμό του πάνω μέρους του θαλάμου μαγειρέματος: το θερμαντικό στοιχείο είναι καυτό και οι άκρες των μεταλλικών μερών είναι αιχμηρές.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

1. Είσοδος αέρα
2. Πίνακας ελέγχου και οθόνη
3. Δοχείο συλλογής λαδιού
4. Λαβή καλαθιού
5. Καλάθι
6. Κινούμενη κεφαλή λαβής
7. Κουμπί απελευθέρωσης καλαθιού
8. Έξοδος αέρα

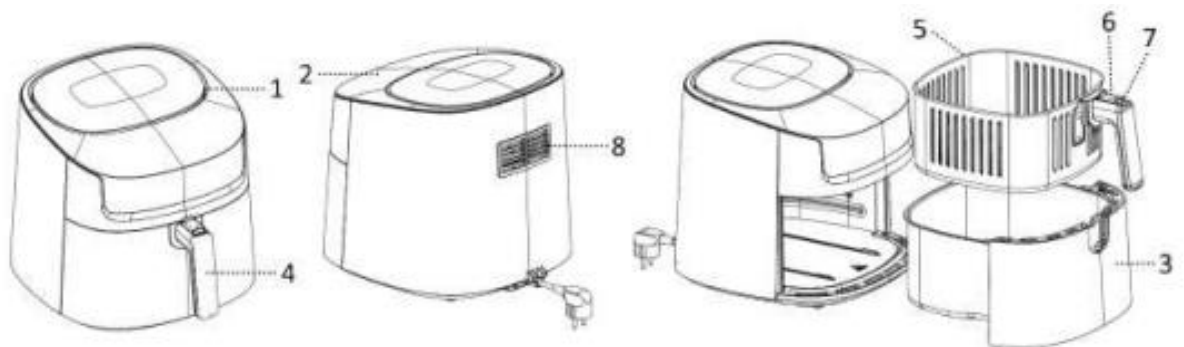

Πίνακας Ελέγχου και Οθόνη

1. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας/χρόνου
3. Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας/χρόνου
4. Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας/χρόνου
5. Κουμπί επιλογής μενού
6. Κουμπί έναρξης/παύσης
7. Οθόνη ενδείξεων
8. Ένδειξη θέρμανσης
9. Ένδειξη λειτουργίας ανεμιστήρα

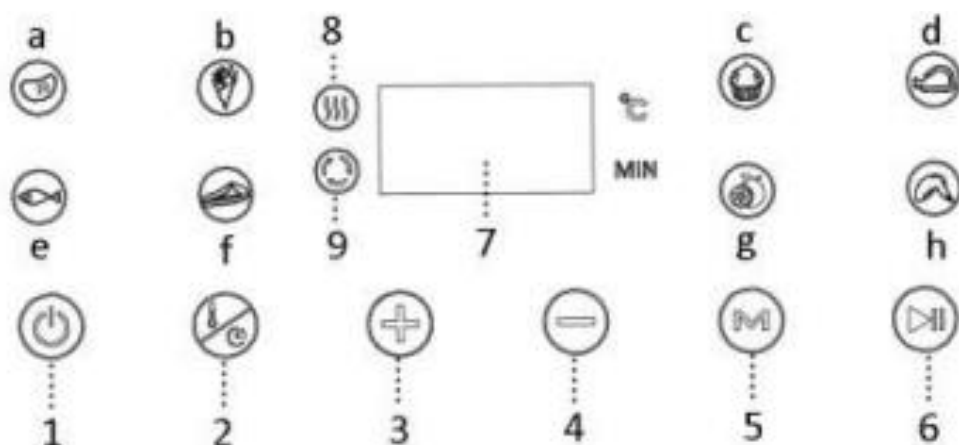

Μενού (εικονίδια στην οθόνη)

- a) Κρέας
- b) Πατάτες / Τηγανητά
- c) Κέικ
- d) Μπουτάκια κοτόπουλου
- e) Ψάρι
- f) Μπριζόλα
- g) Αποξήρανση (ξηροί καρποί, φρούτα)
- h) Φτερούγες κοτόπουλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΝΟΥ

Υλικό	Προεπιλεγμένη Θερμοκρασία	Προτεινόμενος Χρόνος Ψησίματος	Ανακάτεμα Κατά το Ψήσιμο	Ρυθμιζόμενη Θερμοκρασία	Ρυθμιζόμενος Χρόνος
Κρέας	200°C	15 λεπτά	Ναι	40°C – 200°C	1–60 λεπτά
Πατάτες	200°C	20 λεπτά	Ναι	40°C – 200°C	1–60 λεπτά
Κέικ	160°C	30 λεπτά	Όχι	40°C – 200°C	1–60 λεπτά
Μπουτάκια	200°C	20 λεπτά	Ναι	40°C – 200°C	1–60 λεπτά
Ψάρι	170°C	20 λεπτά	Ναι	40°C – 200°C	1–60 λεπτά
Μπριζόλα	180°C	10 λεπτά	Ναι	40°C – 200°C	1–60 λεπτά
Ξηροί καρποί	40°C	4 ώρες	Όχι	40°C – 80°C	2–9 ώρες
Φτερούγες	200°C	13 λεπτά	Ναι	40°C – 200°C	1–60 λεπτά

 **Σημείωση:** Αν οι οδηγίες στη συσκευασία του προϊόντος διαφέρουν από τις παραπάνω, ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες της συσκευασίας.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Διαβάστε πρώτα όλες τις οδηγίες και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
2. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση.
3. Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας.
4. Καθαρίστε το καλάθι και τη σχάρα ψησίματος. (Δείτε ενότητα “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ”).
5. Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό, νωπό πανί.
6. Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά μέρη παραμένουν στεγνά.

Αυτή η συσκευή θερμαίνει από όλες τις κατευθύνσεις και τα περισσότερα υλικά δεν χρειάζονται καθόλου λάδι.

7. Πριν από την πρώτη χρήση, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για περίπου 10 λεπτά, για να καούν τυχόν υπολείμματα από την παραγωγή. Κατά την πρώτη χρήση, ενδέχεται να βγει λίγος καπνός ή μια χαρακτηριστική μυρωδιά – αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει.

ΧΡΗΣΗ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
2. Επειδή ζεσταίνεται κατά τη χρήση, μην την τοποθετείτε πολύ κοντά σε άλλα αντικείμενα.
3. Τραβήξτε το καλάθι και το δοχείο συλλογής λαδιών από τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λαβή.
4. Τοποθετήστε τα υλικά στο καλάθι. Στη συνέχεια, σύρετε το καλάθι και το δοχείο πίσω στη θέση τους.
Βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά και ότι τοποθετήθηκαν πλήρως στη θέση τους, διαφορετικά η συσκευή δεν θα λειτουργήσει.
 **Προσοχή:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το καλάθι. Μην αγγίζετε το ταψί κατά ή μετά τη χρήση — ζεσταίνεται πολύ.
Χρησιμοποιείτε μόνο τη λαβή.
5. Συνδέστε το φις σε κατάλληλη πρίζα. Η συσκευή τίθεται σε κατάσταση αναμονής.
6. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιηθούν τα υπόλοιπα κουμπιά και ενδείξεις. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας/χρόνου, έπειτα πατήστε “+” ή “-” για να ρυθμίσετε θερμοκρασία (40°C – 200°C) και χρόνο (1–60 λεπτά).
Κρατώντας πατημένο το “+” ή “-” η ρύθμιση γίνεται πιο γρήγορα. Όταν αναβοσβήσει η ένδειξη στην οθόνη, σημαίνει ότι γίνεται ρύθμιση. Όταν σταματήσει, η τιμή αποθηκεύεται.
7. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί επιλογής μενού για να επιλέξετε απευθείας προκαθορισμένο πρόγραμμα. Αν θέλετε να ρυθμίσετε χειροκίνητα θερμοκρασία/χρόνο, ακολουθήστε το βήμα 6.
 Για την αποξήρανση, η θερμοκρασία ρυθμίζεται από 40°C έως 80°C και ο χρόνος από 2 έως 9 ώρες.
8. Πατήστε το κουμπί έναρξης/παύσης – η συσκευή ξεκινά.
Όταν θερμαίνεται, ανάβει η ένδειξη θέρμανσης. Όταν η θερμοκρασία φτάσει στο επιθυμητό σημείο, ανάβει και η ένδειξη ανεμιστήρα. Οι ενδείξεις αυτές εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

9. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος μαγειρέματος, η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα και θα ακουστεί ηχητικό σήμα. Μπορείτε επίσης να την σταματήσετε χειροκίνητα πατώντας το κουμπί παύσης/εκκίνησης. Αν πατήσετε το κουμπί ενεργοποίησης, η συσκευή θα περάσει σε κατάσταση αναμονής. Η οθόνη θα αναβοσβήσει με την ένδειξη "000" και ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει για λίγα δευτερόλεπτα.
10. Τραβήξτε το καλάθι και το δοχείο λαδιού από τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λαβή. Ελέγξτε αν τα υλικά είναι έτοιμα. Αν όχι, τοποθετήστε ξανά το καλάθι και ρυθμίστε μερικά επιπλέον λεπτά. Πατήστε το κουμπί παύσης/εκκίνησης για να συνεχίσει η λειτουργία. Μπορείτε επίσης να τραβήξετε το καλάθι κατά τη διάρκεια και να ανακινήσετε τα υλικά.
11. Πιέστε προς τα κάτω την κινούμενη κεφαλή της λαβής και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης για να αφαιρέσετε το καλάθι από το δοχείο.
 **Προσοχή:** Μην αναποδογυρίζετε το ταψί – το λάδι που έχει μαζευτεί στον πάτο μπορεί να χυθεί στα φαγητά.
 Το καλάθι και τα υλικά παραμένουν καυτά μετά το μαγείρεμα. Ανάλογα με το είδος των υλικών, μπορεί να βγει ατμός.
12. Αδειάστε το καλάθι και βάλτε τα υλικά σε μπολ ή πιάτο. Για ευαίσθητα υλικά, χρησιμοποιήστε λαβίδα.
13. Μετά το τέλος, η συσκευή είναι άμεσα έτοιμη για επόμενη χρήση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ

1. Η ιδανική ποσότητα για τραγανές πατάτες είναι 600 γρ.
 2. Προσθέστε 3 λεπτά στον χρόνο αν η συσκευή ξεκινάει από κρύα. Μπορείτε επίσης να την προθερμάνετε για 4 λεπτά χωρίς υλικά.
 3. Κάποια υλικά χρειάζονται ανακάτεμα κατά τη διάρκεια. Ανακινήστε ή γυρίστε τα τραβώντας το καλάθι και χρησιμοποιώντας πιρούνι ή λαβίδα.
 4. Υλικά με ψίχουλα ή επικάλυψη γίνονται πιο τραγανά αν ψεκαστούν με λίγο λάδι.
 5. Αν θέλετε να ψήσετε πίτες ή άλλα φαγητά, τοποθετήστε μέσα ένα ταψί ή φορμάκι φούρνου.
 6. Μην μαγειρεύετε εξαιρετικά λιπαρά φαγητά, π.χ. λουκάνικα.
-

ΠΡΟΣΟΧΗ

- 1. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό.
- 2. Αποφύγετε την είσοδο υγρών στο εσωτερικό, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- 3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά είναι στο καλάθι και δεν έρχονται σε επαφή με το θερμαντικό στοιχείο.
- 4. Μην καλύπτετε τις εισόδους ή εξόδους αέρα. Αφήστε τουλάχιστον 10 εκ. ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή.
- 5. Μην γεμίζετε το καλάθι με λάδι — υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς!
- 6. Μην αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής όσο λειτουργεί.
- 7. Προσοχή στον ζεστό αέρα και στον ατμό όταν αφαιρείτε το καλάθι.
- 8. Κατά τη λειτουργία, βγαίνει ζεστός αέρας από την έξοδο. Κρατήστε τα χέρια σε απόσταση.
- 9. Αποσυνδέστε άμεσα τη συσκευή αν δείτε σκοτεινό καπνό. Περιμένετε να σταματήσει ο καπνός πριν αφαιρέσετε το καλάθι. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το φαγητό έχει καεί ή ότι η συσκευή έχει πρόβλημα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- 1. Πριν καθαρίσετε ή αγγίξετε τη συσκευή, αφήστε τη να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά.
- 2. Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό και εξωτερικό της συσκευής.
- 3. Χρησιμοποιείτε μαλακό νωπό πανί και στεγνώστε με καθαρό, μαλακό πανί.
- 4. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σφουγγάρια.
- 5. Πιέστε την κεφαλή της λαβής για να αφαιρέσετε το καλάθι από το ταψί συλλογής. Πλύνετε το καλάθι και το δοχείο με ζεστό νερό, υγρό πιάτων και μαλακό σφουγγάρι. Στεγνώστε τα καλά πριν τη χρήση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (TROUBLE SHOOTING)

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Συνδέστε το φως σε πρίζα με γείωση.
	Δεν έχετε πατήσει το κουμπί εκκίνησης/παύσης.	Πατήστε το κουμπί εκκίνησης για να ξεκινήσει η συσκευή.
Τα υλικά δεν τηγανίζονται πλήρως	Η ποσότητα στο καλάθι είναι πολύ μεγάλη.	Χωρίστε την ποσότητα σε μικρότερες δόσεις για ομοιόμορφο μαγείρεμα.
	Η θερμοκρασία είναι χαμηλή ή ο χρόνος πολύ λίγος.	Αυξήστε τη θερμοκρασία ή το χρόνο μαγειρέματος.
Τα υλικά ψήνονται άνισα	Διαφορετικά υλικά μπορεί να χρειάζονται ανακάτεμα στη μέση του μαγειρέματος.	Ανακινήστε ή γυρίστε τα υλικά κατά τη διάρκεια.
Τα σνακ δεν είναι τραγανά	Χρησιμοποιήθηκαν σνακ που χρειάζονται παραδοσιακό τηγάνισμα.	Χρησιμοποιήστε ειδικά σνακ για φριτέζες ή αλείψτε τα ελαφρώς με λάδι.
Βγαίνει λευκός καπνός από τη συσκευή	Μαγειρεύετε πολύ λιπαρά φαγητά.	Το λάδι στάζει στον πάτο και παράγει καπνό, χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία.
	Υπάρχουν υπολείμματα λίπους στο καλάθι από προηγούμενη χρήση.	Καθαρίστε καλά τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
Τηγανητές πατάτες ψήνονται άνισα	Δεν επιλέξατε το σωστό είδος πατάτας.	Επιλέξτε φρέσκες πατάτες.
	Δεν ξεπλύνετε σωστά τις πατάτες πριν το μαγείρεμα.	Ξεπλύνετε καλά για να φύγει το άμυλο από την εξωτερική επιφάνεια.
Οι πατάτες δεν είναι τραγανές	Η τραγανότητα εξαρτάται από το λάδι και την υγρασία.	- Στεγνώστε καλά τις πατάτες πριν το μαγείρεμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση λειτουργίας: 220–240V ~ 50–60Hz

Ισχύς: 1800W

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Πριν από την αποστολή, οι συσκευές μας υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Εάν, παρ' όλα αυτά, υπάρξει ζημιά κατά την παραγωγή ή μεταφορά, παρακαλείστε να επιστρέψετε τη συσκευή στον προμηθευτή.

Για το προϊόν παρέχεται εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Εάν υπάρχει ελάττωμα, μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν στο σημείο αγοράς. Ζημιές από κακή χρήση ή επεμβάσεις από τρίτους ή χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς, καθώς χωρίς αυτή δεν αναγνωρίζεται η εγγύηση.

Αν δεν ακολουθούνται οι οδηγίες του εγχειριδίου, η εγγύηση ακυρώνεται. Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς λόγω κακής χρήσης.

Τα **εξαρτήματα** όπως καλάθια, δοχεία, σχάρες κ.λπ. δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Για ζημιές σε γυάλινα ή πλαστικά μέρη, ή αντικατάσταση λόγω χρήσης, ενδέχεται να υπάρξει επιβάρυνση.

Σε κάθε περίπτωση, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.