

emerio®

AF-130646



Φριτέζα Αέρος - Smart Airfryer 2.2L 1000W

CE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε όλες τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση για να αποφύγετε τραυματισμούς ή ζημιές και για να εξασφαλίσετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

 Σε περίπτωση βλάβης λόγω μη τήρησης των οδηγιών, η εγγύηση ακυρώνεται.


Βασικές οδηγίες:

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες ικανότητες, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν λάβει οδηγίες.
2. Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να παίζουν ή να καθαρίζουν τη συσκευή.
3. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
4. Αν το καλώδιο φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
5. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές (γραφεία, ξενοδοχεία, αγροικίες, κλπ).
6. Πριν συνδέσετε στη πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση είναι συμβατή με αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα.
7. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται ή πριν από τον καθαρισμό.
8. Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, φροντίστε να αντέχει το φορτίο της συσκευής.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με αιχμηρές ή θερμές επιφάνειες.
10. Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το φις σε νερό – υπάρχει **κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**
11. Για να αποσυνδέσετε, τραβήξτε το φις, **όχι το καλώδιο.**
12. Μην αγγίζετε με βρεγμένα χέρια.
13. Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε ή να ανοίξετε τη συσκευή – υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
14. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
15. Η συσκευή **δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.**
16. Μην την χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο εγχειρίδιο.
17. Μην την καλύπτετε ή πιέζετε.
18. Τοποθετήστε την πάντα σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
19. Μην την αποθηκεύετε σε περιβάλλον με υγρασία ή σκόνη.
20. Καθαρίστε την με ελαφρώς νωπό πανί.
21. Αν δείτε μαύρο καπνό να βγαίνει, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει.
22. Βεβαιωθείτε ότι το θερμαντικό στοιχείο είναι καθαρό πριν από κάθε χρήση.
23. Κρατήστε τα χέρια σας σε απόσταση ασφαλείας από τον ζεστό αέρα και τον ατμό.
24. Κατά τη χρήση, μπορεί να εκπέμπεται ζεστός αέρας – προσοχή!
25. Αφήστε τουλάχιστον 10 εκ. χώρο γύρω από τη συσκευή.

26. Προσοχή στον **καυτό ατμό** και στις εξόδους αέρα.
27. Αποσυνδέστε αμέσως αν δείτε σκοτεινό καπνό.
28. Βεβαιωθείτε πριν από κάθε χρήση ότι η συσκευή είναι **καθαρή και χωρίς υπολείμματα τροφών**.
29.  **Προσοχή: Καυτή επιφάνεια!** Μην αγγίζετε την επιφάνεια κατά τη χρήση.
30. Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος αέρα στο πίσω μέρος είναι ελεύθερη.
31. Χρησιμοποιείτε μόνο σε **καλά αεριζόμενο χώρο**.
32. Μην ψήνετε πατάτες πάνω από 180°C – περιορίζει τον σχηματισμό ακρυλαμιδίου.
33. Καθαρίζετε προσεκτικά το πάνω μέρος του θαλάμου – οι μεταλλικές άκρες είναι αιχμηρές και καυτές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Είσοδος αέρα
2. Πίνακας ελέγχου & οθόνη
3. Καπάκι
4. Λαβή καλαθιού
5. Καλάθι
6. Σχάρα
7. Διακόπτης απελευθέρωσης
8. Βάση
9. Έξοδος αέρα
10. Εξωτερικό σώμα

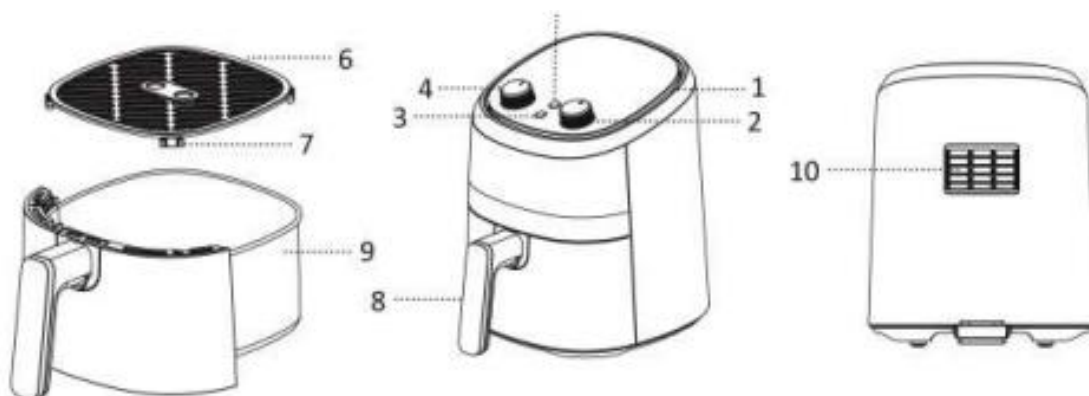

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε πρώτα όλες τις οδηγίες και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε γειωμένη πρίζα. Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας. Καθαρίστε το καλάθι και τη σχάρα.

 **Η συσκευή ψήνει το φαγητό ομοιόμορφα χωρίς λάδι. Τα περισσότερα υλικά δεν χρειάζονται καθόλου λάδι.**

ΧΡΗΣΗ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
2. Κρατήστε τη μακριά από τοίχους ή άλλα αντικείμενα, γιατί θερμαίνεται κατά τη χρήση.
3. Τραβήξτε το καλάθι και το δοχείο συλλογής λαδιού.
4. Τοποθετήστε τα υλικά στο καλάθι χωρίς να υπερβαίνετε το επίπεδο **MAX**.
5. Εισάγετε το καλάθι και το δοχείο στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζουν σωστά.
6. Συνδέστε το φις στην πρίζα. Η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής.
7. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία και το χρόνο με τα κουμπιά (+/-).
8. Πατήστε το κουμπί έναρξης. Η συσκευή ξεκινά και το καλάθι με τον μικρότερο χρόνο τελειώνει πρώτο.
9. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, η συσκευή σταματά αυτόματα και ακούγεται ηχητικό σήμα.
10. Μπορείτε να πατήσετε ξανά το κουμπί έναρξης/παύσης για διακοπή ή επανεκκίνηση.
11. Τραβήξτε το καλάθι για να ελέγξετε το φαγητό. Αν χρειάζεται, τοποθετήστε ξανά και προσθέστε χρόνο.
12. Για ευαίσθητα υλικά, αφαιρέστε με λαβίδα. Προσοχή: το καλάθι και τα υλικά είναι καυτά!
13. Η συσκευή είναι άμεσα έτοιμη για νέα χρήση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

1. Η ιδανική ποσότητα για τραγανές πατάτες είναι 600 γρ.
 2. Αν η συσκευή είναι κρύα, προσθέστε 3 λεπτά ή αφήστε την να προθερμανθεί για 4 λεπτά χωρίς υλικά.
 3. Μερικά φαγητά χρειάζονται ανακάτεμα στη μέση της διαδικασίας.
 4. Για πιο τραγανό αποτέλεσμα, ψεκάστε τα υλικά με λίγο λάδι.
 5. Μπορείτε να τοποθετήσετε ταψί για πίτες ή ογκρατέν μέσα στο καλάθι.
 6. Αποφύγετε πολύ λιπαρά υλικά, όπως λουκάνικα.
-

ΠΡΟΣΟΧΗ

- 1. Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο σε νερό.
- 2. Προσοχή στην υγρασία – μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.
- 3. Τοποθετείτε πάντα τα υλικά μέσα στο καλάθι, όχι απευθείας στο εσωτερικό της συσκευής.
- 4. Μην καλύπτετε τις εισόδους και εξόδους αέρα. Αφήστε τουλάχιστον 10 εκ. απόσταση γύρω από τη συσκευή.
- 5. Ποτέ μη γεμίζετε το καλάθι με λάδι – κίνδυνος πυρκαγιάς!
- 6. Κατά τη χρήση, βγαίνει ζεστός αέρας – κρατήστε τα χέρια μακριά από την έξοδο.
- 7. Αν δείτε μαύρο καπνό, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

Τύπος	Ποσότητα	Θερμοκρασία	Χρόνος	Παρατήρηση
Μπριζόλες	250 γρ.	180°C	10–20'	Με λίγο λάδι
Ποτάτες	450 γρ.	200°C	15–22'	Ανακάτεμα
Κοτόπουλο	300 γρ.	200°C	22–24'	Με λίγο λάδι
Κεφτεδάκια	250 γρ.	200°C	10–13'	Χωρίς λάδι
Onion rings	300 γρ.	190°C	13–16'	Προαιρετικό λάδι

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- 1. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 30 λεπτά πριν τον καθαρισμό.
- 2. Καθαρίστε εξωτερικά με νωπό πανί.
- 3. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή χημικά.
- 4. Πλύνετε το καλάθι και τη σχάρα με ζεστό νερό και σφουγγάρι. Στεγνώστε καλά.

 Κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (TROUBLE SHOOTING)

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Συνδέστε το φις στην πρίζα.
	Δεν έχετε πατήσει το κουμπί έναρξης.	Πατήστε το κουμπί start για να ξεκινήσει η συσκευή.
Τα υλικά δεν ψήνονται καλά	Υπερβολική ποσότητα φαγητού στο καλάθι.	Χωρίστε σε μικρότερες δόσεις για καλύτερο ψήσιμο.
	Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή ή ο χρόνος λίγος.	Αυξήστε θερμοκρασία ή χρόνο.
Ψήσιμο άνισο	Χρειάζονται ανακάτεμα κατά το ψήσιμο.	Ανακινήστε το καλάθι στη μέση του κύκλου.
Δεν είναι τραγανά τα σνακ	Χρήση σνακ που πρέπει να τηγανιστούν παραδοσιακά.	Ψεκάστε τα ελαφρώς με λάδι ή χρησιμοποιήστε κατάλληλα σνακ.
Βγαίνει λευκός καπνός	Πολύ λιπαρά υλικά.	Το λάδι στάζει στο κάτω μέρος, χωρίς να επηρεάζεται το αποτέλεσμα.
	Υπολείμματα λίπους στο καλάθι.	Καθαρίστε καλά το καλάθι μετά από κάθε χρήση.
Πατάτες τηγανιτές όχι τραγανές	Χρήση λάθος τύπου πατάτας ή κακή προετοιμασία.	Ξεπλύνετε καλά για να αφαιρεθεί το άμυλο, στεγνώστε καλά, κόψτε μικρότερες.
	Λίγο λάδι μπορεί να βελτιώσει το αποτέλεσμα.	Προσθέστε λίγο λάδι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Τάση λειτουργίας:** 220–240V ~ 50–60Hz
- **Ισχύς:** 1800W

ΕΓΓΥΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι συσκευές μας ελέγχονται αυστηρά πριν από την αποστολή. Εάν παρουσιαστεί ζημιά κατά την παράδοση ή μεταφορά, επιστρέψτε τη συσκευή στον πωλητή. Παρέχεται **2ετής εγγύηση** από την ημερομηνία αγοράς. Αν έχετε ελαττωματικό προϊόν, μπορείτε να το επιστρέψετε στο σημείο αγοράς. Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- ζημιές από κακή χρήση ή επεμβάσεις τρίτων,
- αντικατάσταση εξαρτημάτων φθοράς όπως γυάλινα ή πλαστικά μέρη,
- φθορές λόγω κακής συντήρησης ή μη τήρησης οδηγιών.

 **Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς**, διότι χωρίς αυτή δεν ισχύει η εγγύηση.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Το προϊόν φέρει τη σήμανση του **διαγραμμένου κάδου**, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.

Δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Αντίθετα, πρέπει να παραδοθεί σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ή στον πωλητή. Αυτό βοηθά στη **διατήρηση φυσικών πόρων** και την **προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος**.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Emerio B.V.

 E-mail: info@emerio.eu

 www.emerio.eu/service

 Τηλ.: +31 (0) 23 3034369