

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BXSJNJCD3L3042GL5V2



Φορητή Μηχανή Άμελξης Κατσίκας VEVOR με Κάδο 3L από Ανοξείδωτο Ατσάλι

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού και ζημιάς στον εξοπλισμό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο και αποθηκεύστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες για μελλοντική αναφορά!

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίζετε το διακόπτη ρεύματος και άλλα ηλεκτρικά μέρη με βρεγμένα χέρια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η παροχή ρεύματος που συνδέεται με αυτόν τον εξοπλισμό πρέπει να είναι εξοπλισμένη με προστατευτικό διαρροής.

1. Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό. Οι ακατάστατοι χώροι προκαλούν τραυματισμούς.
2. Παρατηρείτε τις συνθήκες εργασίας. Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε υγρά ή βρεγμένα μέρη. Μην την εκθέτετε στη βροχή. Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καλά φωτισμένο. Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή παρουσία εύφλεκτων αερίων ή υγρών.
3. Κρατήστε τα παιδιά μακριά. Τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να βρίσκονται στον χώρο εργασίας. Μην τους επιτρέπετε να χειρίζονται μηχανές, εργαλεία ή καλώδια επέκτασης. Αυτή η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον τους έχει δοθεί εποπτεία ή εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν ή να συντηρούν τη μηχανή χωρίς επίβλεψη.
4. Αποθηκεύστε σωστά τον εξοπλισμό. Όταν δεν χρησιμοποιείται, η μηχανή πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό μέρος για την αποφυγή σκουριάς. Κλειδώνετε πάντα τις μηχανές και κρατάτε τις μακριά από παιδιά.
5. Μην πιέζετε τη μηχανή. Θα λειτουργήσει καλύτερα και πιο ασφαλώς με την ταχύτητα για την οποία έχει σχεδιαστεί. Μη χρησιμοποιείτε ακατάλληλα εξαρτήματα για να υπερβείτε τη χωρητικότητα της μηχανής.
6. Μην τροποποιείτε τη μηχανή ή τη χρησιμοποιείτε για σκοπό διαφορετικό από τον προορισμό της.
7. Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα, καθώς μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη. Συνιστάται η χρήση προστατευτικών, ηλεκτρικά μη αγωγίμων ρούχων και παπουτσιών με αντιολισθητική σόλα. Φορέστε κάλυμμα κεφαλής για να συγκρατήσετε τα μακριά μαλλιά.
8. **Συντηρείτε τις μηχανές με προσοχή.** Διατηρήστε τις αιχμηρές και καθαρές για καλύτερη και ασφαλέστερη απόδοση. Ακολουθήστε τις οδηγίες για λίπανση και αλλαγή εξαρτημάτων. Επιθεωρείτε περιοδικά τα καλώδια της μηχανής και, εάν έχουν υποστεί ζημιά, να τα επισκευάζει εξουσιοδοτημένος τεχνικός. Οι λαβές πρέπει να διατηρούνται καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λάδι και γράσο ανά πάσα στιγμή.
9. **Αποσυνδέστε το ρεύμα.** Αποσυνδέστε τη μηχανή από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται.
10. **Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση.** Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση "Off" όταν η μηχανή δεν χρησιμοποιείται και πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα.

11. **Μείνετε σε εγρήγορση.** Προσέχετε τι κάνετε και χρησιμοποιείτε κοινή λογική. Μην χειρίζεστε τη μηχανή όταν είστε κουρασμένοι.
12. **Ελέγξτε για κατεστραμμένα μέρη.** Πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μηχανή, ελέγξτε προσεκτικά για τυχόν κατεστραμμένα μέρη, ώστε να διασφαλίσετε ότι θα λειτουργήσει σωστά και θα εκτελέσει την προβλεπόμενη λειτουργία της. Ελέγξτε για πιθανή κακή ευθυγράμμιση, σπασμένα εξαρτήματα ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία. Οποιοδήποτε κατεστραμμένο μέρος πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό. Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή εάν οποιοσδήποτε διακόπτης δεν λειτουργεί σωστά.
13. **Προστατευθείτε από ηλεκτροπληξία.** Αποφύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, εστίες μαγειρέματος και περιβλήματα ψυγείων.
14. **Ανταλλακτικά και εξαρτήματα.** Κατά τη συντήρηση, χρησιμοποιείτε μόνο τα ίδια ανταλλακτικά. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων ανταλλακτικών ακυρώνει την εγγύηση. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που είναι σχεδιασμένα για αυτήν τη μηχανή. Εγκεκριμένα εξαρτήματα είναι διαθέσιμα από τη **VEVOR**.
15. **Μην χειρίζεστε τη μηχανή υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.** Διαβάστε τις προειδοποιήσεις στα φάρμακα για να διαπιστώσετε εάν η κρίση ή τα αντανακλαστικά σας επηρεάζονται κατά τη λήψη τους. Εάν έχετε αμφιβολίες, μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή.

 **Σημείωση:** Η απόδοση αυτής της μηχανής (εάν τροφοδοτείται από το δίκτυο) μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις διακυμάνσεις της τοπικής τάσης. Η χρήση καλωδίων επέκτασης μπορεί επίσης να επηρεάσει την απόδοση της μηχανής.

 **Προειδοποίηση:** Οι προειδοποιήσεις, οι προφυλάξεις και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές καταστάσεις και συνθήκες που μπορεί να προκύψουν. Είναι απαραίτητο ο χειριστής να χρησιμοποιεί κοινή λογική και να κατανοεί τους πιθανούς κινδύνους.

Περιγραφή Προϊόντος


Αυτή η μηχανή αρμέγματος είναι ειδικά σχεδιασμένη για αγελάδες και κατσίκες, κατάλληλη για μικρές και μεσαίου μεγέθους φάρμες ή για καθημερινές οικογένειες. Ο κάδος γάλακτος είναι ανθεκτικός, μη τοξικός, ασφαλής και φιλικός προς το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, είναι εξοπλισμένος με ειδική βούρτσα, επένδυση γάλακτος, θηλή και άλλα αξεσουάρ, ώστε να κάνει τη λειτουργία της μηχανής πιο εύκολη. Το φαγητού-ποιότητας τζελ πυριτίου είναι ασφαλές, υγιεινό, άοσμο, μαλακό, άνετο και βολικό για το άρμεγμα. Ο κάδος γάλακτος είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλο για τρόφιμα, το οποίο είναι πιο ασφαλές και ανθεκτικό.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	9JWD-3
Τάση Εισόδου	Βόρεια Αμερική: 120V 60Hz Ευρωπαϊκή Ένωση: 220~240V 50Hz
Υλικό Κάδου	Ανοξείδωτο Ατσάλι
Κάδος Αρμέγματος	3 L
Ρυθμός Παλμών	60/min
Επιχειρησιακός Βαθμός Κενού	0.035~0.045MPa
Τύπος Μπαταρίας	Κυψέλη Λιθίου
Τάση Μπαταρίας	12V
Χωρητικότητα Μπαταρίας	5000mAh
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-10°C~40°C
Επίπεδο Θορύβου	≤80dB
Χρώμα	Ασημί

Λίστα Εξαρτημάτων

Αριθμός	Όνομα Προϊόντος	Ποσότητα
A	Κύρια Μονάδα	1
B	Κάδος από Ανοξείδωτο Ατσάλι 3L	1
C	Σετ Κυπέλλων Αρμέγματος Κατσίκας	1
D	Μικρή Βούρτσα	1
E	Κοντός Σωλήνας Γάλακτος (Ανταλλακτικό)	2
F	Κοντός Σωλήνας Αέρα (Ανταλλακτικό)	2
G	Γάντι	1
H	Καλώδιο Ρεύματος	1

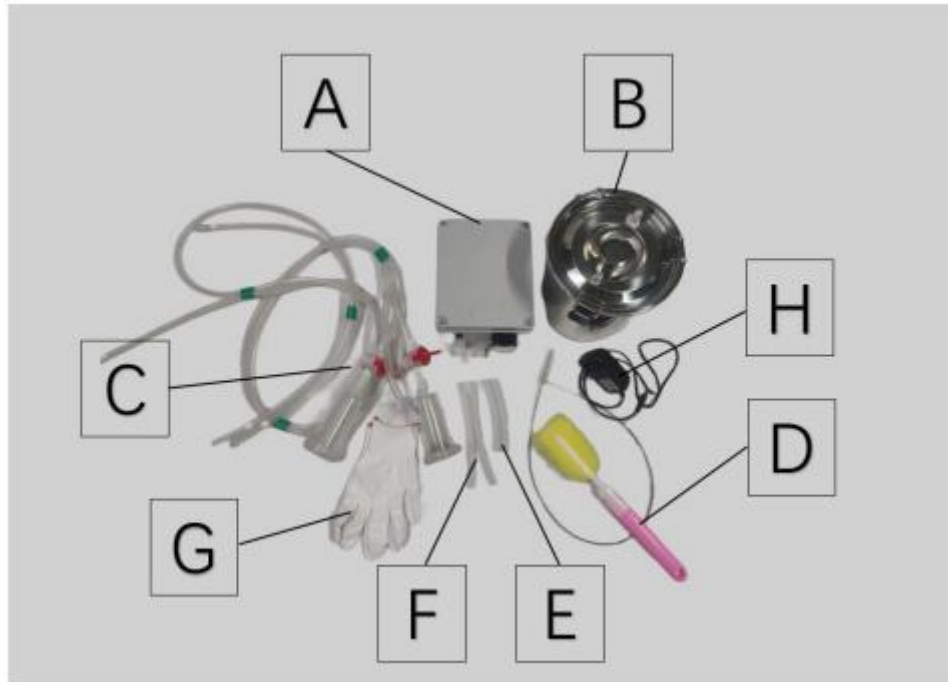


Κύπελλο αρμέγματος κατσίκας
(Διάμετρος: 19mm)




Διάγραμμα Συναρμολόγησης

✦ **Σημείωση:** Κατά την εγκατάσταση, συνδέστε τα εξαρτήματα με τον ίδιο αριθμό.
(Η ετικέτα είναι μόνο για απεικόνιση.)

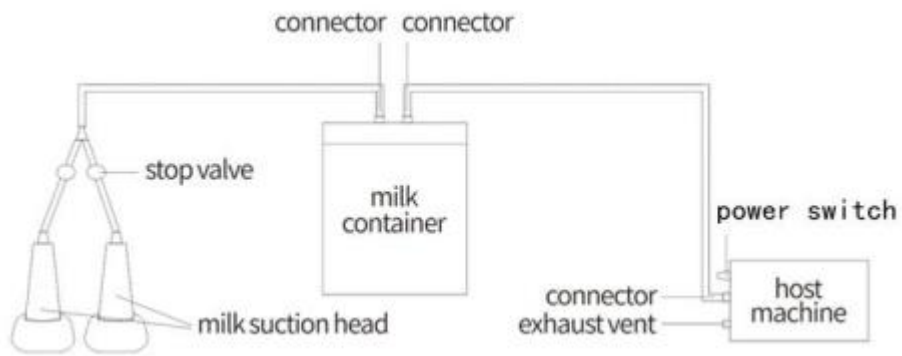


Μέθοδος Χρήσης

1. **Ενεργοποιήστε τον διακόπτη ρεύματος.**

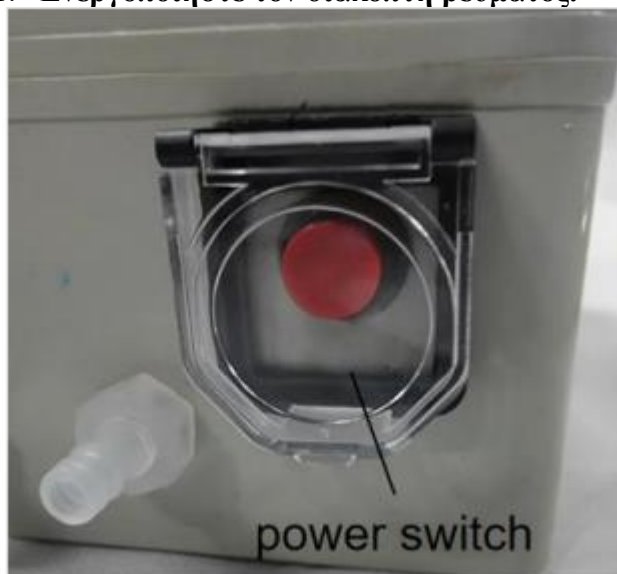

2. **Τοποθετήστε το κύπελλο αρμέγματος στη θηλή και γυρίστε τη βαλβίδα στη θέση ανοίγματος, ώστε να δημιουργηθεί κενό αέρα στο κύπελλο, κρατώντας**

τη θηλή σταθερά. Με τον ίδιο τρόπο, τοποθετήστε το δεύτερο κύπελλο αρμέγματος στη δεύτερη θηλή.

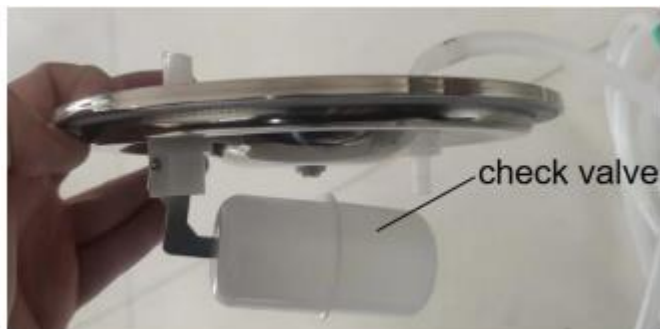

Σημείωση:

- Το κάλυμμα του διακόπτη αποτρέπει την ακούσια επαφή με τον διακόπτη.
- Η βαλβίδα αντεπιστροφής αποτρέπει την αναρρόφηση του γάλακτος στη αντλία κενού, σε περίπτωση υπερχειλίσης του κάδου γάλακτος, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην αντλία κενού.
- Η πραγματική χωρητικότητα του κάδου γάλακτος μετά την προσθήκη της βαλβίδας αντεπιστροφής είναι **2.2L**.

Συχνά Προβλήματα και Λύσεις

1. **Μετά την παραλαβή του προϊόντος, συνδέετε την κεντρική μονάδα, αλλά δεν λειτουργεί.**
 - **Έλεγχος:** Ελέγξτε τον προσαρμογέα. Μπορείτε να συνδέσετε μια μπαταρία 12V για να δοκιμάσετε αν το πρόβλημα οφείλεται στον προσαρμογέα.
 - **Λύση:** Μπορείτε να αντικαταστήσετε τον προσαρμογέα με έναν που έχει τάση εξόδου 12V και ρεύμα τουλάχιστον 5A.
2. **Κατά τη λειτουργία της παλμικής μηχανής, ξαφνικά απενεργοποιείται και δεν λειτουργεί. Μετά την επανεκκίνηση, λειτουργεί ξανά.**
 - **Αιτία:** Ο συνεχής χρόνος λειτουργίας είναι πολύ μεγάλος, με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση της μπαταρίας.
 - **Λύση:** Απενεργοποιήστε τη μηχανή, περιμένετε να κρυώσει η μπαταρία και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη ξανά.
3. **Μετά από κάποιο διάστημα, η αντλία κενού δεν έχει αναρρόφηση.**
 - **Λύση:** Ελέγξτε αν το κάλυμμα είναι κατεστραμμένο ή έχει ρωγμές, αν υπάρχει διαρροή στη στεγανή σύνδεση του αέρα και αν ο σωλήνας είναι κατεστραμμένος.
4. **Δεν υπάρχει παλμός κατά τη λειτουργία της αντλίας κενού.**
 - **Λύση:** Ελέγξτε αν ο σωλήνας παλμού είναι κατεστραμμένος. Ακούστε προσεκτικά τον ήχο λειτουργίας της κύριας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας για να δείτε αν υπάρχει κανονικός ρυθμικός παλμός. Αν όχι, υπάρχει πρόβλημα στη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα.
5. **Κατά τη χρήση, αποφεύγετε να γεμίζετε υπερβολικά τον κάδο, ώστε το γάλα να μην εισέρχεται στην αντλία κενού (μπορεί να την καταστρέψει).**
 - **Λύση:** Αν το γάλα εισέλθει κατά λάθος στην αντλία, σταματήστε αμέσως. Αποσυνδέστε τον σωλήνα αρνητικής πίεσης, στη συνέχεια ανοίξτε την κύρια μονάδα για να αποστραγγίσετε το γάλα.
6. **Μετά το άρμεγμα, το κύπελλο αρμέγματος έχει κολλήσει και δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Τι να κάνουμε;**
 - **Λύση:**
 1. Απενεργοποιήστε την αντλία κενού.
 2. Πιέστε απαλά με τα δάχτυλά σας το στήθος του ζώου και πιέστε το σημείο όπου το κύπελλο αρμέγματος και το στήθος συναντώνται, ώστε να εισέλθει αέρας μέσα στο κύπελλο.
 3. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφαιρέστε εύκολα το κύπελλο αρμέγματος.
7. **Γιατί δεν ξεκινά το άρμεγμα μετά την ενεργοποίηση της αντλίας κενού;**
 - **Αιτία:** Πιθανόν το στήθος του ζώου να μην έχει προσαρμοστεί σωστά στο κύπελλο αρμέγματος.
 - **Λύση:** Ελέγξτε αν το στήθος του ζώου έχει τοποθετηθεί σωστά μέσα στο κύπελλο αρμέγματος. Μπορείτε να βάλετε τον αντίχειρά σας μέσα στο κύπελλο για να αισθανθείτε αν υπάρχει αναρρόφηση.
8. **Μπορώ να το χρησιμοποιήσω απευθείας ή μόνο με μπαταρία;**
 - **Λύση:** Συνιστάται η χρήση της συσκευής μετά από πλήρη φόρτιση για την προστασία της μπαταρίας.

