

cecotec

CEC-00269



Καφετιέρα για Εσπρέσο και Καπουτσίνο 20 bar Power Espresso Touch Cold

1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Εικόνα 1

1. Καπάκι δοχείου νερού
2. Δοχείο νερού
3. Περιστροφικός διακόπτης ατμού
4. Πίνακας ελέγχου
5. Δίσκος θέρμανσης φλιτζανιών
6. Δίσκος για φλιτζάνια/κούπες
7. Ατμοποιητής
8. Δίσκος συλλογής σταγόνων
9. Φίλτρο για διπλό καφέ
10. Κλείστρο φίλτρου
11. Λαβή κλείστρου φίλτρου
12. Κουτάλι μέτρησης με συμπιεστή
13. Φίλτρο για μονό καφέ

✂ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι εικόνες αυτού του εγχειριδίου είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με τη συσκευή.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση που λείπει κάποιο κομμάτι ή υπάρχει πρόβλημα, επικοινωνήστε **άμεσα** με την **Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec**.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Μηχανή εσπρέσο
- Εγχειρίδιο οδηγιών

Πρώτος καθαρισμός

⚠ **Προειδοποίηση:** Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε τη μηχανή εσπρέσο για να αφαιρέσετε τυχόν κατάλοιπα από την κατασκευή.

1. Ρίξτε νερό στο **δοχείο νερού**, χωρίς να υπερβείτε το όριο "MAX", και τοποθετήστε το στη σωστή του θέση.
2. Τοποθετήστε το **κλείστρο φίλτρου** (άδειο) στη θέση του.
3. Τοποθετήστε **ένα φλιτζάνι** στον **δίσκο φλιτζανιών/κούπας** και βεβαιωθείτε ότι ο **διακόπτης ατμού είναι στη θέση OFF**.
4. Συνδέστε τη μηχανή εσπρέσο στην πρίζα και πατήστε το κουμπί **ενεργοποίησης**. Όλα τα υπόλοιπα κουμπιά θα ανάψουν.
5. Πατήστε το εικονίδιο **2X Espresso**. Θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι η μηχανή προθερμαίνεται. Όταν σταματήσει να αναβοσβήνει, η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.
6. Πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί για να ξεκινήσει η ροή νερού.
7. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, **αδειάστε το υπόλοιπο νερό και καθαρίστε καλά όλα τα δοχεία**.
8. **Η μηχανή είναι πλέον έτοιμη για χρήση!**

⚠ **Προειδοποίηση:** Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της αντλίας, η μηχανή μπορεί να κάνει **θορύβους** για περίπου **20 δευτερόλεπτα**. Αυτό είναι **απολύτως φυσιολογικό**, καθώς η συσκευή απελευθερώνει αέρα και δεν επηρεάζει τη λειτουργία της.

3. ΧΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πίνακας ελέγχου (Εικόνα 2)

1. Εικονίδιο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
 2. Εικονίδιο κρύου εσπρέσο
 3. Εικονίδιο Americano
 4. Εικονίδιο Espresso
 5. Εικονίδιο 2X Espresso
 6. Εικονίδιο Ατμού
 7. Οθόνη ένδειξης
-

Προετοιμασία καφέ

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος.
2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού τραβώντας το προς τα πάνω. Γεμίστε το με καθαρό νερό, χωρίς να ξεπεράσετε τη μέγιστη στάθμη ("MAX").
3. Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού στη σωστή του θέση.
4. Τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στο κλείστρο φίλτρου.
5. Γεμίστε το φίλτρο με αλεσμένο καφέ εσπρέσο χρησιμοποιώντας το κουτάλι μέτρησης.
 - ο Συμβουλή: Για καλύτερη ποιότητα καφέ, βεβαιωθείτε ότι ο αλεσμένος καφές είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος και πιέστε τον ελαφρά με τον συμπιεστή (tamper).



Σημειώσεις:

- Αν ο καφές είναι πολύ λεπτοαλεσμένος, η εκχύλιση θα είναι πολύ αργή, με αποτέλεσμα υπερβολικά πικρή γεύση και ασαφή κρέμα.
 - Αν ο καφές είναι πολύ χοντροαλεσμένος, το νερό θα περάσει πολύ γρήγορα, χωρίς να εξάγει πλήρως τα αρώματα του καφέ.
-



Η μηχανή σας είναι πλέον έτοιμη για να απολαύσετε έναν ποιοτικό εσπρέσο!



Εκχύλιση καφέ

- Αν χρειάζεται, προσθέστε επιπλέον αλεσμένο καφέ μέχρι να γεμίσει το φίλτρο.
- Συμπιέστε ξανά τον καφέ χρησιμοποιώντας τον συμπιεστή (tamper).
- Καθαρίστε την άκρη του φίλτρου για να διασφαλίσετε ότι εφαρμόζει σωστά και να αποτρέψετε διαρροές.
- Η πίεση του αλεσμένου καφέ είναι καθοριστική στη διαδικασία εκχύλισης του εσπρέσο:
 - ο Αν πιεστεί ομοιόμορφα και σταθερά, η εκχύλιση θα διαρκέσει περισσότερο και θα παραχθεί περισσότερη κρέμα.
 - ο Αν δεν πιεστεί σωστά, η εκχύλιση θα γίνει γρήγορα και θα έχει λιγότερη κρέμα.
- 6. Τοποθετήστε το κλείστρο φίλτρου στη μηχανή και γυρίστε τη λαβή ελαφρώς προς τα αριστερά. Στη συνέχεια, περιστρέψτε την δεξιά στη θέση κλειδώματος (βλ. εικόνα 3).

✧ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι το **κλείστρο φίλτρου** είναι **ασφαλώς τοποθετημένο** και έχει μια **ελαφριά κλίση προς τα δεξιά**.

7. Τοποθετήστε **ένα ή δύο** προθερμασμένα φλιτζάνια κάτω από το στόμιο καφέ.
 8. Συνδέστε τη μηχανή στην πρίζα και πατήστε το κουμπί **ενεργοποίησης**. Όλα τα κουμπιά θα ανάψουν.
 9. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η **θερμοκρασία** και ο **χρόνος εκχύλισης** του καφέ.
 10. Μόλις επιτευχθεί η ιδανική θερμοκρασία παρασκευής, θα ξεκινήσει η εκχύλιση και ο υπόλοιπος χρόνος θα εμφανιστεί στην οθόνη.
-

Τύποι καφέ

Κρύος Εσπρέσο (Cold Espresso)

- Για να ετοιμάσετε έναν **κρύο εσπρέσο**, **προσθέστε παγάκια** στο δοχείο νερού και πατήστε το κουμπί **Cold Espresso**.

✧ **Σημείωση:** Η διαδικασία εκχύλισης θα διαρκέσει περίπου **22 δευτερόλεπτα**.

- Μόλις εκχυλιστεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ, μπορείτε να σταματήσετε τη ροή πατώντας ξανά το κουμπί.

💡 **Συμβουλή:** Για **καλύτερα αποτελέσματα**, χρησιμοποιείτε **πάντα κρύο νερό**.

Εσπρέσο (Espresso)

- Πατήστε το κουμπί **Espresso** για να παρασκευάσετε έναν **μονό εσπρέσο**. Το αντίστοιχο κουμπί θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι η μηχανή **προθερμαίνεται**.
- Μόλις το κουμπί **σταματήσει να αναβοσβήνει**, η μηχανή είναι έτοιμη για εκχύλιση.

✧ **Σημείωση:** Η διαδικασία εκχύλισης θα διαρκέσει περίπου **18 δευτερόλεπτα**.

Διπλός Εσπρέσο (2X Espresso)

- Πατήστε το κουμπί **2X Espresso** για να παρασκευάσετε έναν **διπλό εσπρέσο**. Το αντίστοιχο κουμπί θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι η μηχανή **προθερμαίνεται**.
- Μόλις το κουμπί **σταματήσει να αναβοσβήνει**, η μηχανή είναι έτοιμη για εκχύλιση.

✧ **Σημείωση:** Η διαδικασία εκχύλισης θα διαρκέσει περίπου **29 δευτερόλεπτα**.

💡 Συμβουλή:

- Η **τέλεια εκχύλιση** θα έχει **πλούσια, σκούρα, φουντουκί απόχρωσης κρέμα με κοκκινωπές ανταύγειες**.
- Μετά την παρασκευή **καντού εσπρέσο**, αφήστε τη μηχανή να κρυώσει για **15 λεπτά** πριν προετοιμάσετε **κρύο εσπρέσο**.

Americano

- Πατήστε το κουμπί **Americano** για να παρασκευάσετε **καφέ Αμερικάνο**. Το αντίστοιχο κουμπί θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι η μηχανή **προθερμαίνεται**.
- Μόλις το κουμπί **σταματήσει να αναβοσβήνει**, η μηχανή είναι έτοιμη για εκχύλιση.

✧ **Σημείωση:** Η διαδικασία εκχύλισης θα διαρκέσει περίπου **41 δευτερόλεπτα**.

Χρήση Ατμού (Steam)

Ο ατμός έχει δύο βασικές λειτουργίες:

1. **Ζεσταίνει το γάλα.**
2. **Ενσωματώνει αέρα** στο γάλα για να το **αφρογαλατοποιήσει** και να δημιουργήσει μια **λεπτή στρώση κρέμας** στον καφέ εσπρέσο.

✧ **Σημαντικό:** Όπως και η παρασκευή καλού εσπρέσο, έτσι και το τέλειο αφρόγαλα απαιτεί εξάσκηση.

💡 **Οδηγίες:**

1. **Προσδιορίστε την ποσότητα γάλακτος** που χρειάζεστε, ανάλογα με τον αριθμό των φλιτζανιών.
✧ **Σημείωση:** Κατά την αφρογαλατοποίηση, ο **όγκος και η πυκνότητα** του γάλακτος **θα αυξηθούν σημαντικά**.
2. Γεμίστε **1/3 ενός ανοξείδωτου δοχείου με κρύο γάλα**.
3. Πατήστε το κουμπί **Steam**. Όταν σταματήσει να αναβοσβήνει, η μηχανή **είναι έτοιμη**.
4. **Καθαρίστε τον ατμοποιητή** για να απομακρύνετε τυχόν συμπυκνωμένο νερό:
 - Τοποθετήστε τον **πάνω από τον δίσκο συλλογής σταγόνων**.
 - Γυρίστε **σιγά-σιγά** τον διακόπτη ατμού στη θέση **ON** μέχρι να απελευθερωθεί το νερό.
 - Στη συνέχεια, **κλείστε ξανά τον διακόπτη στη θέση OFF**.
5. Μετακινήστε ελαφρώς τον **ατμοποιητή** στην άκρη της μηχανής ώστε να είναι πιο εύκολο να αφρογαλατοποιήσετε.
6. **Εισάγετε τον ατμοποιητή στο δοχείο γάλακτος, περίπου 1 cm κάτω από την επιφάνεια**.
7. Γείρετε ελαφρώς το δοχείο έτσι ώστε ο **ατμοποιητής να ακουμπά ελαφρώς πάνω στην άκρη του** και να εισχωρεί στο γάλα.
✧ **Σημείωση:**
 - Αν ο **ατμοποιητής** δεν είναι καλά τοποθετημένος, το γάλα δεν θα αφρατέψει σωστά.
 - Αν συμβεί αυτό, απλώς **εισάγετε τον ατμοποιητή πιο βαθιά** στο γάλα.
8. Καθώς το γάλα θερμαίνεται και αφρατεύει, ο όγκος του **θα αυξηθεί**.

💡 **Τώρα είστε έτοιμοι να απολαύσετε τέλειο καφέ με αφρόγαλα!** ☕ ✧

Συντήρηση και Καθαρισμός

- **Απενεργοποιήστε** τη μηχανή και αποσυνδέστε την από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
- **Μην βυθίζετε** τη μηχανή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Για καθαρισμό, **χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, υγρό πανί** και στεγνώστε τη πριν την αποθηκεύσετε.

Καθαρισμός φίλτρων, κλειστρου φίλτρου και κεφαλής της συσκευής

Μετά από κάθε χρήση:

- **Καθαρίστε** τα ανοξείδωτα φίλτρα και το **κλειστόρο φίλτρου** για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα καφέ.
- Για τον **καθαρισμό του κλειστρου φίλτρου**, τοποθετήστε το **άδειο** στη μηχανή και ενεργοποιήστε τη ροή ατμού για να απομακρύνετε τα υπολείμματα καφέ.
- Για **βαθύ καθαρισμό της κεφαλής της μηχανής**, χρησιμοποιήστε **υγρό, καθαρό πανί**.

Καθαρισμός εξωτερικού περιβλήματος και δίσκου θέρμανσης φλιτζανιών

- Καθαρίστε το **εξωτερικό περίβλημα** και τον **δίσκο θέρμανσης φλιτζανιών** με **υγρό, μαλακό πανί**.
- **Μην χρησιμοποιείτε** διαβρωτικά καθαριστικά ή σκληρά σφουγγάρια.

Καθαρισμός σχάρας του δίσκου συλλογής σταγόνων

- Ο **δίσκος συλλογής σταγόνων** πρέπει να καθαρίζεται **τακτικά**, ειδικά όταν γεμίσει.
- Αφαιρέστε τη **σχάρα**, πλύνετε την με **χλιαρό νερό και ήπιο σαπούνι** και στεγνώστε καλά.
- **Μην χρησιμοποιείτε** ισχυρά καθαριστικά ή σκληρά υφάσματα που μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια.

Καθαρισμός του δίσκου συλλογής σταγόνων

- Αφαιρέστε τον **δίσκο συλλογής σταγόνων** και **καθαρίστε τον με μαλακό, υγρό πανί**.
- **Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαβρωτικά προϊόντα**.

✧ **Σημείωση:** Μην τοποθετείτε κανένα μέρος της μηχανής στο πλυντήριο πιάτων.

Καθαρισμός του ατμοποιητή

- Ο **ατμοποιητής** πρέπει να καθαρίζεται **μετά από κάθε χρήση**, ειδικά αν έχει χρησιμοποιηθεί για αφρόγαλα.
1. Καθαρίστε **εξωτερικά** τον ατμοποιητή με **υγρό πανί**.
 2. Με τον ατμοποιητή στραμμένο προς τον **δίσκο σταγόνων**, ανοίξτε τον **διακόπτη ατμού (ON)** για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα γάλακτος.
 3. Κλείστε τον **διακόπτη ατμού (OFF)**.
 4. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και αποσυνδέστε την από την πρίζα για να κρυώσει.

✧ **Σημείωση:** Αν ο **ατμοποιητής** παραμένει **φραγμένος**, εισάγετε **μια βελόνα** στην έξοδο του ατμού για να τον καθαρίσετε.

Καθαρισμός αλάτων (Απομάκρυνση αλάτων)

1. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι το όριο **MAX** με νερό και αποσβεστή αλάτων, σύμφωνα με τις αναλογίες του κατασκευαστή.
2. Πατήστε το **κουμπί ενεργοποίησης** και περιμένετε μέχρι να ανάψει η ένδειξη θέρμανσης.
3. Πατήστε το **κουμπί καφέ** για να εκχυλίσετε **2 φλιτζάνια νερού**.
4. Πατήστε το **κουμπί καφέ ξανά** για να **κλείσετε την αντλία** και περιμένετε **5 δευτερόλεπτα**.
5. Γυρίστε τον **διακόπτη ατμού πλήρως αριστερά** και τοποθετήστε **δοχείο** κάτω από τον ατμοποιητή.
6. Πατήστε το **κουμπί καφέ** για να εκχυλίσετε **2 φλιτζάνια νερού**.
7. Πατήστε το **κουμπί καφέ ξανά** για να **κλείσετε την αντλία** και περιμένετε **5 δευτερόλεπτα**.
8. **Επανεκκινήστε** τη μηχανή και επαναλάβετε αυτά τα βήματα **μέχρι να αδειάσει το δοχείο νερού**.
9. Μόλις αδειάσει το **δοχείο νερού**, γεμίστε το με **καθαρό νερό**, χωρίς αποσβεστή αλάτων, και επαναλάβετε τη διαδικασία ώστε να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα.

✧ Αυτό θα βοηθήσει στην αφαίρεση οποιωνδήποτε καταλοίπων αλάτων που μπορεί να υπάρχουν στο δοχείο νερού.

🔑 Η μηχανή σας είναι πλέον καθαρή και έτοιμη για χρήση! ☕ ✨

5. Αντιμετώπιση Προβλημάτων (Troubleshooting)

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Δεν βγαίνει νερό	1. Το δοχείο νερού είναι άδειο ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. 2. Δεν έχει αντληθεί νερό στη μηχανή. 3. Η μηχανή δεν έχει προθερμανθεί.	1. Γεμίστε το δοχείο νερού, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιήστε τη μηχανή. 2. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστού νερού ώστε να εισέλθει νερό στην αντλία και να περάσει από τον ατμοποιητή. 3. Προθερμάνετε τη μηχανή πριν την εκχύλιση του καφέ. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη προθέρμανσης.
Το φίλτρο αφήνει λίγο καφέ να περάσει	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντροκομμένος ή δεν έχει πιεστεί καλά.	Χρησιμοποιήστε σωστά αλεσμένο καφέ και πιέστε τον καλά με τον συμπιεστή (tamper).
Δεν βγαίνει ατμός	1. Το στόμιο ατμού είναι φραγμένο. 2. Η λειτουργία ατμού δεν είναι ενεργοποιημένη ή η μηχανή δεν έχει προθερμανθεί.	1. Χρησιμοποιήστε βελόνα για να καθαρίσετε την έξοδο ατμού. 2. Καθαρίστε τον ατμοποιητή με ζεστό νερό μετά την παραγωγή αφρώγαλου. 3. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η προθέρμανση πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ατμού.
Ο καφές αργεί να εκχυλιστεί ή βγαίνει σε μικρές ποσότητες	Υπάρχει πολύς ή λίγος καφές στο φίλτρο.	Ο αλεσμένος καφές δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ χοντρός ούτε πολύ λεπτός. Χρησιμοποιήστε τη σωστή αναλογία: 1 κουταλιά για έναν εσπρέσο, 2 κουταλιές για διπλό. Αν ο καφές είναι πολύ χοντροκομμένος, η εκχύλιση θα διαρκέσει περισσότερο. Αν είναι πολύ λεπτοκομμένος, θα επηρεάσει την ποσότητα του καφέ.
Η μηχανή δεν αφρογαλατοποιεί καλά το γάλα	1. Δεν έχετε χρησιμοποιήσει ολόκληρο γάλα. 2. Η λειτουργία ατμού είναι ενεργοποιημένη όταν η μηχανή είναι ακόμα κρύα.	1. Χρησιμοποιήστε πλήρες γάλα. 2. Περιμένετε να σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη προθέρμανσης πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ατμού.
Δεν βγαίνει καφές και οι ενδείξεις προειδοποίησης είναι αναμμένες	Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή μετά τη χρήση του ατμού.	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ψύξης πριν την επόμενη εκχύλιση.
Ο καφές βγαίνει κρύος	Η λειτουργία ατμού παρέμεινε ενεργή κατά την προθέρμανση.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ατμού και γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση OFF.

6. Τεχνικές Προδιαγραφές

- Κωδικός προϊόντος: 00269
- Μοντέλο: Power Espresso Touch ColdBrew
- Τάση: 220-240V ~
- Συχνότητα: 50Hz
- Ισχύς: 1350W

✧ Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση του προϊόντος.

✧ Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. Απόρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

✧ Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία του πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

✧ Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής του, θα πρέπει να απορρίψετε τις μπαταρίες και τα εξαρτήματα σε ειδικά σημεία συλλογής που έχουν καθοριστεί από τις τοπικές αρχές.

✧ Οι καταναλωτές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα λιανικής για να ενημερωθούν σχετικά με τη σωστή ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και μπαταριών.

✓ Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος! ♻️

8. Τεχνική Υποστήριξη και Εγγύηση

Η Cecotec φέρει ευθύνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή για τυχόν ελαττώματα συμμόρφωσης που υπάρχουν κατά την παράδοση του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

✧ Συνιστάται οι επισκευές να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

✧ Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε κάποια απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec στο +34 963 210 728.

9. Πνευματικά Δικαιώματα (Copyright)

✧ Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

✧ Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αποθηκευτεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί (ολικά ή μερικά) με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογραφημένο ή άλλο), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

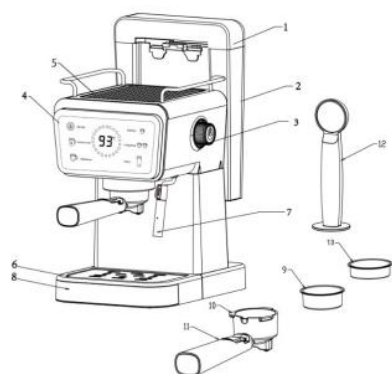


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1



Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2

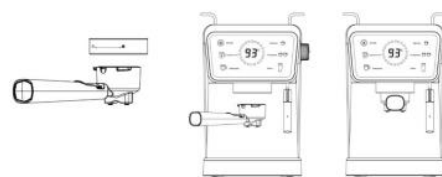


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3