




CEC-01535/ CEC-01711 /CEC-01712/CEC-01713/CEC-01714/CEC-01715



Φούρνος Μικροκυμάτων με Γκριλ 20 Lt 700 W
Cecotec ProClean 5110

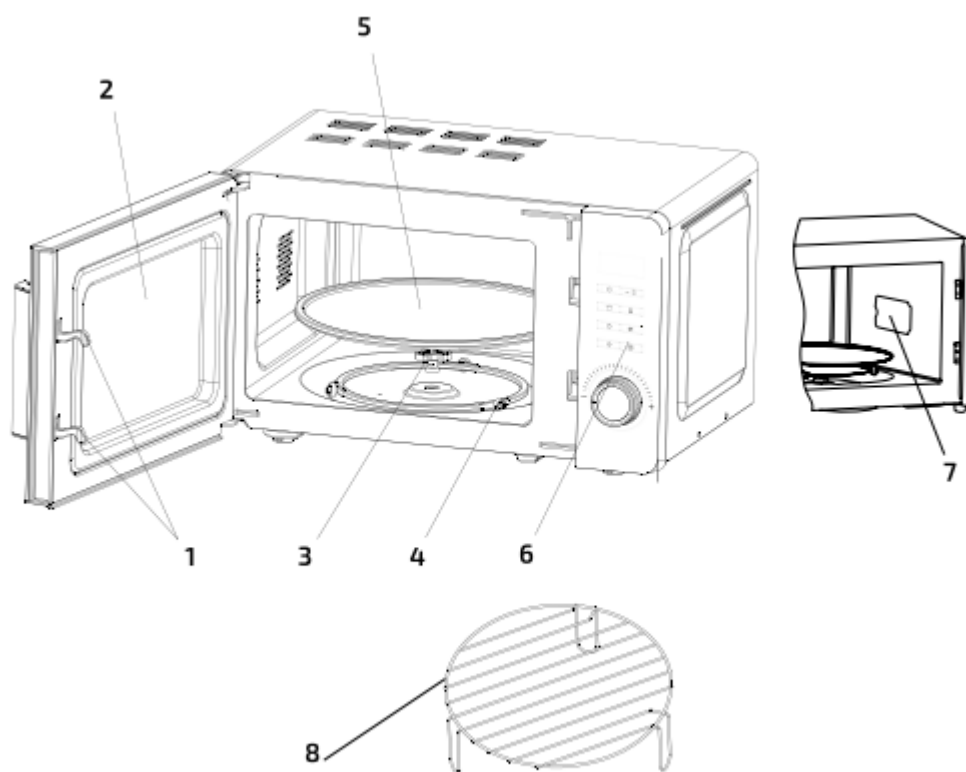

Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική ισχύς έχει συρρικνωθεί στο σπίτι σας αντιστοιχεί σε αυτό που αναγράφεται στην ετικέτα των προϊόντων και ότι η πρίζα τοίχου είναι εφοδιασμένη με αποτελεσματική επαφή γείωσης.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται όπως περιγράφεται

σε αυτό το εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά ή ατμούς μέσα αυτή η συσκευή, δεν έχει σχεδιαστεί για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση χρήση.

• Εάν η πόρτα ή τα λάστιχα της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά, το προϊόν δεν πρέπει να λειτουργήσει μέχρι να επισκευαστεί από αρμόδιο άτομο.

• Μη λειτουργείτε τον φούρνο όταν είναι άδειος.

• Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν έχει φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα ή εάν δεν λειτουργεί σωστά.

Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή εξειδικευμένο τεχνικό για την αποφυγή κινδύνου.

• Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων.

Βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη δεν αγγίζουν τους εσωτερικούς τοίχους κατά τη διάρκεια λειτουργία.

• Μην χρησιμοποιείτε την κοιλότητα του φούρνου μικροκυμάτων για σκοπούς αποθήκευσης.

• Μην επιχειρήσετε να τηγανίσετε σε αυτόν τον φούρνο.

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς:

-- Μην παραβράζετε το φαγητό.

-- Αφαιρέστε προηγουμένως τα συρμάτινα δέματα από χαρτί ή πλαστικές σακούλες τοποθετώντας τα μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων.

-- Μην θερμαίνετε υγρά ή άλλα τρόφιμα σε σφραγισμένα δοχεία.

-- Σε περίπτωση καπνού ή πυρκαγιάς μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων, κρατήστε το η πόρτα του προϊόντος κλειστή, απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από το τροφοδοτικό.

- Για να αποφύγετε το σπάσιμο του γυάλινου δίσκου, μην το τοποθετείτε PROCLEAN 5110 INOX | 17

ENGLESK

ζεστά φαγητά, ζεστά σκεύη, κατεψυγμένα τρόφιμα ή κατεψυγμένα σκεύη πάνω του.

- Μετά τη λειτουργία, το δοχείο είναι πιθανό να είναι πολύ ζεστό. Χρήση γάντια για την αποφυγή εγκαυμάτων και τραυματισμών.

• Στη λειτουργία ψησίματος ή συνδυασμού (1, 2, 3), όλα τα μέρη του φούρνου θα είναι πολύ ζεστό κατά τη διάρκεια και μετά τη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της πόρτας και του επάνω μέρους

μέρος του φούρνου μικροκυμάτων. Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε λαβή, γάντια ή οποιοδήποτε άλλο είδος προστασίας.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σχάρα γκριλ κατά τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω την ηλικία των 8. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, καθώς εφόσον τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον

τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήστε την κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

• Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

• Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμός ISM Κατηγορίας Β Ομάδας 2. Ο ορισμός της Ομάδας 2 που περιέχει όλο τον εξοπλισμό ISM (Βιομηχανικός, Επιστημονικός και Ιατρικός) στον οποίο η ενέργεια ραδιοσυχνότητας παράγεται σκόπιμα και/ή χρησιμοποιείται με τη μορφή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία για την επεξεργασία υλικού, και εξοπλισμός διάβρωσης σπινθήρα. Ο εξοπλισμός κατηγορίας Β είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση και σε εγκαταστάσεις που συνδέονται άμεσα με α δίκτυο τροφοδοσίας χαμηλής τάσης, που τροφοδοτεί κτίρια χρησιμοποιείται για οικιακούς σκοπούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τεχνικό σέρβις και επισκευές που περιλαμβάνουν κάλυψη οι αφαιρέσεις ή η έκθεση σε καλώδια πρέπει πάντα να γίνονται από ικανό, επαγγελματία και καταρτισμένο άτομο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε υλικά και δοχεία που είναι κατάλληλα και ασφαλή για μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων. Το τραπέζι παρακάτω δείχνει ποια υλικά είναι κατάλληλα και ποια όχι:

Υλικό του δοχείου	Σχάρα	Combi	Μικροκυμάτων	Σημείωση
Ανθεκτικό στη θερμότητα κεραμική	Ναι.	Ναι.	Ναι.	Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κεραμικά τα οποία είναι διακοσμημένα με μεταλλικό χείλος ή τζάμια.
Ανθεκτικό στη θερμότητα πλαστικό	Όχι	Όχι	Ναι.	Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ χρόνος μαγειρέματος μικροκυμάτων.
Ανθεκτικό στη θερμότητα γυαλί	Ναι.	Ναι.	Ναι.	
Πλαστική ταινία	Όχι	Όχι	Ναι.	Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά το μαγείρεμα του κρέατος, υψηλή θερμοκρασία μπορεί καταστρέψτε την ταινία.
Σχάρα σχάρας	Όχι	Όχι	Όχι	
Μεταλλικό δοχείο	Όχι	Όχι	Όχι	Το φούρνο μικροκυμάτων δεν μπορεί να μαγειρέψει μέσα από μέταλλο.
Λάκα	Όχι	Όχι	Όχι	Κακή αντοχή στη θερμότητα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υψηλή- θερμοκρασία μαγειρέματος.
Ξύλο μπαμπού και χαρτί	Όχι	Όχι	Όχι	Κακή αντοχή στη θερμότητα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υψηλή- θερμοκρασία μαγειρέματος.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Σύστημα κλειδαριάς ασφαλείας πόρτας
2. Παράθυρο φούρνου
3. Περιστρεφόμενος άξονας
4. Δαχτυλίδι κυλίνδρου
5. Γυάλινος δίσκος
6. Πίνακας Ελέγχου
7. Πλάκα μαρμαρυγίας
8. Σχάρα γκριλ

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην αφαιρείτε ποτέ την πλάκα μαρμαρυγίας.

- Βγάλτε το προϊόν από τη συσκευασία του. Εάν ο φούρνος μικροκυμάτων έχει προστατευτικό μεμβράνη, κόψτε την πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία. Ελέγξτε προσεκτικά εάν υπάρχει ζημιά, και εάν υπάρχει, ειδοποιήστε αμέσως την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.
- Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδο, σταθερό και στεγνό μέρος και να διατηρείται μακριά από διαβρωτικά υλικά, θερμότητα και υγρασία, όπως καυστήρες αερίου ή νερό.
- Για να εξασφαλιστεί επαρκής αερισμός, πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις:
 - Από το πίσω μέρος μέχρι τον τοίχο: 10 cm.
 - Από το πλάι στον τοίχο: 5 cm.
 - Ελεύθερη απόσταση από την επάνω επιφάνεια: 20 cm.

-- Από το φούρνο μικροκυμάτων στο έδαφος: 85 cm.

- Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί, τουλάχιστον, σε απόσταση 5 μέτρων από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή κεραία.
- Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το βύσμα να είναι προσβάσιμο και πρέπει να εξασφαλίζει αποτελεσματική γείωση σε περίπτωση διαρροής για την αποφυγή ηλεκτροπληξία.
- Η πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων πρέπει να είναι κλειστή για να λειτουργεί.
- Σε περίπτωση που υπάρχουν εξαρτήματα κατασκευής στην κοιλότητα του φούρνου μικροκυμάτων ή πάνω στο θερμαντικά στοιχεία, αφήστε το φούρνο μικροκυμάτων ανοιχτό για να εξασφαλίσετε καλό αερισμό.

Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται να ζεστάνετε ένα ποτήρι νερό σε υψηλή ισχύ για αρκετές φορές.

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Πριν το μαγείρεμα

- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Μόλις είναι συνδεδεμένο, η λυχνία LED θα αναβοσβήσει 3 φορές και θα αναβοσβήσει απαιτούν να εισαγάγετε τη λειτουργία και το χρόνο μαγειρέματος (:).

2. Κουμπί χρόνου/βάρους

- Ο χρόνος μαγειρέματος και το βάρος του φαγητού μπορούν να αυξηθούν ή μειώθηκε κατά τη λειτουργία γυρίζοντας Χρόνος/Βάρος κουμπί.

3. Κουμπί Παύση/Ακύρωση

- Πριν τη λειτουργία: πατήστε μία φορά για ακύρωση επιλεγμένο πρόγραμμα και επιστροφή στο αρχικό στάδιο.
- Κατά τη λειτουργία: πατήστε μία φορά για να διακόψετε ή πατήστε δύο φορές για να ακυρώσετε την προϋθμηση πρόγραμμα μαγειρέματος.

4. Αυτόματη υπενθύμιση

- Μόλις τελειώσει η προκαθορισμένη διαδικασία μαγειρέματος, θα πει END στην οθόνη LED και ακούγονται 3 «μπιπ».
- θα παραχθεί. Πατήστε το κουμπί Παύση/Ακύρωση ή ανοίξτε πόρτα μικροκυμάτων για να σταματήσει ο συναγερμός, εάν όχι, ο συναγερμός θα ηχήσει σε μεσοδιάστημα 3 λεπτών.

5. Ρύθμιση ρολογιού/χρονομέτρου

- Για να ρυθμίσετε το ρολόι ή το χρονόμετρο, πατήστε το κουμπί ρολογιού και προσαρμόστε την ώρα γυρίζοντας το ρολόι ή αριστερόστροφα.

Δύναμη		Γκριλ / Combi		Μαγείρεμα		Απόψυξη	
Ρολογιού		Ρυθμιστεί		Άμεση / έναρξη		Παύση / Ακύρωση	

Παράδειγμα: Ρύθμιση ώρας στις 12: 30.		
	Βήμα	Εμφάνιση
1	Μετά την ενεργοποίηση, ο πίνακας οθόνης εμφανίζει άνω και κάτω τελεία.	:
2	Πατήστε το κουμπί ρολογιού μία φορά.	00:00
3	Γυρίστε το κουμπί χρόνου / βάρους για να ρυθμίσετε την ακριβή ώρα.	12:00
4	Πατήστε ξανά το κουμπί ρολογιού.	12:00
5	Γυρίστε το κουμπί χρόνου / βάρους για να ορίσετε ακριβή λεπτά.	12:30
6	Πατήστε ξανά το κουμπί ρολογιού για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη ώρα ή να περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα, ο χρόνος θα ρυθμιστεί αυτόματα.	

6. Μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων

- Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να μαγειρέψετε ή να ζεστάνετε φαγητό.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και επιλέξτε στην οθόνη LED:

Υψηλή ισχύς 100% ισχύς μικροκυμάτων. Ιδανικό για γρήγορο και αποτελεσματικό μαγείρεμα.

Μέση Υψηλή ισχύς 80% ισχύς μικροκυμάτων. Ιδανικό για μέτριο γρήγορο μαγείρεμα.

Μέσης ισχύος 60% ισχύς μικροκυμάτων. Ιδανικό για ψήσιμο στον ατμό.

Μέση Χαμηλή ισχύς 40% ισχύς μικροκυμάτων. Ιδανικό για απόψυξη τροφίμων.

Χαμηλή ισχύς 20% ισχύς μικροκυμάτων. Ιδανικό για να διατηρείτε το φαγητό ζεστό.

- Η λειτουργία μικροκυμάτων μπορεί να ρυθμιστεί έως και 60 λεπτά.
- Ο χρόνος μαγειρέματος ή θέρμανσης μπορεί να αλλάξει κατά τη λειτουργία. είναι συνιστάται να γυρίσετε ή να ανακατέψετε το φαγητό τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Τύπος

Κουμπί Instant/Start μία φορά για συνέχιση της λειτουργίας.

- Εάν το φαγητό αφαιρεθεί πριν από τον προκαθορισμένο χρόνο, βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει Παύση/

Ακυρώστε μία φορά για να διακόψετε τη λειτουργία και να αποφύγετε τον φούρνο μικροκυμάτων από

λειτουργεί αυτόματα και αδειάζει όταν είναι κλειστό.

- Όταν λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ, ο φούρνος μικροκυμάτων θα λειτουργεί αυτόματα χαμηλώστε την ισχύ μετά από ορισμένο χρόνο για να επιμηκύνετε τη συσκευή διάρκεια ζωής.

Παράδειγμα: μαγείρεμα στο P80 για 10 λεπτά.

Εμφάνιση βημάτων

1 Μετά την ενεργοποίηση, η οθόνη εμφανίζει άνω και κάτω τελεία. :

2 Επιλέξτε ισχύ μικροκυμάτων πατώντας το κουμπί Τροφοδοσίας διαδοχικά.

80P

3 Ρυθμίστε το χρόνο μαγειρέματος γυρίζοντας το κουμπί Χρόνος/Βάρους. 10:00

4 Πατήστε το κουμπί Instant/Start για έναρξη και η λυχνία LED θα μετρήσει αντίστροφα έως εμφάνιση χρόνου λειτουργίας.

7. Γκριλ και Συνδυασμός

- Πατήστε μία φορά για να επιλέξετε τη λειτουργία γκριλ ή συνδυασμού. Το LED

Ο πίνακας οθόνης θα εμφανίσει 3 λειτουργίες:

G (Γκριλ) Μόνο τα θερμαντικά στοιχεία θα ενεργοποιούνται κατά τη λειτουργία. Ιδανικό για μαγείρεμα

λουκάνικα, χοιρινό, φτερούγες κοτόπουλου...

Γ.1 Συνδυάζει 30% λειτουργία σε φούρνο μικροκυμάτων και 70% λειτουργία γκριλ.

Γ.2 Συνδυάζει 55% λειτουργία μικροκυμάτων και 45% λειτουργία γκριλ.

22 | PROCLEAN 5110 INOX

ENGELSK

Παράδειγμα: ψήσιμο στη σχάρα φαγητού στη λειτουργία C.2 για 10 λεπτά.

Εμφάνιση βημάτων

1 Μετά την ενεργοποίηση, η οθόνη LED εμφανίζει άνω και κάτω τελεία. :

2 Πατήστε το κουμπί Grill/Combi για να επιλέξετε τη λειτουργία γκριλ. Γ.2

3 Ρυθμίστε το χρόνο μαγειρέματος περιστρέφοντας το κουμπί Χρόνος/Βάρος. 10:00

4 Πατήστε Instant/Start μία φορά για να ξεκινήσει η λειτουργία.

8. ΑΠΟΨΥΞΗ

- Λειτουργία σχεδιασμένη για απόψυξη διαφορετικών τύπων τροφίμων. Πατήστε Απόψυξη πατήστε μία φορά για να επιλέξετε τη λειτουργία απόψυξης. Ο πίνακας οθόνης LED θα εμφανίσει 3 λειτουργιών:

δ.1 Ιδανικό για απόψυξη κρέατος (0,1 kg-2,0 kg).

δ.2 Ιδανικό για απόψυξη πουλερικών (0,2 kg-3,0 kg).

δ.3 Ιδανικό για απόψυξη θαλασσινών (0,1 kg-0,9 kg).

- Συνιστάται ανεπιφύλακτα να αναποδογυρίζετε τα τρόφιμα κατά τη λειτουργία κατόπιν παραγγελίας

αποκτήσουν ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

- Συνήθως η απόψυξη απαιτεί περισσότερο χρόνο από το μαγείρεμα των τροφίμων.

- Εάν το φαγητό μπορεί να κοπεί με μαχαίρι, μπορείτε να εξετάσετε τη διαδικασία απόψυξης

ολοκληρώθηκε το.

- Η ακτινοβολία μικροκυμάτων διεισδύει περίπου 4 cm στα περισσότερα τρόφιμα.

- Τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να χρησιμοποιούνται το συντομότερο δυνατό, δεν συνιστάται

να παγώσει ή να το ξαναβάλεις στο ψυγείο.

Παράδειγμα: απόψυξη 0,4 kg πουλερικών.

Εμφάνιση βημάτων

1 Μετά την ενεργοποίηση, η οθόνη LED εμφανίζει άνω και κάτω τελεία. :

2 Πατήστε το κουμπί Απόψυξη για να ρυθμίσετε το είδος του φαγητού. δ.2

3 Περιστρέψτε το κουμπί Time/Weight για να ρυθμίσετε το βάρος του φαγητού. 0.4

4 Ξεκινήστε τη λειτουργία πατώντας Instant/Start.

5 Στα μισά της διαδικασίας απόψυξης, θα ηχήσει ένας συναγερμός

για να σε θυμάμαι να αναποδογυρίζεις το φαγητό. Αναποδογυρίστε το φαγητό,

κλείστε την πόρτα και πατήστε ξανά το κουμπί Instant/Start για να συνεχίσετε

διαδικασία απόψυξης.

PROCLEAN 5110 INOX | 23

ENGLESK

9. Αυτόματο μαγείρεμα

- Ο φούρνος μικροκυμάτων έχει 8 προεπιλεγμένα προγράμματα, επιλέξτε το κατάλληλο ανάλογα με το είδος και το βάρος του φαγητού. Πατήστε το κουμπί Cook μία φορά και το LED

Ο πίνακας οθόνης θα εμφανίσει διαφορετικά προγράμματα, επιλέξτε μεταξύ:

Εμφάνιση ευγενικού πιάτου

A.1 Ποπ κορν Ιδανικό για μαγείρεμα 85 γρ. ποπ κορν.

A.2 Popcorn Perfecto για το μαγείρεμα 100 g ποπ κορν.

A.3 Πίτσα Ιδανική για τη θέρμανση μιας φέτας πίτσας 0,15 κιλών.

A.4 Υγρά Ιδανικά για τη θέρμανση ενός κύπελλου υγρών 250 ml. Το υγρό ή θερμοκρασία πρέπει να είναι περίπου 5-10. Μην σφραγίζετε το υγρό δοχείο.

A.5 Υγρά Ιδανικά για τη θέρμανση ενός κύπελλου υγρών 500 ml. Το υγρό ή θερμοκρασία είναι περίπου 5-10. Μην σφραγίζετε το δοχείο υγρού.

A.6 Πατάτα Ιδανικό για μαγείρεμα κύβων πατάτας (5 mm ύψος και πλάτος). Μέγιστο βάρος περίπου 0,45 kg. Τοποθετήστε τις πατάτες ένα μεγάλο δίσκο ή δοχείο και καλύψτε το με μια λεπτή μεμβράνη για να αποτρέψετε την απώλεια νερού.

A.7 Πατάτα Ιδανικό για μαγείρεμα κύβων πατάτας (5 mm ύψος και πλάτος). Μέγιστο βάρος 0,65 kg. Τοποθετήστε τις πατάτες σε ένα μεγάλο δίσκο ή δοχείο και καλύψτε το με μια λεπτή μεμβράνη για να αποφύγετε το νερό απώλεια.

A.8 Ψάρια Ιδανικό για άτμισμα 0,45 kg ψαριού.

- Πριν μαγειρέψετε το φαγητό, η θερμοκρασία του πρέπει να είναι περίπου 20-25 °C. Ανώτερη ή

χαμηλότερη θερμοκρασία του φαγητού πριν το μαγείρεμα θα απαιτούσε αύξηση ή μείωση του χρόνου μαγειρέματος.

- Η θερμοκρασία, το βάρος και το σχήμα του φαγητού θα επηρεάσουν έντονα την επίδραση μικροκυμάτων στη διαδικασία μαγειρέματος. Προσαρμόστε το χρόνο για να αποκτήσετε

το καλύτερο αποτέλεσμα.

Παράδειγμα: μαγείρεμα στον ατμό 0,45 κιλά ψαριού.

Εμφάνιση βημάτων

1 Μετά την ενεργοποίηση, η οθόνη LED εμφανίζει άνω και κάτω τελεία. :

2 Πατήστε το κουμπί Cook για να ρυθμίσετε τη λειτουργία μαγειρέματος. A.8

3 Ξεκινήστε το μαγείρεμα πατώντας το κουμπί Instant/Start και η ένδειξη LED θα γίνει αντίστροφη μέτρηση για να εμφανιστεί ο χρόνος λειτουργίας.

24 | PROCLEAN 5110 INOX

ENGELSK

10. Αυτόματη εκκίνηση (καθυστερημένη λειτουργία)

- Αυτή η λειτουργία όλων σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το πρόγραμμα και την ώρα μαγειρέματος, έτσι στην προκαθορισμένη ώρα, το προκαθορισμένο πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτόματα να λειτουργεί. Για να για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία:

-- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη.

-- Ρύθμιση προγράμματος μαγειρέματος.

Παράδειγμα: Τώρα είναι 12:30 και θέλετε να προγραμματίσετε το φούρνο μικροκυμάτων στους 100 P, για 9 λεπτά

και 30 δευτερόλεπτα στις 14:20.

Οθόνη Trin

1 Μετά την ενεργοποίηση, η οθόνη LED εμφανίζει άνω και κάτω τελεία. :

1.1 Πατήστε το κουμπί Ρολόι. 00:00

1.2 Ρυθμίστε την ώρα γυρίζοντας το κουμπί Time/Weight. 12:00

1.3 Πατήστε ξανά το κουμπί Ρολόι για να επιβεβαιώσετε τις ώρες. 12:00

1.4 Ρυθμίστε τα λεπτά γυρίζοντας το κουμπί Χρόνος/Βάρος. 12:30

1.5 Πατήστε το κουμπί Clock μία φορά ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και ο χρονοδιακόπτης θα γίνει

ρυθμίζεται αυτόματα.

12:30

2 Ρυθμίστε το πρόγραμμα και την ώρα μαγειρέματος.

2.1 Επιλέξτε τροφοδοσία πατώντας το κουμπί τροφοδοσίας. 100P

2.2 Περιστρέψτε το κουμπί Time/Weight για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος. 9:30

3 Πατήστε το κουμπί Preset μία φορά για να επιστρέψετε στο τρέχον ρολόι.

3.1 Ρυθμίστε την ώρα γυρίζοντας το κουμπί Time/Weight.

3.2 Πατήστε ξανά το κουμπί Preset για να επιβεβαιώσετε την ώρα.

3.3 Ρυθμίστε τα λεπτά γυρίζοντας το κουμπί Χρόνος/Βάρος. 14:20

4 Πατήστε το κουμπί Preset για να επιβεβαιώσετε το καθυστερημένο πρόγραμμα μαγειρέματος. Τώρα

το πρόγραμμα έχει ενεργοποιηθεί. Η λειτουργία θα ξεκινήσει στις 14.20.

5 Μπορείτε να ελέγξετε την προκαθορισμένη ώρα έναρξης πατώντας Preset κουμπί.

11. Μαγείρεμα πολλαπλών ακολουθιών

- Για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα, ορισμένες συνταγές απαιτούν διαφορετικά βήματα.

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εξατομικεύσετε και να συνδυάσετε τη μαγειρική σας διαδικασίες.

PROCLEAN 5110 INOX | 25

ENGLESK

Παράδειγμα: μαγείρεμα φαγητού στους 100 P, για 3 λεπτά, μετά ψήσιμο στη σχάρα για 9 λεπτά. Αυτό είναι

Ρύθμιση 2 ακολουθιών.

Εμφάνιση βημάτων

1 Επιλέξτε φούρνο μικροκυμάτων 100 P για 3 λεπτά

1.1 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε επίπεδο ισχύος 100P

1.2 Γυρίστε το κουμπί Ώρα/Βάρος για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος στις 3:00

2 Ψήστε στη σχάρα για 9 λεπτά

2.1 Πατήστε το κουμπί Grill/Combi για να επιλέξετε τη λειτουργία ψησίματος G

2.2 Γυρίστε το κουμπί Ώρα/Βάρος για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος στις 9:00

3 Ξεκινήστε τη λειτουργία πατώντας Instant/Start

- Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία μικροκυμάτων, θα λειτουργήσει η λειτουργία ψησίματος αυτομάτως.

- Μπορούν να ρυθμιστούν το πολύ 4 ακολουθίες κάθε φορά. Εάν υπάρχουν περισσότερες ακολουθίες

απαιτείται, επαναλάβετε τα αναφερόμενα βήματα.

12. Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά

- Σύστημα ασφαλείας που μπλοκάρει τον πίνακα ελέγχου για να εξασφαλίσει ότι το κάνουν τα μικρά παιδιά

μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Πως να το χρησιμοποιήσεις:

1. Ενεργοποίηση κλειδώματος: κρατήστε πατημένο το κουμπί Παύση/Ακύρωση για 3 δευτερόλεπτα.

2. Ακύρωση κλειδώματος: κρατήστε πατημένο το κουμπί Παύση/Ακύρωση για 3 δευτερόλεπτα.

4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

- Τακτοποίηση φαγητού: τοποθετήστε τα πιο χοντρά μέρη φαγητού προς την άκρη του το γυάλινο δίσκο. Εάν είναι δυνατόν, μην επικαλύπτετε τα τρόφιμα.

- Παρακολούθηση χρόνου μαγειρέματος: μαγειρέψτε για το μικρότερο χρονικό διάστημα στην αρχή και

προσθέστε περισσότερα λεπτά σε περίπτωση που είναι απαραίτητο. Το υπερβολικό μαγείρεμα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα

καπνός και εγκαύματα.

- Καλύψτε το φαγητό κατά το μαγείρεμα: αποφεύγετε το σκέπασμα του φαγητού που πρόκειται να μαγειρέψετε

πιτσίλισμα και επιτρέπει ένα πιο ομοιόμορφο μαγείρεμα.

- Γυρίστε ή ανακατέψτε το φαγητό μία φορά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος.

- Σεβαστείτε το χρόνο προθέρμανσης. Χρόνος προθέρμανσης που αναγράφεται στην ετικέτα του φαγητού

δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση.

26 | PROCLEAN 5110 INOX

ENGELSK

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το προϊόν πρέπει να καθαριστεί και να καθαριστούν τυχόν υπολείμματα τροφίμων

αφαιρούνται τακτικά.

- Αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Μην

βυθίστε το προϊόν σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό κατά τον καθαρισμό.

- Η μη διατήρηση του προϊόντος σε καθαρές συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας και μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, με αποτέλεσμα πιθανό κίνδυνο.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά απορρυπαντικά, βενζίνη, λειαντική σκόνη ή μεταλλική βούρτσα

για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος.

- Μην αφαιρείτε την πλάκα μαρμαρυγίας.

- Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μερικές έντονες μυρωδιές

μπορεί να προκύψει από μέσα. Για να απαλλαγείτε από αυτά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθετήστε πολλές φέτες λεμονιού σε ένα φλιτζάνι και ζεστάνετε τις σε υψηλή ισχύ για 2 ή 3 λεπτά.

2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κόκκινο τσάι μέσα στους φούρνους μικροκυμάτων και ζεστάνετε το υψηλή ισχύς.

3. Τοποθετούμε φλούδες πορτοκαλιού μέσα στους φούρνους μικροκυμάτων και το ζεσταίνουμε σε υψηλή θερμοκρασία ρεύμα για 1 λεπτό.

- Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο μαλακό πανί για να καθαρίσετε τα περιβλήματα, τις πόρτες, τους εσωτερικούς τοίχους και το γυάλινο δίσκο.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: ProClean 5110 Inox

Αναφορά προϊόντος: 01535

Ονομαστική ισχύς μικροκυμάτων: 700 W

Ονομαστική ισχύς Grill: 800 W

Τάση και συχνότητα: 230 V, 50 Hz

Χωρητικότητα: 20 L

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία