

cecotec

CEC-02683/CEC-02684/CEC-02685/CEC-02686/CEC-02687/CEC-02688/CEC-02689



Ηλεκτρικό Φορητό Ψυγείο Θερμαντήρας 4
Lt 12-220 V Cecotec Habana

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και παραπάνω και άτομα με μειωμένη φυσική, αισθητηριακή ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν

τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με

χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήστε την

κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι προοριζόμενη για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ, και γραφεία.

- Παιδιά από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν ψυκτικές συσκευές.

- Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, ακολουθήστε τα παρακάτω οδηγίες:

Το παρατεταμένο άνοιγμα της πόρτας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας του διαμερίσματος της συσκευής.

- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα εκκένωσης.

- Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία έτσι ώστε να αποτρέψετε το να αγγίζουν ή να στάζουν το ένα πάνω στο άλλο.

- Οι θήκες δύο αστέρων είναι κατάλληλες για αποθήκευση προκαταψυγμένα τρόφιμα, αποθήκευση ή παρασκευή παγωτού και παρασκευή παγάκια.

- Τα διαμερίσματα με ένα, δύο ή τρία αστέρια δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.

- Εάν η συσκευή ψυγείου παραμείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα του χρόνου, αποσυνδέστε το, ξεπαγώστε το, καθαρίστε το, στεγνώστε το και αφήστε την πόρτα

ανοιχτό για να αποτρέψει το εσωτερικό σχηματισμό μούχλας.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν παγιδεύεται ή καταστραφεί.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην τοποθετείτε προσαρμογείς πολλαπλών υποδοχών ή φορητούς τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια κατασκήνωσης ή/και σε αυτοκίνητα.

- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται στη βροχή.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: κρατήστε τις γρίλιες εξαερισμού της συσκευής ή το ντουλάπι για ενσωματωμένη εγκατάσταση χωρίς κανένα εμπόδιο.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή παρόμοιες για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης εκτός από αυτές συνιστάται από τον κατασκευαστή.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο θάλαμο συντήρησης τροφίμων εκτός εάν είναι τέτοιου τύπου συνιστάται από τον κατασκευαστή.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην προκαλέσετε ζημιά στο κύκλωμα ψύξης.

Εύρος θερμοκρασίας

Πληροφορίες για το εύρος θερμοκρασίας της συσκευής μπορεί να βρεθεί στη σήμανση του, η οποία υποδεικνύει τη βέλτιστη θερμοκρασία δωματίου για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

Κλιματική τάξη	Βέλτιστη θερμοκρασία δωματίου
ΣN I	από 10 °C έως 32 °C
N I	από 16 °C έως 32 °C
Aγ	από 16 °C έως 38 °C
T	από 16 °C έως 43 °C

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Ράφι
2. Συρτάρι
3. Καλώδιο τροφοδοσίας AC
4. Καλώδιο τροφοδοσίας DC

Σημείωση:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με αυτή τη συσκευή.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Πάρτε τη συσκευή βγάλτε από το κουτί του και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή

κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε

όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Αν υπάρχει κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακές συνθήκες, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

Περιεχόμενο κουτιού:

- Μικρό ψυγείο
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Το μίνι ψυγείο χρειάζεται έως και 12 ώρες για να φτάσει στη βέλτιστη θερμοκρασία κατά την πρώτη χρήση. Μετά συνεχή χρήση, ο χρόνος παραμονής της θερμοκρασίας θα μειωθεί φυσικά.
- Για εναλλαγή μεταξύ ψύξης και θέρμανσης, γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση Off και περιμένετε

τουλάχιστον 30 λεπτά πριν μεταβείτε στην άλλη λειτουργία. Εικ. 2

Εικ. 2 κλειδί

Κόκκινη ενδεικτική λυχνία: Η λειτουργία θέρμανσης είναι ενεργοποιημένη

2. Πράσινη ενδεικτική λυχνία: Η λειτουργία ψύξης είναι ενεργοποιημένη

3. Διακόπτης λειτουργίας

Κάτω: Λειτουργία θέρμανσης

Μέση: Απενεργοποίηση

Πάνω: Λειτουργία ψύξης

4. Βύσμα DC

5. Υποδοχή AC

Οικιακή πρίζα

1. Κρατήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση Off πριν συνδέσετε το μίνι ψυγείο σε μια πρίζα.

2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στην υποδοχή AC του μίνι ψυγείου.

3. Τοποθετήστε το μίνι ψυγείο σε μια σταθερή επιφάνεια και συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στο ρεύμα έξοδος.

4. Ρυθμίστε το διακόπτη σε λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης.

Πρίζα αυτοκινήτου

- Κρατήστε το διακόπτη στη θέση Off πριν συνδέσετε το μίνι ψυγείο στην πρίζα του αυτοκινήτου σας.

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας DC στην υποδοχή DC του μίνι ψυγείου.

- Τοποθετήστε το μίνι ψυγείο σε μια σταθερή επιφάνεια και συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στο αυτοκίνητο πρίζα.

- Ρυθμίστε το διακόπτη σε λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην αφήνετε το μίνι ψυγείο σε λειτουργία στο αυτοκίνητο με τον κινητήρα σβηστό.

Ψύξη

- Για ταχύτερη ψύξη, φυλάξτε τα κρύα ροφήματα στο μίνι ψυγείο.

- Η θερμοκρασία εξαρτάται από το περιβάλλον.

- Όσο πιο κρύα είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο πιο ψυχρό θα είναι το μίνι ψυγείο. Θερμοκρασία περιβάλλοντος

είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα. Για παράδειγμα, εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για ψύξη, το

Το προϊόν μπορεί να κρυώσει στους 18 °C κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος: έτσι η συσκευή θα διατηρηθεί

το αντικείμενο ψύχεται μεταξύ 5 °C και 8 °C.

Θέρμανση

- Η συσκευή είναι επίσης σχεδιασμένη για να διατηρείται ζεστή. Δεν έχει σχεδιαστεί για να ζεσταίνει απευθείας το κρύο

είδη.

- Μετά την απενεργοποίηση του μίνι ψυγείου, τα ζεστά αντικείμενα θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία τους για αρκετά

ώρες, με την προϋπόθεση ότι η πόρτα είναι σωστά κλειστή. Ο χρόνος παραμονής της θερμοκρασίας θα ποικίλλει ανάλογα στις περιβαλλοντικές συνθήκες.

- Φροντίστε να αποφύγετε εγκαύματα κατά τη χρήση του μίνι ψυγείου στη λειτουργία θέρμανσης.

Σημείωση:

Η πράσινη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι η λειτουργία ψύξης είναι ενεργοποιημένη, ενώ η κόκκινη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι η λειτουργία θέρμανσης είναι ενεργοποιημένη.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν την αποθηκεύσετε.
- Αποθηκεύστε το μίνι ψυγείο σε δροσερό, ξηρό μέρος. Φροντίζετε πάντα να έχει στεγνώσει τελείως πριν αποθηκευόντάς το.
- Αφήνετε πάντα το μίνι ψυγείο να στεγνώσει εντελώς με την πόρτα ανοιχτή πριν το αποθηκεύσετε. Κρατά το η πόρτα είναι ανοιχτή όσο η συσκευή φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου για να αποφευχθεί η υγρασία και η μούχλα σχηματισμός μέσα στη συσκευή.
- Καθαρίστε το μίνι ψυγείο με ένα μαλακό, υγρό πανί. Το αφαιρούμενο ράφι μπορεί να καθαριστεί με νερό, ουδέτερο σαπούνι και ένα μαλακό σφουγγάρι.
- Είναι σύνηθες να σχηματίζεται συμπύκνωση στο εσωτερικό του μίνι ψυγείου: φροντίστε να το καθαρίζετε συχνά για να αποτρέψετε τις δυσάρεστες οσμές και να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία.

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Το μίνι ψυγείο δεν λειτουργεί

1. Ελέγξτε τις ενδεικτικές λυχνίες. Εάν η ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή ή ανάβει και σβήνει, ελέγξτε την κατάσταση την ηλεκτρική σύνδεση.

2. Βεβαιωθείτε ότι οι πρίζες είναι σε καλή κατάσταση και καθαρίστε τις εάν χρειάζεται.

Το μίνι ψυγείο δεν φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση Ψύξης και ελέγξτε εάν ο ανεμιστήρας λειτουργεί σωστά.

Εάν το μίνι ψυγείο δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec

Υπηρεσία.

2. Η χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία εξαρτάται από το περιβάλλον, αλλά δεν θα πέσει κάτω από 0 °C (32 °F). Όσο πιο κρύα είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο πιο ψυχρό θα είναι το μίνι ψυγείο.

Συμβουλές για καλύτερη ψύξη

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 5 cm από τον τοίχο για να εξασφαλίσετε καλή απαγωγή θερμότητας.
- Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, μην χρησιμοποιείτε το μίνι ψυγείο σε μέρη με υψηλό περιβάλλον θερμοκρασία.
- Αποφύγετε την άμεση ψύξη καυτών αντικειμένων.

Εμφανίζεται συμπύκνωση/πάγος στο εσωτερικό

- Το μίνι ψυγείο λειτουργεί σε θερμοηλεκτρικό σύστημα και τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό ή το συχνό άνοιγμα της πόρτας θα προκαλέσει εσωτερική συμπύκνωση

ή σχηματισμός παγετού, που είναι φυσιολογικό.

- Δεν συνιστάται να κρατάτε την πόρτα ανοιχτή ή να την ανοίγετε ή να κλείνετε συχνά.

Μην προσπαθήσετε να κρυώσετε απευθείας τα καυτά αντικείμενα.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: Bolero MiniCooling 4L Habana White / Bolero MiniCooling 4L Habana Light Blue / Bolero MiniCooling 4L Habana Black / Bolero MiniCooling 4L Habana Red / Bolero MiniCooling 4L Κρέμα Habana

Αναφορά προϊόντος: 02683 / 02684 / 02685 / 02686 / 02687

Τάση: 220-240 V AC / 12 V

Ισχύς: 40 W (λειτουργία AC / Ψύξη)

Ισχύς: 35 W (λειτουργία AC / Θέρμανση)

Ισχύς: 35 W (λειτουργία DC / Ψύξη)

Ισχύς: 32 W (λειτουργία DC / Θέρμανση)

Θερμοκρασία ψύξης: 7 °C - 25 °C (*)

Θερμοκρασία θέρμανσης: 50 °C - 65 °C (*)

Κλιματική κατηγορία: SN/N (**)

(*) Κατά προσέγγιση τιμές που μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με πολλούς παράγοντες.

(**) Ψυκτική συσκευή που προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες δωματίου μεταξύ 10 και 32 °C.

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το Το προϊόν ή/και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το οικιακό απόβλητα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει να το απορρίψετε

των κυψελών/μπαταριών/συσσωρευτών και μεταφέρετέ τα σε ένα σημείο συλλογής ορίζονται από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες

σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης υπάρχει στο χρόνος παράδοσης του προϊόντος υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε

για να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να είναι αναπαράγονται, αποθηκεύονται σε σύστημα ανάκτησης, μεταδίδονται ή διανέμονται με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανική, φωτοτυπική, ηχογράφηση ή παρόμοια) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

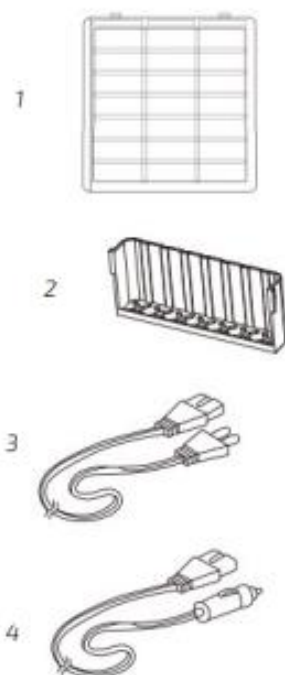


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

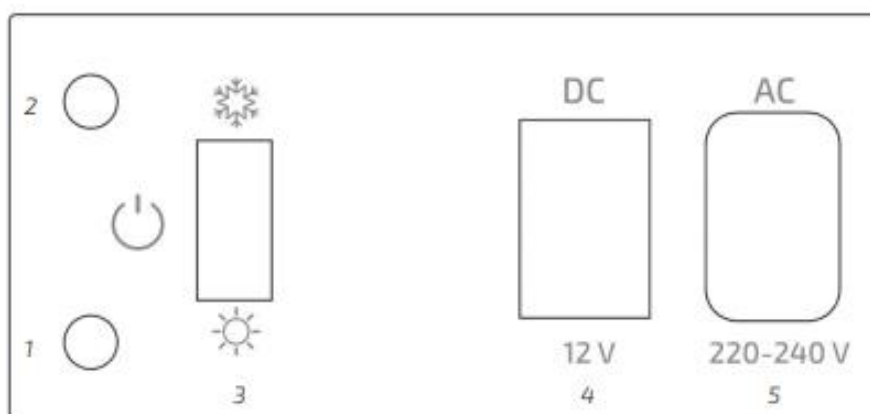


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2