

cecotec

CEC-02299 / CEC-02297



Συντηρητής Κρασιών Συμπιεστή Cecotec
Grand Sommelier Duo

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για το πρώτη φορά και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή νέους χρήστες.

- Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες είναι εξοικειωμένοι με το λειτουργία της συσκευής και χαρακτηριστικά ασφαλείας για την αποφυγή σφαλμάτων και αχρείαστα ατυχήματα.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου στο σπίτι σας ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών του προϊόντος.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή ψυχική ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήστε την κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Κρατήστε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από την πρόσβαση παιδιά κάτω των 8 ετών.

- Φυλάξτε το υλικό συσκευασίας μακριά από παιδιά, όπως υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

- Συσκευή που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη συντήρηση του κρασιού.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως ενσωματωμένη συσκευή.

- Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την κατάψυξη τροφίμων.

- Μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό. Συγυρεύομαι

Τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φιν ή το ενεργοποιήσετε η συσκευή.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, η πρίζα ή το περίβλημά της είναι κατεστραμμένο, ούτε μετά από δυσλειτουργία ή πτώση ή κατεστραμμένο με οποιονδήποτε τρόπο.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα ακυρώσει την εγγύηση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορικό ή βιομηχανική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.

- Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού μακριά από εμπόδια.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτές συνιστάται από την Cecotec.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην προκαλέσετε ζημιά στο κύκλωμα ψύξης.

- Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας εντοπίστε οποιοδήποτε σημάδι πιθανής ζημιάς, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

- Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το κατασκευαστή, προμηθευτή ή εξειδικευμένο προσωπικό κατά σειρά για αποφυγή κινδύνου.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στη συσκευή.

- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως αερολύματα ή εύφλεκτα προωθητικά σε αυτή τη συσκευή.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν το εσωτερικό φως είναι κατεστραμμένο, επικοινωνήστε με το

Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης Cecotec. Μην προσπαθήσετε να το επισκευάσετε το δικό σου.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή καταστραφεί. Ένα θρυμματισμένο ή κατεστραμμένο ο σύνδεσμος μπορεί να θερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην συνδέετε προσαρμογείς πολλαπλών υποδοχών ή πολλαπλούς τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.
 - Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με προέκταση ή έναν προσαρμογέα πολλαπλών υποδοχών. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη απευθείας σε τροφοδοτικό.
 - Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο γειωμένο βύσμα. Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς η παροχή στο σπίτι σας είναι σωστά γειωμένη.
 - Το παρατεταμένο άνοιγμα της πόρτας μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής.
 - Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή τρόφιμα και με τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
 - Εάν η συσκευή μείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την, ξεπαγώστε το, καθαρίστε το, στεγνώστε το και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να το αποτρέψετε μούχλα από το σχηματισμό μέσα στη συσκευή.
 - Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης και καθαρισμού, στρίψτε αποσυνδέστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την κύρια πρίζα.
 - Ο αέρας πρέπει να ρέει γύρω από τη συσκευή: η έλλειψη αέρα οδηγεί σε υπερθέρμανση. Για να επιτύχετε καλό αερισμό, ακολουθήστε τα Οδηγίες Εγκατάστασης.
 - Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση αυτής της συσκευής πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Επικοινωνήστε με τον υπάλληλο Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
 - Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
 - Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνό, σταθερό, επίπεδο και ανθεκτικό στη θερμότητα επιφάνεια.
 - Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν συνιστάται από την Cecotec, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
 - Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί δεόντως.
 - Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη ζημιά ή προσωπική τραυματισμοί που προέρχονται από κακή χρήση ή μη συμμόρφωση με αυτό εγχειρίδιο οδηγιών.
- Ψυκτικός**
- Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a) περιέχεται στο κύκλωμα ψύξης της συσκευής. Είναι φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, ωστόσο είναι εύφλεκτο. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εξαρτήματα του ψυκτικού κυκλώματος έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια του μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής.
 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το ψυκτικό και το αέριο μόνωσης είναι εύφλεκτος. Κατά την απόρριψη της συσκευής, απορρίπτετε μόνο

σε εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση διάθεσης απορριμμάτων. Μην το εκθέσετε στις φλόγες.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: οι συσκευές περιέχουν ψυκτικό μέσο και αέρια η μόνωση. Η συσκευή και τα αέρια πρέπει να απορριφθούν επαγγελματικά καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στα μάτια ή ανάφλεξη. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας του κυκλώματος ψύξης δεν έχει υποστεί ζημιά πριν το πετάξετε σωστά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Εάν το κύκλωμα ψύξης είναι σκάρτος:

- Αποφύγετε ανοιχτές φλόγες και πηγές ανάφλεξης.

- Αερίστε πλήρως το δωμάτιο όπου βρίσκεται η συσκευή 1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Γυάλινη πόρτα

2. Ξύλινα ράφια

3. Λαβή

4. Μεντεσέ

5. Πίνακας ελέγχου

6 ποδια

Σημείωση:

- Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με αυτά προϊόν.

- Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή όσον αφορά την ενέργεια, τοποθετήστε όλα τα ράφια και τα συρτάρια μέσα την αρχική τους θέση, δηλαδή όπως φαίνεται στο σχήμα 1.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή του κουτιού του και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τη ζημιά του προϊόντος όταν μεταφέροντάς το στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Αν υπάρχει κομμάτι λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε όρθια θέση και δεν πρέπει να είναι ενσωματωμένη.

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Για να ισοπεδώσετε τη συσκευή, προσαρμόστε τα πόδια της.

- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή μέσα σε ντουλάπι ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου δεν μπορείτε να το δείτε

μπροστινό μέρος της συσκευής.

- Αφήστε μια απόσταση 10 cm πάνω από τη συσκευή, στο πίσω μέρος και στα πλάγια.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρό δωμάτιο ή κάτω από το άμεσο ηλιακό φως ή οποιαδήποτε άλλη πηγή της θερμότητας.
 - Αφού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, αφήστε τη να κρυώσει για 2-3 ώρες πριν την αποθηκεύσετε μπουκάλι μέσα σε αυτό.
- Σημείωση:
Θυμηθείτε να κρατάτε λίγο νερό μέσα στη συσκευή για να διατηρείτε την υγρασία.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εικ. 2

1. Κουμπί φωτός
2. Κουμπί μονάδας τροφοδοσίας/θερμοκρασίας
3. Αύξηση θερμοκρασίας
4. Μείωση θερμοκρασίας

Κουμπί μονάδας τροφοδοσίας/θερμοκρασίας

- Πατήστε στιγμιαία αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Πατήστε παρατεταμένα για εναλλαγή της μονάδας θερμοκρασίας μεταξύ Φαρενάιτ και Κελσίου.

Κουμπιά αύξησης και μείωσης θερμοκρασίας

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αύξησης/μείωσης θερμοκρασίας για να επιλέξετε το επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 4°C και 18°C, ανάλογα με τον τύπο κρασιού που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Λειτουργία αυτόματου κλειδώματος

Η συσκευή θα κλειδώσει αυτόματα μετά από 12 δευτερόλεπτα εάν ο χρήστης δεν πατήσει κανένα κουμπί.

Όταν είναι κλειδωμένο, τα κουμπιά πάνω/κάτω δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Προς την ξεκλειδώστε το ψυγείο κρασιού, πατήστε τα κουμπιά αύξησης και μείωσης θερμοκρασίας ταυτόχρονα

για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ένα μπιπ.

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης φωτός

Η λάμπα θα σβήσει αυτόματα μετά από 10 λεπτά χωρίς λειτουργία.

Ρυθμιζόμενο εύρος

Ελάχιστη τιμή: 4 °C/39 °F

Μέγιστη τιμή: 18 °C/ 64 °F

Εύρος εμφάνισης

Εύρος ένδειξης θερμοκρασίας του πίνακα ελέγχου: 0~37 °C/32~99 °F

Η θερμοκρασία που μετρήθηκε από τον αισθητήρα θερμοκρασίας θα εμφανιστεί ± 1 °C (εάν ο χρήστης έχει επιλεγμένο Κελσίου ως μονάδα θερμοκρασίας) και ± 2 °F (εάν Φαρενάιτ) από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Κωδικοί σφαλμάτων

Η ένδειξη "EE" θα εμφανιστεί όταν ο αισθητήρας θερμοκρασίας βραχυκυκλωθεί ή αποσυνδεθεί. Θα

αναβοσβήνει και η ψύξη θα σταματήσει.

LL: Όταν ο αισθητήρας θερμοκρασίας μετρήσει μια θερμοκρασία χαμηλότερη από 0 °C, θα είναι "LL".

εμφανίζεται να αναβοσβήνει και η ψύξη θα σταματήσει.

ΗΗ: Όταν ο αισθητήρας θερμοκρασίας μετρά θερμοκρασία μεγαλύτερη από 37 °C, θα είναι "ΗΗ".εμφανίζεται να αναβοσβήνει και η ψύξη θα σταματήσει.

5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη συντήρηση κρασιού. Το Bolero GrandSommelier 36000 Black έχει σχεδιαστεί για να χωράει το πολύ 36 750 ml Bordeaux

μπουκάλια, ακολουθώντας τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα 3. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μεγαλύτερα μπουκάλια, ωστόσο, πρέπει

πρώτα βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζουν την πόρτα να κλείσει σωστά.

Η χωρητικότητα θα ποικίλλει ανάλογα με τον τρόπο αποθήκευσης των φιαλών σας ή το μέγεθος των φιαλών σας.

Κρασιά και προτεινόμενες θερμοκρασίες:

Θερμοκρασία (°C) Θερμοκρασία (°F)

Κόκκινο κρασί 14-18 57-64

Ξηρό/Λευκό κρασί 9-14 48-57

Ροζέ κρασί 10-11 50-52

Αφρώδης οίνος 5-9 41-48

Σημείωση:

- Αυτές οι θερμοκρασίες είναι κατά προσέγγιση καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Πάντα να λαμβάνετε

λάβετε υπόψη τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

- Η συνιστώμενη θερμοκρασία αυτού του ψύκτη κρασιού είναι 12 °C.

- Η έκθεση στο φως, τους κραδασμούς ή τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας μπορεί να προκαλέσει το

κρασί να χαλάσει. Όταν αποθηκεύονται σωστά, τα κρασιά όχι μόνο διατηρούν την ποιότητά τους, αλλά πολλά

βελτιώνουν το άρωμα, τη γεύση και την πολυπλοκότητα καθώς ωριμάζουν.

- Τα κρασιά που διατηρούνται σε υψηλότερες θερμοκρασίες παλαιώνουν πιο γρήγορα.

Κρασιά εκτεθειμένα σε θερμοκρασίες άνω των 18°C

(64°F) θα χάσει τη γεύση και το άρωμα.

- Εάν το κρασί διατηρείται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση επιβλαβούς

καταθέσεις. Η υγρασία 60%~70% είναι ιδανική για να αποτρέψει τη συρρίκνωση των φελλών.

- Αφού ανοίξετε ένα μπουκάλι κρασί, το κρασί έρχεται σε επαφή με τον αέρα. Ως εκ τούτου, είναι καλύτερο να αποθηκεύσετε το υπόλοιπο μπουκάλι σε όρθια θέση, για να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του κρασιού

που έρχεται σε επαφή με τον αέρα.

- Μόλις ανοιχτεί, το κρασί θα παραμείνει πόσιμο για δύο ημέρες στην περίπτωση των λευκών ή τρεις

ημέρες στην περίπτωση των κόκκινων, υπό την προϋπόθεση ότι η φιάλη έχει

επανασφραγιστεί. Βεβαιωθείτε ότι το

Το σφράγισμα είναι σφιχτό ελέγχοντας το στοπ.

- Στα περισσότερα οινοπωλεία μπορείτε να αγοράσετε ειδικά πώματα που διατηρούν αφρώδη οίνο και σαμπάνια

αφρώδης για μια ή δύο μέρες μετά το άνοιγμα.

- Αν αποθηκευτούν σωστά, τα λευκά κρασιά μπορούν να διατηρηθούν καλά για έως και δύο χρόνια. Τα γεμάτα κόκκινα γερνούν καλά

για δέκα χρόνια και τα επιδόρπια κρασιά διατηρούνται καλά για έως και είκοσι χρόνια.

- Όταν αγοράζετε ένα μπουκάλι κρασί, θα πρέπει να το αποθηκεύετε αμέσως στο ψυγείο κρασιού.
- Τα φθηνότερα μπουκάλια κρασιού δεν παλαιώνουν τόσο καλά όσο τα ακριβότερα.
- Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το άρωμα και τη γεύση του κρασιού, μην γεμίζετε ποτέ περισσότερο από μισό ποτήρι στο α
χρόνος. Θα βοηθήσει επίσης αν το σχήμα του ποτηριού είναι κατάλληλο για το κρασί. Το μέγεθος και το σχήμα του
το ποτήρι κρασιού θα καθορίσει την ένταση και την πολυπλοκότητα του αρώματος. Το στέλεχος θα πρέπει
να είναι αρκετά μακρύ ώστε να αποφεύγεται η επαφή των χεριών με το μπολ του φλιτζανιού και να έχει σχήμα τουλίπας ή κωνικό στην κορυφή.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
 - Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.
 - Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
 - Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια, προϊόντα σε σκόνη ή λειαντικά καθαριστικά για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα:
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Αδειάστε τη συσκευή.
 - Καθαρίστε και στεγνώστε εντελώς το εσωτερικό. Για να αποφύγετε τη μούχλα ή τις δυσάρεστες οσμές, αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή.
 - Αποθηκεύστε τη συσκευή σε αεριζόμενο και ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας. Τοποθετήστε το
τη συσκευή προσεκτικά και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω της.
 - Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά για να μην παίζουν μαζί της.
- Καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
- Αδειάστε το εσωτερικό και καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι βρεγμένο με χλιαρό νερό
ή ουδέτερο απορρυπαντικό. Αφού χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό, φροντίστε να το ξεπλύνετε με καθαρό νερό και
μετά στεγνώστε το με ένα πανί.
 - Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά, επιθέματα καθαρισμού ή διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα της συσκευής.
 - Συχνά καθαρίστε τη σκόνη που μπορεί να συσσωρευτεί.

Αντικατάσταση λαμπτήρα

- Η συσκευή χρησιμοποιεί φως LED που χαρακτηρίζεται από τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Σε
σε περίπτωση δυσλειτουργίας, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec. Το φως
Ο λαμπτήρας μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή.

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων του προϊόντος όπου αποθηκεύονται οι πληροφορίες για αυτό το μοντέλο
σάρωση του κωδικού QR (και της ετικέτας ενέργειας επίσης).
Τάση 220-240 V ~
Ονομαστική συχνότητα 50 Hz
Ονομαστικό ρεύμα 0,55 A

Κλιματική κατηγορία SN/N (*)

Ψυκτικό R600a (36 g)

Μονωτικό αφρός Κυκλοπεντάνιο

Ισχύς λαμπτήρα 1 W

(*) Ψυκτική συσκευή που προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες δωματίου μεταξύ 10°C και 36°C.

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το οικιακό απόβλητο. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει να το απορρίψετε των μπαταριών/συσσωρευτών και μεταφέρετέ τις σε σημείο συλλογής που ορίζεται

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το

σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης υπάρχει στο

χρόνος παράδοσης του προϊόντος υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την

ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε

για να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

11. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES,

S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν

επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να είναι

αναπαράγονται, αποθηκεύονται σε σύστημα ανάκτησης, μεταδίδονται ή διανέμονται με

οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό,

μηχανικό, φωτοτυπική, ηχογράφηση ή παρόμοια) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της

CECOTEC

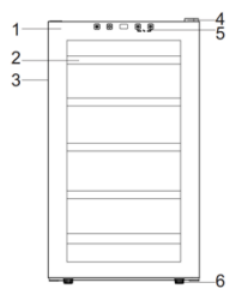


Fig./lmg./Abb./Rys./Obr. 1



Fig./lmg./Abb./Rys./Obr. 2

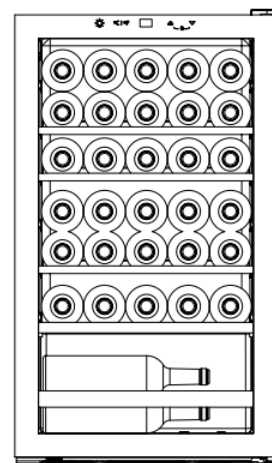


Fig./lmg./Abb./Rys./Obr. 3