

cecotec

CEC-02861 / CEC-02862



Τηλεσκοπικός Απορροφητήρας Bolero

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Σχ. 2 Διακόπτης ταχύτητας

- A. Χαμηλή ταχύτητα
- B. Διακοπή (off)
- Γ. Υψηλή ταχύτητα

Σχ. 2 Διακόπτης φωτισμού

- A. Σβήσιμο φωτός
- B. Άναμμα φωτός

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στη συσκευή.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να διατηρήσετε το αρχικό κουτί και τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας σε ένα ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τυχόν ζημιές κατά τη μελλοντική μεταφορά της συσκευής. Σε περίπτωση που απορρίψετε τη συσκευασία, φροντίστε να την ανακυκλώσετε κατάλληλα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα μέρη περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Εάν λείπει κάποιο μέρος ή κάποιο στοιχείο είναι σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε άμεσα με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Απορροφητήρας
- Κιτ συναρμολόγησης (ανάλογα με το μοντέλο)
- Εγχειρίδιο χρήσης

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι διαστάσεις των παρακάτω μοντέλων απορροφητήρα παρουσιάζονται στο Σχήμα 3:

02859_Bolero Flux TLM 603500 Λευκό A

02860_Bolero Flux TLM 603500 Μαύρο A

02861_Bolero Flux TLM 603500 Inox A

Οι διαστάσεις των παρακάτω απορροφητήρων εμφανίζονται στο Σχήμα 4.

02862_Bolero Flux TLM 606500 Inox A

- Πριν εγκαταστήσετε τον απορροφητήρα, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος είναι καθαρός ώστε να μην απορροφηθεί σκόνη ή βρωμιά.
- Σημειώστε ότι ο απορροφητήρας δεν πρέπει να μοιράζεται τον ίδιο αεραγωγό εξαερισμού με άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν αέριο ή άλλα καύσιμα.
- Για να διευκολυνθεί η έξοδος του αέρα, ο αγωγός εξαερισμού πρέπει να έχει καμπύλη $\geq 120^\circ$ και να συνδέεται με το εξωτερικό τοίχωμα, παράλληλα ή πάνω από το σημείο εκκίνησης.
- Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι ο απορροφητήρας είναι τοποθετημένος οριζόντια ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση λίπους στο ένα άκρο (Σχ. 5).

Βήματα για την εγκατάσταση του απορροφητήρα:

1. Ο απορροφητήρας πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 65-75 cm πάνω από την επιφάνεια μαγειρέματος για καλύτερα αποτελέσματα (Σχ. 6).
2. Με ένα τρυπάνι, ανοίξτε 4 τρύπες $\varnothing 5$ mm και μία τρύπα $\varnothing 170$ mm στο κάτω μέρος του επίτοιχου ντουλαπιού, όπως φαίνεται στο Σχ. 7.

Υπόμνημα Σχ. 7:

- A. Τρύπα 4 - $\varnothing 5$ mm

Β. Τρύπα Ø170 mm
Γ. Ροδέλα (παρεμβύσμα) 4 - Ø12
Δ. Βίδα 4 - M4x30
Ε. Ντουλάπι
ΣΤ. Έξοδος αέρα
Ζ. Ροδέλα 4 - M4

3. Αφαιρέστε το φίλτρο λίπους. Εισάγετε τα πλαστικά στηρίγματα στις τρύπες και στερεώστε τον απορροφητήρα στο ντουλάπι με τις βίδες. Βεβαιωθείτε ότι είναι κεντραρισμένος σε σχέση με την επιφάνεια και επανατοποθετήστε το φίλτρο.
4. Μόλις κρεμαστεί ο απορροφητήρας, μπορείτε να εγκαταστήσετε τον εύκαμπτο σωλήνα Ø150 mm στην έξοδο του αγωγού εξαερισμού, που βρίσκεται στην κορυφή του απορροφητήρα (Σχ. 8). Αν χρειαστεί, συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα στον αγωγό του τοίχου.
5. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην παροχή.

Καλωδίωση:

- Μαύρο καλώδιο (ή καφέ, ανάλογα με το μοντέλο) = Φάση
- Μπλε καλώδιο = Ουδέτερος
- Κίτρινο-πράσινο καλώδιο = Γείωση

Πρέπει να συνδέσετε την φάση και τον ουδέτερο σε παροχή ρεύματος 220-240 V ~ / 50 Hz.

Ο απορροφητήρας πρέπει να είναι γειωμένος.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διακόπτες

1. Για να ενεργοποιήσετε τον απορροφητήρα, θέστε το διακόπτη στη θέση "I" ή "II".
2. Στη χαμηλή θέση ισχύος (I), ο κινητήρας λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα.
3. Στη θέση υψηλής ισχύος (II), ο κινητήρας λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα.
4. Για να σταματήσετε τη λειτουργία του κινητήρα, γυρίστε το διακόπτη στη θέση "0".
5. Για να ανάψετε το φως, γυρίστε το διακόπτη στη θέση "I".
6. Για να σβήσετε το φως, γυρίστε το διακόπτη στη θέση "0".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι απορροφητήρες είναι εξοπλισμένοι με προστασία υπερθέρμανσης που ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία του κινητήρα υπερβεί το όριο ασφαλείας.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Απενεργοποιείτε πάντα την παροχή ρεύματος πριν τον καθαρισμό ή οποιαδήποτε εργασία συντήρησης στον απορροφητήρα. Η συχνότητα καθαρισμού και συντήρησης εξαρτάται από την ένταση και συχνότητα χρήσης.

1. Για να αποτρέψετε την φθορά της εξωτερικής επιφάνειας του απορροφητήρα, συνιστάται να καθαρίζεται με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό κάθε δύο μήνες.
 2. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια.
 3. Διατηρείτε τον κινητήρα και τα άλλα μέρη μακριά από το νερό, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
-

Καθαρισμός φίλτρων

Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά για την απομάκρυνση του λίπους από τα φίλτρα. Ο τακτικός καθαρισμός θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής και θα διατηρήσει την καλή της λειτουργία.

Μέθοδοι καθαρισμού:

- **Μέθοδος 1:** Βυθίστε τα φίλτρα σε ζεστό νερό (40-50 °C), προσθέστε ουδέτερο απορρυπαντικό και αφήστε τα να μουλιάσουν για 2-3 λεπτά. Χρησιμοποιήστε γάντια και καθαρίστε τα φίλτρα με μαλακή βούρτσα ή σφουγγάρι. Μην τρίβετε πολύ δυνατά γιατί τα φίλτρα είναι ευαίσθητα.
- **Μέθοδος 2:** Αν θέλετε, μπορείτε να πλύνετε τα φίλτρα και στο πλυντήριο πιάτων σε θερμοκρασία περίπου 60 °C.

Για να αφαιρέσετε το φίλτρο, πατήστε τα κουμπώματα όπως φαίνεται στο Σχήμα 9 και τραβήξτε το προς τα έξω.

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Αυτός ο τύπος φίλτρου περιέχει ενεργό άνθρακα και καθαρίζει τον αέρα απορροφώντας τις μυρωδιές του μαγειρέματος. Ο ενεργός άνθρακας κορεστεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ικανότητα απορρόφησης του φίλτρου. Το φίλτρο ενεργού άνθρακα **δεν μπορεί να πλυθεί ή να καθαριστεί** με οποιονδήποτε τρόπο. Όταν τελειώσει η διάρκεια ζωής του, πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργιο.

- Συνιστάται να ελέγχετε την κατάσταση των φίλτρων άνθρακα τακτικά, τουλάχιστον 2-3 φορές τον χρόνο. Η ανάγκη για αντικατάσταση εξαρτάται από τη χρήση του απορροφητήρα και τη συχνότητα λειτουργίας του.
- Σε περίπτωση συχνού τηγανίσματος, μειώστε το χρονικό διάστημα μεταξύ των ελέγχων ή/και της αντικατάστασης των φίλτρων.

Εγκατάσταση φίλτρων ενεργού άνθρακα

1. Αφαιρέστε τα μεταλλικά φίλτρα.
2. Τα φίλτρα άνθρακα τοποθετούνται και στις δύο πλευρές του κινητήρα. Εισάγετε και στρίψτε τα φίλτρα μέχρι να στερεωθούν καλά.
3. Για την αντικατάσταση, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με αντίστροφη σειρά.
4. Τα φίλτρα άνθρακα δεν πρέπει να εκτίθενται σε θερμότητα.

Σχήμα 10 – Θέσεις:

A: Κλειστό

B: Ανοιχτό

C: Ανοιχτό

D: Κλειστό

Διάμετρος φίλτρου άνθρακα:

Κωδικός προϊόντος No 02859/02860/02861 > 132 mm

Κωδικός προϊόντος No 02862 > 176 mm

Αντικατάσταση λαμπτήρα

Παρακαλώ σημειώστε:

- Ο λαμπτήρας πρέπει να αντικαθίσταται από την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec ή από εξίσου εξειδικευμένους τεχνικούς.
- Πάντα αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία στο προϊόν.
- Πριν αγγίξετε τον λαμπτήρα, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει τελείως.
- Χρησιμοποιείτε πανί ή γάντια όταν χειρίζεστε τον λαμπτήρα, ώστε να αποφύγετε επαφή με ιδρώτα, καθώς μπορεί να μειωθεί η διάρκεια ζωής του.

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Βλάβη	Αιτία	Λύση
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει, αλλά ο κινητήρας δεν λειτουργεί	Ο απορροφητήρας είναι φραγμένος	Αφαιρέστε ό,τι εμποδίζει
	Ο συμπυκνωτής είναι κατεστραμμένος	Επικοινωνήστε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για αντικατάσταση
	Ο κινητήρας έχει μπλοκάρει ή το ρουλεμάν έχει φθαρεί	Επικοινωνήστε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για αντικατάσταση
Ούτε η λυχνία ούτε ο κινητήρας λειτουργούν	Ο κινητήρας έχει καεί ή μυρίζει άσχημα	Επικοινωνήστε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για αντικατάσταση
	Ο λαμπτήρας έχει καεί	Επικοινωνήστε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για αντικατάσταση
	Το καλώδιο ρεύματος είναι χαλαρό	Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για σωστή σύνδεση σύμφωνα με το σχέδιο καλωδίωσης
Λίπος στάζει από τα φίλτρα αλουμινίου	Τα φίλτρα είναι πολύ βρώμικα	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα αμέσως
Ο απορροφητήρας τρέμει/δονούνται	Ο ανεμιστήρας είναι κατεστραμμένος και προκαλεί κραδασμούς	Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για αντικατάσταση
	Ο κινητήρας δεν είναι σωστά στερεωμένος	Στερεώστε σωστά τον κινητήρα
	Ο απορροφητήρας δεν είναι σωστά στερεωμένος	Στερεώστε σωστά τον απορροφητήρα

Αν ο απορροφητήρας δεν απορροφά επαρκώς:

Πρόβλημα

Ο απορροφητήρας δεν απορροφά αποτελεσματικά

Αιτία

Η απόσταση μεταξύ απορροφητήρα και επιφάνειας μαγειρέματος είναι πολύ μεγάλη
Υπάρχει υπερβολικός αερισμός στον χώρο (π.χ. ανοιχτά παράθυρα/πόρτες)

Λύση

Ρυθμίστε ξανά τη σωστή απόσταση
Επανατοποθετήστε τον απορροφητήρα σε καλύτερη θέση

Αν ο απορροφητήρας είναι στραβός:

Αιτία

Οι βίδες στερέωσης δεν είναι σφιγμένες σωστά

Τα πλαστικά στηρίγματα δεν είναι σωστά κουμπωμένα

Λύση

Επανατοποθετήστε και ευθυγραμμίστε τον απορροφητήρα, σφίξτε τις βίδες

Επανατοποθετήστε και ευθυγραμμίστε τον απορροφητήρα, σφίξτε τα στηρίγματα

Εάν κανένα από τα παραπάνω δεν λύνει το πρόβλημά σας, μην επιχειρήσετε αποσυναρμολόγηση ή επισκευή μόνοι σας. Η επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών ή μη εξουσιοδοτημένης επισκευής μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση και να επηρεάσει την ασφάλεια του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οποιαδήποτε ηλεκτρική επισκευή πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς ή τοπικούς νόμους. Επικοινωνήστε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec σε περίπτωση αμφιβολίας πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν την ανοίξετε.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλες οι τεχνικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δημόσιο ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Μητρώου Ενεργειακής Σήμανσης (EPREL):

eprel.ec.europa.eu/screen/home

Κανονισμός (ΕΕ) 65/2014

Οδηγία ΕΕ 2010/30/ΕΕ

Ονομασίες προϊόντων:

02859 / 02860 / 02861

Bolero Flux TLM 603500 Λευκό Α / Μαύρο Α / Inox Α

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:

- Τάση λειτουργίας: 220-240 V
- Συχνότητα λειτουργίας: 50 Hz
- Συνολική ισχύς: 71.5 W
- Ισχύς κινητήρα: 70 W
- Λαμπτήρας: 1 x 1.5 W
- Ροή αέρα: 650 m³/h
- Τύπος λάμπας: ορθογώνιο LED
- Διαστάσεις λάμπας: (120 x 33) mm
- Κωδικός ILCOS: DBL-1.5-S-120/33

Πίνακας Τεχνικών Μετρήσεων:

Παράμετρος	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Κωδικός μοντέλου	-	02859 / 02860 / 02861	-
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	AEC hood	22.3	kWh/a
Συντελεστής χρονικής διόρθωσης	f	1.2	-
Απόδοση ρευστής δυναμικής	FDE hood	21.7	-
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης	EEl hood	52.5	-
Μετρούμενη ροή αέρα στο μέγιστο σημείο απόδοσης	Q_{BE}	188.2	m ³ /h
Πίεση αέρα στο μέγιστο σημείο απόδοσης	P_{BE}	197	Pa
Μέγιστη ροή αέρα	Q_{max}	372.5	m ³ /h
Κατανάλωση ρεύματος στο μέγιστο σημείο απόδοσης	W_{BE}	47.5	W
Ονομαστική ισχύς φωτιστικού	W_e	2	W
Μετρούμενη ένταση φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος	E_{med}	79	lux
Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής	P_s	-	W
Κατανάλωση σε κατάσταση off	P_o	0	W
Επίπεδο θορύβου (υψηλή ένταση)	L_{WA}	65	dB
Επίπεδο θορύβου (χαμηλή ένταση)	L_{WA}	60	dB

Αυτή η συσκευή διαθέτει πηγή φωτισμού με ενεργειακή απόδοση κατηγορίας A. Η κατανάλωση ρεύματος όταν είναι απενεργοποιημένη είναι 0 W, σύμφωνα με τα πρότυπα **EN 50564:2011** και τους **Κανονισμούς 1275/2008/EK και 801/2013/ΕΕ**. Η συσκευή δεν λειτουργεί όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα και ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF.

Κωδικός προϊόντος: 02862

Όνομα προϊόντος: Bolero Flux TLM 606500 Inox A

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:

- Τάση λειτουργίας: 220-240 V
- Συχνότητα: 50 Hz
- Συνολική ισχύς: 166.5 W
- Ισχύς κινητήρα: 165 W
- Λαμπτήρας: 1 x 1.5 W
- Ροή αέρα: 650 m³/h
- Τύπος λάμπας: Ορθογώνιο LED
- Διαστάσεις λάμπας: (120 x 33) mm
- Κωδικός ILCOS: DBL-1.5-S-120/33

Πίνακας Τεχνικών Μετρήσεων:

Παράμετρος	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Κωδικός μοντέλου	-	02862	-
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	AEC hood	36.3	kWh/a
Συντελεστής χρονικής διόρθωσης	f	0.9	-
Απόδοση ρευστής δυναμικής	FDE hood	30.1	-
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης	EEl hood	48.3	-
Μετρούμενη ροή αέρα στο μέγιστο σημείο απόδοσης	Q_{BE}	295.7	m ³ /h
Πίεση αέρα στο μέγιστο σημείο απόδοσης	P_{BE}	393	Pa
Μέγιστη ροή αέρα	Q_{max}	620.6	m ³ /h
Κατανάλωση ρεύματος στο μέγιστο σημείο απόδοσης	W_{BE}	107.2	W
Ονομαστική ισχύς φωτισμού	W_e	1.5	W
Μετρούμενη ένταση φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος	E_{med}	72	lux
Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής	P_s	N/A	W
Κατανάλωση σε λειτουργία OFF	P_o	0	W
Επίπεδο θορύβου (μέγιστη ένταση)	L_{WA}	66	dB
Επίπεδο θορύβου (χαμηλή ένταση)	L_{WA}	62	dB

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία

8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Το σύμβολο αυτό δηλώνει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το προϊόν και/ή οι μπαταρίες του πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Όταν η συσκευή φτάσει στο τέλος της ζωής της, πρέπει να απορρίπτετε τα στοιχεία/μπαταρίες σε ειδικά σημεία συλλογής όπως ορίζεται από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών συσκευών και/ή των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec ευθύνεται απέναντι στον τελικό χρήστη για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά την παράδοση του προϊόντος, βάσει των όρων και διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec στο +34 96 321 07 28.

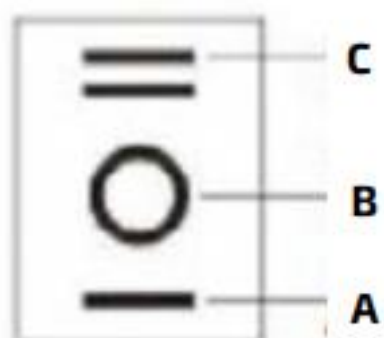


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

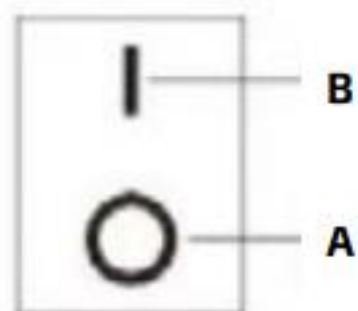


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2

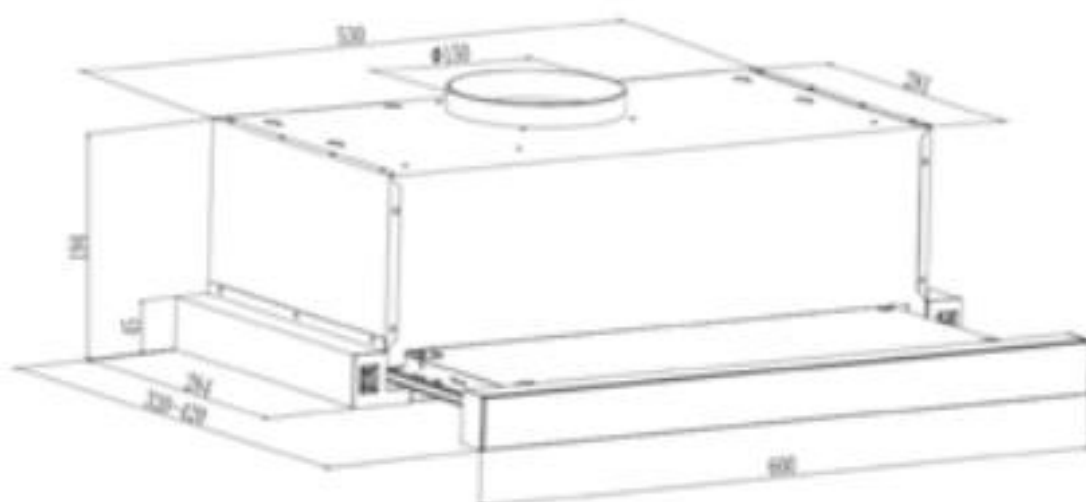


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3

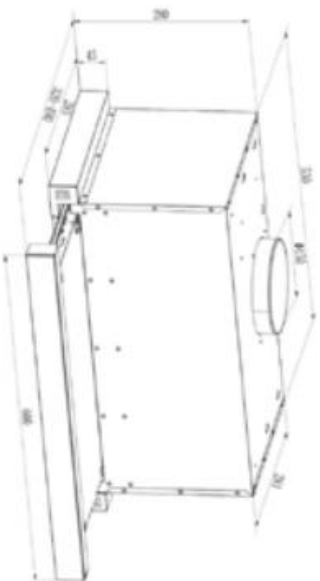


Fig./Img./Abb./Afb./Rys./Obr. 4

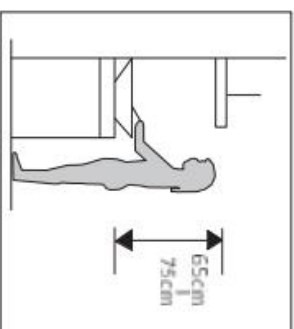


Fig./img./Abb./Afb./Rys./Obr. 6

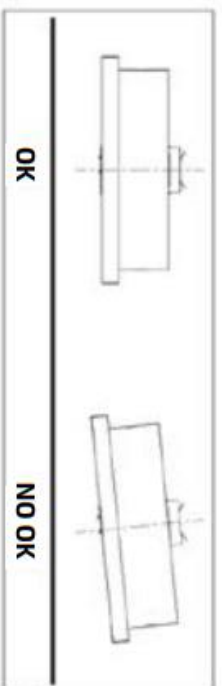


Fig./img/Abb./Afb./Rys./Obr. 5

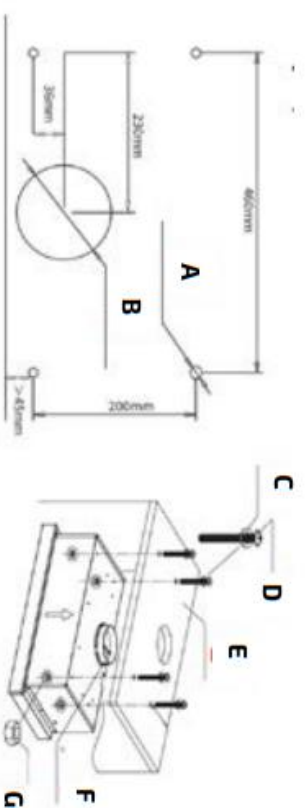


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 7

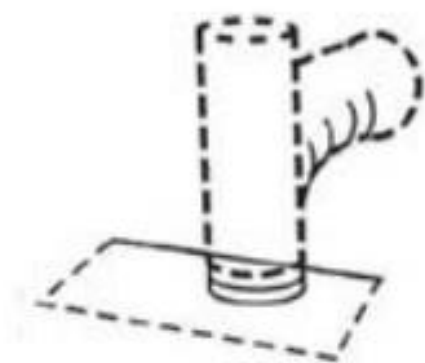


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 8



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 9

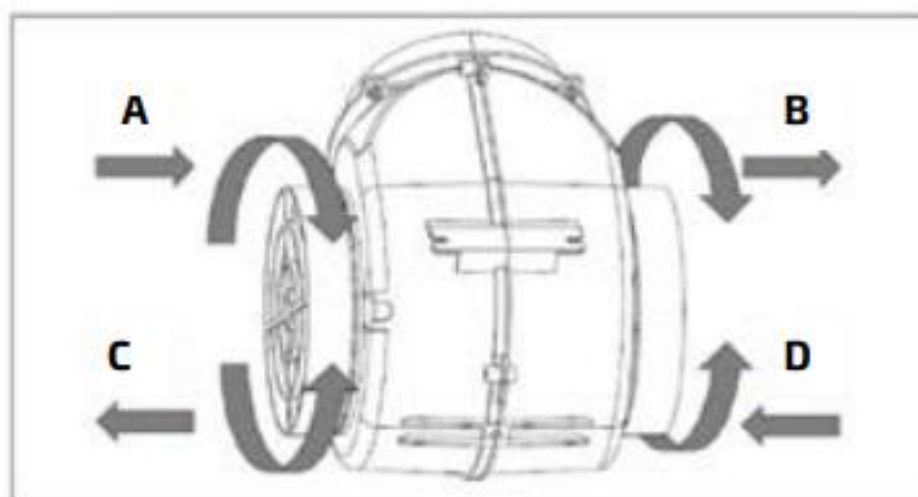


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 10