

cecotec

CEC-02994



Τοστιέρα - Γκριλ 1500 W RocknGrill 1500 Take&Clean Stone

1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ

Εικ. 1

1. Λαβή
2. Κύριο σώμα
3. Ένδειξη λειτουργίας
4. Ένδειξη σε λειτουργία
5. Κλείδωμα και στήριγμα
6. Δοχείο συλλογής λίπους
7. Πλάκες μαγειρέματος
8. Κουμπί αφαίρεσης επάνω πλάκας μαγειρέματος
9. Κουμπί αφαίρεσης κάτω πλάκας μαγειρέματος
10. Κουμπί απελευθέρωσης 180°
11. Διακόπτης θερμοκρασίας

Σημείωση

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στο προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Η συσκευή αυτή έχει συσκευαστεί με τρόπο που την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν σε περίπτωση μελλοντικής μεταφοράς. Αν απορρίψετε τη συσκευασία, φροντίστε να ανακυκλωθούν τα υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα μέρη περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Αν λείπει κάποιο εξάρτημα ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε άμεσα με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
- Καθαρίστε τις πλάκες μαγειρέματος με ένα υγρό σφουγγάρι ή πανί. Στεγνώστε τις με πανί ή χαρτί κουζίνας.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, καλύψτε και τις δύο πλάκες με λίγο λάδι ή βούτυρο.

Προειδοποίηση

Ίσως παρατηρήσετε μία ελαφριά μυρωδιά καμένου ή λίγο καπνό κατά την πρώτη χρήση της συσκευής. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη υπολειμμάτων λιπαντικών από τη διαδικασία κατασκευής και δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κλείστε τη συσκευή γκριλιέρας και συνδέστε την σε πρίζα ρεύματος. Η ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι η γκριλιέρα είναι σε λειτουργία, και η ένδειξη σε λειτουργία θα ανάψει επίσης, δείχνοντας ότι η γκριλιέρα έχει αρχίσει να θερμαίνεται.
- Η γκριλιέρα θα χρειαστεί περίπου 2 λεπτά για να φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία. Όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία, η ένδειξη σε λειτουργία θα σβήσει.
Αυτή η ηλεκτρική γκριλιέρα διαθέτει ειδική λαβή και μεντεσέδες που της επιτρέπουν να προσαρμόζεται στο πάχος των τροφών, ώστε να χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους:
- **Ως γκριλιέρα επαφής:** Κατεβάστε την επάνω πλάκα και αφήστε τον μηχανισμό ασφάλισης στη μέση, έτσι ώστε οι πλάκες να μην κλείσουν τελείως.
- **Ως γκριλιέρα για πανί:** Κατεβάστε την επάνω πλάκα και κλείστε εντελώς τον μηχανισμό ασφάλισης.
- **Ως ανοιχτή γκριλιέρα:** Τοποθετήστε το αριστερό σας χέρι στη λαβή και με το δεξί σας πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης 180° που βρίσκεται δεξιά στον μεντεσέ. Ανοίξτε την επάνω πλάκα μέχρι να ακουμπήσει επίπεδα στον πάγκο εργασίας. (Εικ. 2)
- Όταν μαγειρεύετε διαφορετικούς τύπους τροφών ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να έχουν παρόμοιο πάχος ώστε να μαγειρευτούν ομοιόμορφα.
- Όταν το φαγητό είναι έτοιμο, ανοίξτε τον μηχανισμό ασφάλισης και χρησιμοποιήστε τη λαβή για να ανοίξετε τη γκριλιέρα (αν χρειάζεται). Αφαιρέστε το φαγητό με τη βοήθεια πλαστικής σπάτουλας. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικές λαβίδες ή μαχαίρι στη γκριλιέρα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην αντικολητική επίστρωση των πλακών.

Αφαιρούμενες πλάκες

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν αφαιρέσετε τις πλάκες μαγειρέματος.
- Ανοίξτε τη γκριλιέρα 180° όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της επάνω πλάκας και σύρετε την πλάκα κατά μήκος της μεταλλικής βάσης για να την αφαιρέσετε.
- Επαναλάβετε το βήμα με το κουμπί απελευθέρωσης της κάτω πλάκας για να την αφαιρέσετε.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη γκριλιέρα από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει πριν τον καθαρισμό. Ο καθαρισμός είναι ευκολότερος όταν η συσκευή είναι ακόμα ελαφρώς ζεστή.
- Καθαρίζετε τις πλάκες μαγειρέματος μετά από κάθε χρήση με μαλακό, μη λειαντικό σφουγγάρι για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα φαγητού. Αν έχει κολλήσει φαγητό στις πλάκες, ρίξτε λίγο ζεστό νερό αναμεμειγμένο με απορρυπαντικό στα υπολείμματα και καθαρίστε τις πλάκες με μαλακό σφουγγάρι.
- Η χρήση απορρυπαντικών ή λειαντικών υλικών μπορεί να προκαλέσει φθορά στην αντικολητική επίστρωση των πλακών.

Καθαρισμός εξωτερικού μέρους

- Καθαρίστε το εξωτερικό της γκριλιέρας μόνο με ελαφρώς νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά σφουγγάρια, καθώς μπορεί να προκαλέσουν φθορές στην επιφάνεια.
- Μην βυθίζετε τη γκριλιέρα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Κανένα μέρος της συσκευής δεν είναι κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων.
- Καθαρίστε το δοχείο συλλογής λίπους μετά από κάθε χρήση με ζεστό νερό και σαπούνι. Αποφύγετε τη χρήση σφουγγαριών με σκληρή υφή ή ισχυρών καθαριστικών, καθώς μπορεί να προκαλέσουν φθορές στην επιφάνειά του. Ξεπλύνετε και στεγνώστε πλήρως με μαλακό, στεγνό πανί.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη βάση της συσκευής για καλύτερη αποθήκευση.

5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προϊόν: Rock'n Grill 1500 Take&Clean Stone

Κωδικός προϊόντος: 02994

Ισχύς: 1500 W

Τάση και συχνότητα: 220-240 V, 50/60 Hz

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Το σύμβολο αυτό δηλώνει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, πρέπει να απορρίψετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές σε ειδικό σημείο συλλογής, όπως ορίζεται από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να απευθύνονται στις τοπικές αρχές ή στον προμηθευτή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών και/ή των μπαταριών τους.

Η τήρηση των παραπάνω οδηγιών συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec ευθύνεται απέναντι στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης κατά τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Συνιστάται οι επισκευές να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν ή έχετε απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec στο +34 963 210 728.

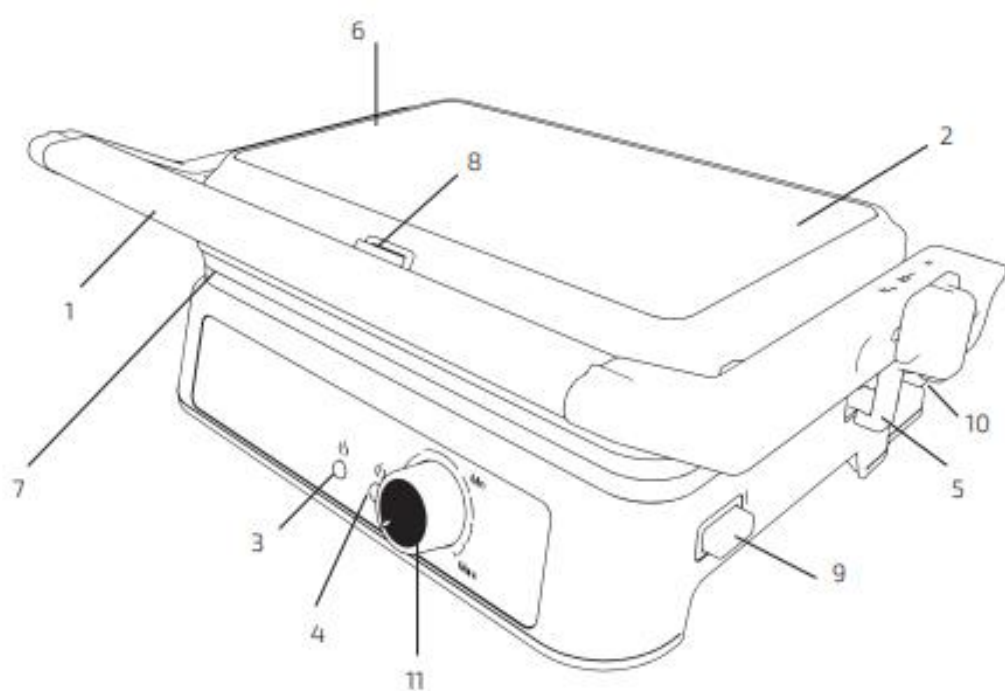


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

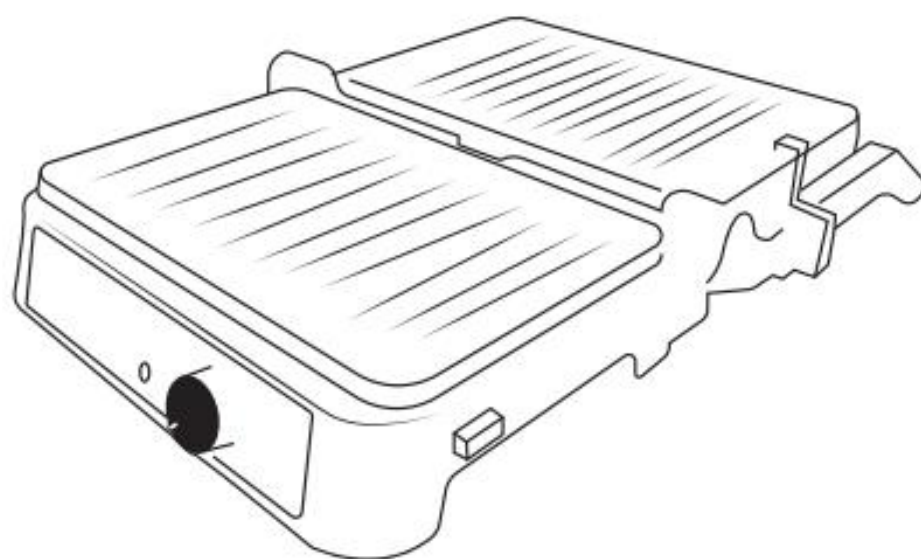


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2