

cecotec

CEC-03037



Φρυγανιέρα Cecotec Steel & Toast 2L

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ.1

1. Κύριο σώμα
2. Δίσκος για ψίχουλα
3. Υποδοχές ψωμιού
4. Μοχλός
5. Επιλογέας έντασης (6 επίπεδα)
6. Κουμπί ακύρωσης
7. Κουμπί αναθέρμανσης
8. Κουμπί απόψυξης
9. Θήκη για κουλούρι

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει συσκευασία ασφαλείας για την προστασία του κατά τη μεταφορά.
- Αποσυσκευάστε τη συσκευή και κρατήστε την αρχική συσκευασία και τα υλικά σε ασφαλές μέρος.
- Θα βοηθήσει στην αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς εάν το προϊόν χρειαστεί να μεταφερθεί στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Το πλαστικό περιτύλιγμα μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ασφυξίας σε μωρά και μικρά παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας είναι μακριά από παιδιά.
- Επιθεωρήστε όλα τα μέρη της συσκευής για οπτική βλάβη.
- Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο τροφοδοσίας και επιθεωρήστε το για ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν αυτό ή το καλώδιο του έχει καταστραφεί ή δεν λειτουργεί σωστά.
- Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές, επισκευές ή επιστροφές.
- Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητες ετικέτες και σκουπίστε το εξωτερικό της τοστιέρας με ένα υγρό πανί.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υλικά συσκευασίας στην υποδοχή φρυγανίσματος και ότι δεν έχει πέσει κανένα αντικείμενο μέσα στην τοστιέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις σε αυτήν την οδηγία εγχειρίδιο.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας στις προηγούμενες σελίδες.
- Τοποθετήστε την τοστιέρα σε επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμότητα πηγές, μέρη με υψηλά επίπεδα υγρασίας ή εύφλεκτα υλικά.
- Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα. Το βύσμα πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση, έτσι ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- Καθαρίστε την τοστιέρα σας (βλ. ενότητα «Καθαρισμός και συντήρηση»). Ανάψτε την τοστιέρα στο τουλάχιστον για δύο φορές χωρίς ψωμί στην υψηλότερη ρύθμιση.

Σημείωση

Μπορεί να παρατηρήσετε μια ελαφριά μυρωδιά καψίματος ή καπνό όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή σάντουιτς για το πρώτη φορά, που προκαλείται από την περίσσεια λιπαντικών από τη διαδικασία κατασκευής. Εξασφαλίστε καλό αερίστε και αφήστε τη φρυγανιέρα να ολοκληρώσει μερικούς κύκλους μέχρι να μην παρατηρήσετε μυρωδιά ή καπνό. Μετά από μια σύντομη περίοδο ψύξης, η τοστιέρα σας θα είναι έτοιμη για χρήση. Οι οδηγίες λειτουργίας αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Συνδέστε την τοστιέρα στο τροφοδοτικό και τοποθετήστε φέτες ψωμιού στις υποδοχές ψωμιού της συσκευής.

- Γυρίστε τον επιλογέα στο επιθυμητό επίπεδο.

- Κατεβάστε το μοχλό. η τοστιέρα θα αρχίσει να λειτουργεί και η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού Ακύρωση θα ξεκινήσει ανάβω.

- Οι φέτες ψωμιού θα εκτιναχθούν και η συσκευή θα σβήσει αυτόματα όταν το η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

- Χρησιμοποιήστε το σύστημα έξτρα ανύψωσης για να αφαιρέσετε εύκολα μικρές φέτες ψωμιού.

Λειτουργία αναθέρμανσης

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να ζεστάνετε κρύα τοστ.

- Τοποθετήστε το τοστ στην τοστιέρα και χαμηλώστε το μοχλό. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί αναθέρμανσης για να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία.

Λειτουργία απόψυξης

Τοποθετήστε το τοστ στην τοστιέρα και χαμηλώστε το μοχλό. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί απόψυξης για να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία.

Λειτουργία ακύρωσης

Η διαδικασία φρυγανίσματος μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πατώντας «CANCEL».

Δίσκος για ψίχουλα

- Ο δίσκος για ψίχουλα προορίζεται για τη συλλογή των ψίχουλων που πέφτουν στη βάση της τοστιέρας ενώ φρυγανίζετε.

- Τραβήξτε από το δίσκο για ψίχουλα για να το βγάλετε. Αδειάστε το περιεχόμενό του και τοποθετήστε το ξανά στη θέση του.

Θήκη για κουλούρι

Εάν χρειάζεται, βάλτε το ζεστό ψωμάκι πάνω από τις υποδοχές του ψωμιού. Επιλέξτε ένα επίπεδο έντασης και ξεκινήστε το διαδικασία φρυγανίσματος ή προθέρμανσης κατεβάζοντας το μοχλό.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν αποσυναρμολόγηση, καθαρισμό ή αποθήκευση.

- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο, το φικ ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος του συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

- Μην καθαρίζετε το εσωτερικό της τοστιέρας, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στις αντιστάσεις.
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικό επίθεμα καθαρισμού, λειαντικά υλικά, γυαλιστικό μετάλλων, σκληρό χημικό καθαριστικό, ή σκληρά αντικείμενα για να καθαρίσετε οποιαδήποτε επιφάνεια της τοστιέρας.
- Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της τοστιέρας με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι και ήπιο απορρυπαντικό.
- Αφαιρέστε τα υπόλοιπα ψίχουλα μετά από κάθε χρήση.
- Αποθηκεύστε την τοστιέρα σε καθαρό, στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καθαρή και στεγνή και αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος. Συνιστάται η αποθήκευση της συσκευής σε αυτήν γνήσιο κουτί, που θα το προστατεύει από τη σκόνη.
- Συνιστάται η αποθήκευση της συσκευής στην αρχική της συσκευασία, η οποία θα την προστατεύει από τη σκόνη.
- Κατά την αποθήκευση της τοστιέρας, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να φυλάσσεται στο χώρο για το σκοπό αυτό το κάτω μέρος της συσκευής. Απλώς τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τα άγκιστρα.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 03037

Προϊόν: Steel&Toast 2 L

Ονομαστική ισχύς: 1400 W

Τάση και συχνότητα: 230 V ~ 50 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Εξοπλισμός (ΑΗΗΕ), καθορίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μην απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απορρίμματα. Παλιές συσκευές

πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση

των υλικών που περιέχουν και μειώνουν τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «Κάδος με τροχούς» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε της συσκευής σωστά.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το

σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

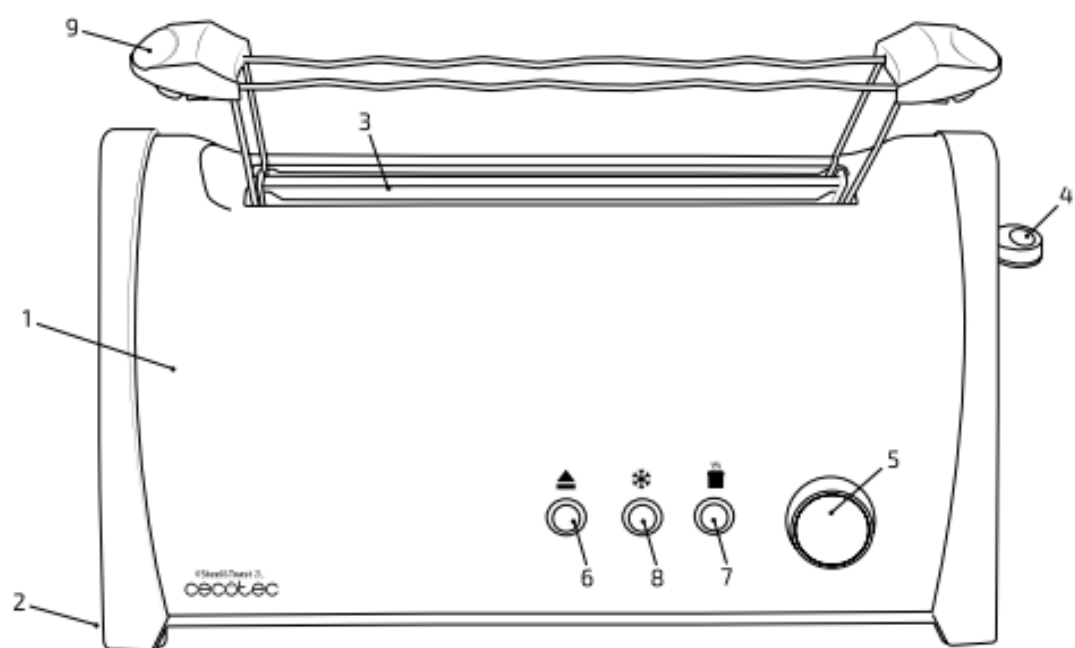


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1