

cecotec

CEC-04351



Επεξεργαστής Τροφίμων - Πολυμίξερ 1000 W

1. Μέρη και Συστατικά

Εικ. 1

1. Βάση κινητήρα
2. Ωθητής τροφίμων
3. Καπάκι δοχείου επεξεργασίας
4. Στήριγμα εργαλείων Α (άξονας επεξεργασίας Α)
5. Στήριγμα εργαλείων Β (άξονας επεξεργασίας Β)
6. Δοχείο επεξεργασίας
7. Μονάδα κοπής λεπιδών
8. Πλαστική λεπίδα ζυμώματος
9. Δίσκος συγκράτησης λεπιδών
10. Λεπίδα λεπτής άλεσης
11. Λεπίδα λεπτής κοπής
12. Λεπίδα κοπής για πατάτες τηγανιτές
13. Κώνος συμπίεσης
14. Φίλτρο συμπίεσης
15. Δίσκος γαλακτωματοποίησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι **σηματικές απεικονίσεις** και ενδέχεται να **μην αντιστοιχούν ακριβώς** στη συσκευή.

2. Πριν τη Χρήση

- Αυτή η συσκευή είναι **συσκευασμένη με τρόπο που την προστατεύει** κατά τη μεταφορά.
 - Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε **όλα τα υλικά συσκευασίας**.
 - Μπορείτε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα υπόλοιπα υλικά σε ασφαλές μέρος για να αποφύγετε τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά της συσκευής στο μέλλον.
 - Εάν απορρίψετε την αρχική συσκευασία, **βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά ανακυκλώνονται σωστά**.
- Ελέγξτε ότι **όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται** και είναι **σε καλή κατάσταση**.
 - Εάν λείπει κάποιο εξάρτημα ή είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε **αμέσως με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec**.
- **Καθαρίστε τα εξαρτήματα** που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, **χρησιμοποιώντας νερό και ένα μη λειαντικό απορρυπαντικό**, πριν την πρώτη χρήση.

Περιεχόμενο Συσκευασίας

- Επεξεργαστής τροφίμων
- Λεπίδα ζυμώματος
- Λεπίδα κοπής για πατάτες τηγανιτές

3. Συναρμολόγηση

Για να συναρμολογήσετε τον επεξεργαστή τροφίμων, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι **ανάλογα με το είδος των τροφίμων** που θέλετε να επεξεργαστείτε, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά εξαρτήματα.

Τα γενικά βήματα συναρμολόγησης είναι τα εξής:

1. **Τοποθετήστε πρώτα το δοχείο** στη βάση, ώστε να εφαρμόζει σωστά στις αυλακώσεις και να είναι **σταθερό**.
2. **Εκτός αν χρησιμοποιείτε τον κώνο και το φίλτρο συμπίεσης**, τοποθετήστε το **στήριγμα εργαλείων A** στον άξονα του κινητήρα.
 - Αυτό πρέπει να είναι **καλά στερεωμένο**, ώστε τα δύο μέρη να **περιστρέφονται μαζί**.
 - ****Για τη λειτουργία του αποχυμωτή, χρησιμοποιήστε το στήριγμα εργαλείων B αντί του A.****
3. **Στο στήριγμα εργαλείων που επιλέξατε να χρησιμοποιήσετε**, τοποθετήστε το εξάρτημα της επιλογής σας, ανάλογα με το τρόφιμο που θα επεξεργαστείτε.
 - Μπορεί να είναι **λεπίδα κοπής, λεπίδα ζυμώματος, δίσκος συγκράτησης λεπίδων** ή άλλο εξάρτημα που εφαρμόζει στη βάση του στήριγματος εργαλείων.
 - Εάν χρησιμοποιείτε το **φίλτρο συμπίεσης ή το κώνο συμπίεσης**, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά τοποθετημένα.
4. **Εάν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τύπο λεπίδας, το καπάκι πρέπει να τοποθετηθεί πάνω στο δοχείο επεξεργασίας**.
 - Εάν χρειάζεται, **πιέστε τα τρόφιμα με τον ωθητή τροφίμων** για να τα σπρώξετε προς τις λεπίδες μέσω του ανοίγματος στο καπάκι.
 - Το **καπάκι πρέπει να είναι καλά στερεωμένο** για να μην κινείται, όπως και τα υπόλοιπα εξαρτήματα.

4. Λειτουργία

Ο επιλογέας ισχύος διαθέτει τρεις λειτουργίες / ταχύτητες:

- **Ταχύτητα 1:**
 - Συνήθως είναι **αρκετά ισχυρή για να αλέσει οποιοδήποτε τρόφιμο**.
 - **Χρησιμοποιείται στην αρχή της επεξεργασίας**.
- **Ταχύτητα 2:**
 - **Χρησιμοποιείται αν το τρόφιμο είναι σκληρό ή δύσκολο στην επεξεργασία**.
 - **Προσφέρει επιπλέον ισχύ στον επεξεργαστή τροφίμων**.
- **Λειτουργία PULSE (Παλμική Λειτουργία):**
 - **Σημειώνεται με το γράμμα "P" στον επιλογέα**.
 - **Θέτει τη συσκευή σε λειτουργία πλήρους ισχύος μόνο όσο κρατάτε πατημένο το κουμπί**.
 - **Χρησιμοποιείται για τεμαχισμό, χοντροκοπή ή εργασίες που απαιτούν σύντομα αλλά δυνατά χτυπήματα**.

Ο επεξεργαστής τροφίμων είναι **σχεδιασμένος για κοπή, ψιλοκόψιμο, συμπίεση και ζύμωμα**.

5. Καθαρισμός και Συντήρηση

Καθαρισμός

- Για να καθαρίσετε σωστά τις λεπίδες, ξεπλύνετε πρώτα την κανάτα με νερό.
 - Γεμίστε την με 400 ml χλιαρό νερό και προσθέστε λίγο απορρυπαντικό σαπούνι.
 - Κλείστε την κανάτα με το καπάκι και θέστε τη συσκευή σε Λειτουργία PULSE για 2 δευτερόλεπτα κάθε φορά.
 - Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται.
- Για να ολοκληρώσετε τον καθαρισμό:
 - Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση "0".
 - Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την πριν την καθαρίσετε.
- Χρησιμοποιείτε νερό για τον καθαρισμό της κανάτας.
 - Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή σκληρά καθαριστικά προϊόντα.
- Μην βυθίζετε τη βάση του κινητήρα ή τη βάση των λεπίδων στο νερό.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, μαλακό πανί για να καθαρίσετε τη βάση του κινητήρα.
 - Μην καθαρίζετε αυτό το μέρος με υγρό πανί.
- Τα παρακάτω μέρη είναι ασφαλή για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων:
 - Ωθητής τροφίμων
 - Καπάκι δοχείου επεξεργασίας
 - Στήριγμα εργαλείων (processing shaft-A και B)
 - Δίσκος συγκράτησης λεπίδων
 - Πλαστική λεπίδα ζυμώματος
 - Δίσκος λεπτής κοπής
 - Λεπίδα λεπτής άλεσης
 - Λεπίδα για πατάτες τηγανιτές
 - Κώνος συμπίεσης
 - Φίλτρο συμπίεσης

Συντήρηση

- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, παράγει ασυνήθιστους θορύβους ή δονείται περισσότερο από το φυσιολογικό, σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για επισκευή.
- Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Αποθήκευση

- Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς στεγνή πριν την αποθηκεύσετε.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αποθηκεύστε τη σε ξηρό και ασφαλές μέρος.
- Αποφύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

6. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανές Αιτίες	Πιθανή Λύση
Ο επεξεργαστής τροφίμων δεν λειτουργεί	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε γειωμένη πρίζα.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Πιθανή Λύση
Το τρόφιμο δεν μπορεί να επεξεργαστεί	Τα υλικά είναι πολύ λιπαρά.	Κόψτε το τρόφιμο σε αρκετά μικρά κομμάτια, ώστε να χωράει σωστά στην υποδοχή τροφοδοσίας στο καπάκι του δοχείου επεξεργασίας.
	Τα υλικά είναι πολύ σκληρά.	Συνήθως δεν συμβαίνει, αλλά ορισμένα τρόφιμα μπορεί να είναι εξαιρετικά σκληρά. Για να τα μαλακώσετε, τοποθετήστε τα για λίγα δευτερόλεπτα στο φούρνο μικροκυμάτων.
Ο άξονας δεν περιστρέφεται	Το εξάρτημα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε το εξάρτημα σωστά στον άξονα, ώστε να περιστρέφεται κανονικά.
	Ο κινητήρας έχει μπλοκάρει.	Ο κινητήρας μπορεί να μην λειτουργεί, ακόμα και αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
Βγαίνει λευκός καπνός από τη συσκευή	Η συσκευή έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
Η συσκευή είναι πολύ ζεστή	Ο κινητήρας έχει μπλοκάρει για πολλή ώρα.	Δεν είναι συνηθισμένο, αλλά μπορεί το τρόφιμο να μην αλέθεται σωστά και ο κινητήρας να έχει λειτουργήσει για πολλή ώρα συνεχόμενα, προκαλώντας υπερθέρμανση. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.

7. Τεχνικές Προδιαγραφές

- Κωδικός προϊόντος: 04351
- Προϊόν: Comino 1000
- Ισχύς: 500 W
- Ισχύς μπλοκαρίσματος κινητήρα: 1000 W
- Τάση: 220-240 V
- Συχνότητα: 50/60 Hz

Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία

8. Απόρριψη Παλιών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το προϊόν και/ή οι μπαταρίες του **πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά** από τα οικιακά απορρίμματα.

Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, πρέπει να απορρίψετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις μεταφέρετε σε ειδικό σημείο συλλογής που έχει καθοριστεί από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον λιανοπωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών και/ή των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες **βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος**.

9. Τεχνική Υποστήριξη και Εγγύηση

Η Cecotec ευθύνεται απέναντι στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε **έλλειψη συμμόρφωσης** που υπάρχει κατά την παράδοση του προϊόντος, σύμφωνα με τους **όρους, προϋποθέσεις και προθεσμίες** που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνιστάται οι επισκευές να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε απορία, **μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec:**

 **+34 963 210 728**

10. Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων σε αυτό το εγχειρίδιο ανήκουν στην **CECOTEC INNOVACIONES, S.L.** Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης **δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε ηλεκτρονικό σύστημα, μεταδοθεί ή διανεμηθεί, ολικά ή μερικά, με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, ηχογράφησης ή παρόμοιο) χωρίς την προηγούμενη εξουσιοδότηση της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.**

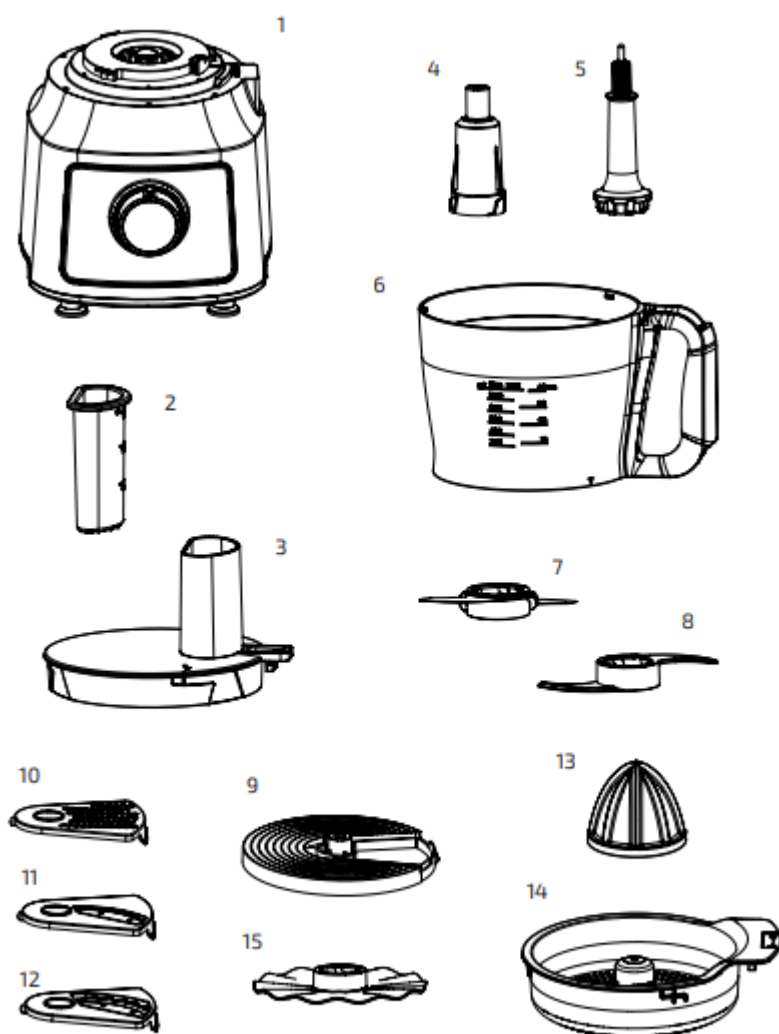


Fig./Img./Abb./Afb./Rys. 1