

cecotec

CEC-04356



Επεξεργαστής Τροφίμων - Πολυμίξερ 2000
W

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Βάση

ένα. Κουμπί τροφοδοσίας

2. Σπρώξιμο τροφίμων

3. Καπάκι δοχείου επεξεργασίας

4. Στήριγμα εργαλείου

5. Δοχείο επεξεργασίας

6. Μονάδα λεπίδων κοπής

7. Λάμα ζυμώματος

8. Δίσκος συγκράτησης λεπίδας

9. Λεπίδα λεπτής λείανσης

10. Λεπτή λεπίδα κοπής

11. Λεπίδα τηγανιτές πατάτες

12. Δίσκος γαλακτωματοποίησης

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή του κουτιού του και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή όταν

μεταφέροντάς το στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα

τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Αν υπάρχει κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακές συνθήκες, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

- Καθαρίστε τα εξαρτήματα που θα έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα με νερό και μη λειαντικό απορρυπαντικό πριν την πρώτη χρήση.

Περιεχόμενο κουτιού

- Επεξεργαστής τροφίμων

- Λάμα ζυμώματος

- Λεπίδα κοπής

- Λεπίδα τηγανιτές πατάτες

Λεπίδα κιμά

- Λεπίδα τριψίματος

- Δίσκος γαλακτωματοποίησης

- Στήριγμα λεπίδων

- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Για να πραγματοποιήσετε τη συναρμολόγηση της μηχανής επεξεργασίας τροφίμων, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι ανάλογα με το φαγητό που θέλετε να επεξεργαστείτε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ή άλλα συστατικά. Σε γενικές γραμμές,

Ωστόσο, τα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι τα εξής:

1. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε το δοχείο στη βάση ώστε να χωράει στις αυλακώσεις και η θέση του δοχείου είναι σταθερή και σταθερή.
2. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το στήριγμα εργαλείου στον άξονα του κινητήρα έτσι ώστε να στερεωθεί και τα δύο μέρη να περιστρέφονται ο ένας με τον άλλο.
3. Στη βάση εργαλείων τοποθετήστε τη λεπίδα της επιλογής σας, είτε πρόκειται για λεπίδα κοπής, είτε για ζύμωμα λεπίδα, τον αναδευτήρα ή τη θήκη δίσκου με τις διαφορετικές επιλογές που χωρούν στην εσοχή του θήκη για την επεξεργασία τροφίμων.
4. Εάν χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε τύπο λεπίδας, το καπάκι πρέπει να τοποθετηθεί πάνω από το μπολ επεξεργασίας και, αν απαραίτητο, σπρώξτε το φαγητό στην εσοχή για να το πιέσετε πάνω στη βάση του δίσκου. Το καπάκι είναι σταθερό πάνω στο μπολ, ώστε να μην κινείται και να είναι σταθερό, όπως και τα υπόλοιπα εξαρτήματα.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο επιλογέας ισχύος έχει τρεις λειτουργίες ή ταχύτητες:

- Η λειτουργία ταχύτητας 1 είναι συνήθως αρκετά ισχυρή για να αλέσει οποιοδήποτε φαγητό. Χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις στο έναρξη της επεξεργασίας.
- Εάν είναι απαραίτητο, λόγω της σκληρότητας ή του σχήματος του φαγητού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ταχύτητας 2 για να δώσετε επιπλέον ισχύ στον επεξεργαστή.
- Η λειτουργία PULSE, που υποδεικνύεται με ένα P στον επιλογέα, θέτει τον επεξεργαστή σε πλήρη ισχύ ενώ είναι ενεργός. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που θέλετε να ψιλοκόψετε ή να τρίψετε κάτι σκληρό που απαιτεί ισχυρές αλλά σύντομες επιπτώσεις.

Ο επεξεργαστής έχει σχεδιαστεί για τεμαχισμό σε διάφορες μορφές, τεμαχισμό, στύψιμο και ζύμωμα.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθάρισμα

- Για να καθαρίσετε σωστά τις λεπίδες, ξεπλύνετε πρώτα την κανάτα με νερό. Γεμίστε την κανάτα με 400 ml χλιαρό νερό και προσθέστε λίγο απορρυπαντικό σαπούνι. Κλείστε την κανάτα με το καπάκι και περάστε την μηχανή σε λειτουργία PULSE για 2 δευτερόλεπτα κάθε φορά. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές απαραίτητη.
- Για να ολοκληρώσετε τον καθαρισμό της κουζίνομηχανής, γυρίστε το κουμπί τροφοδοσίας στη θέση "0", γυρίστε το

απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση και πριν τον καθαρισμό.

- Καθαρίστε με νερό. Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή σκληρά λειαντικά καθαριστικά.
 - Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση του κινητήρα ή τη βάση λεπίδας σε νερό.
 - Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, μαλακό πανί για να καθαρίσετε τη βάση του κινητήρα. Μην καθαρίζετε αυτό το μέρος με βρεγμένο πανί.
 - Τα ακόλουθα εξαρτήματα πλένονται στο πλυντήριο πιάτων: ωστήριο τροφίμων, καπάκι μπολ επεξεργασίας, βάση εργαλείων, μονάδα λεπίδας κοπής, πλαστική λεπίδα ζυμώματος, βάση στήριξης δίσκου λεπίδας, λεπίδα λεπτής τεμαχισμού, Λεπίδα λεπτής κοπής, λεπίδα τηγανιτές πατάτες, χωνάκι στύψιμο και αναδευτήρα.
- Συντήρηση
- Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά, παράγει ασυνήθιστους θορύβους ή κουνιέται περισσότερο από αυτό συνήθως, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για αποζημίωση. Μην εκτελείτε εργασίες συντήρησης μόνοι σας.
- Αποθήκευση
- Αφού καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει καλά πριν την αποθηκεύσετε.
 - Αφού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, αποθηκεύστε το σε στεγνό, ασφαλές μέρος.
 - Αποφύγετε την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.
 - Βεβαιωθείτε ότι φυλάσσεται σε μέρος μακριά από παιδιά.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 04356

Προϊόν: Πάπρικα 2000

Ισχύς: 1300 W

Ισχύς μπλοκαρίσματος κινητήρα: 2000 W

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50/60 Hz

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το

Το προϊόν ή/και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το οικιακό απόβλητα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει πετάξετε τα στοιχεία/μπαταρίες/συσσωρευτές και μεταφέρετέ τα σε μια συλλογή σημείο που ορίζεται από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το

σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης υπάρχει στο

χρόνος παράδοσης του προϊόντος υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την

ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε

για να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES,

S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν

επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να είναι

αναπαράγονται, αποθηκεύονται σε σύστημα ανάκτησης, μεταδίδονται ή διανέμονται με

οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό,

μηχανική, φωτοτυπική, ηχογράφηση ή παρόμοια) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της

CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

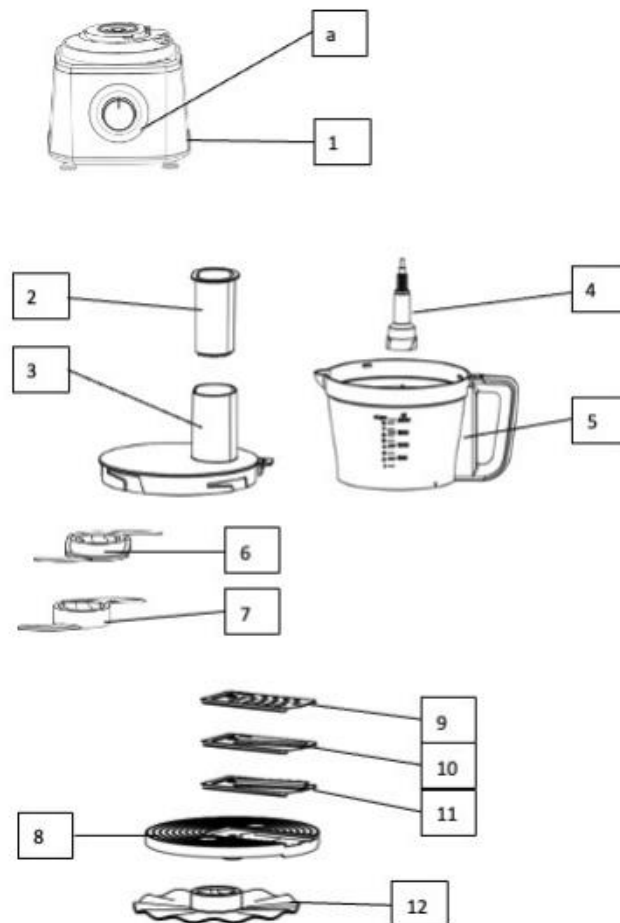


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 1