

cecotec

CEC-04839



Φρυγανιέρα 850 W Cecotec Toastin time

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. Σχισμή για ψωμί
2. Λαβή με λειτουργία ανύψωσης
3. Ρυθμιστής επιπέδου ψησίματος (1-7)
4. Κουμπί απόψυξης
5. Κουμπί ακύρωσης
6. Δίσκος συλλογής ψίχουλων
7. Βάση για ψωμάκια (δεν περιλαμβάνεται στα μοντέλα Lite)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές απεικονίσεις και μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς στο προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Η συσκευή αυτή είναι συσκευασμένη για προστασία κατά τη μεταφορά. Μπορείτε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα άλλα μέρη της συσκευασίας σε ασφαλές μέρος για να αποτρέψετε ζημιές στη συσκευή σε περίπτωση που χρειαστεί να τη μεταφέρετε στο μέλλον. Αν θέλετε να πετάξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι την απορρίπτετε με σωστό τρόπο.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Αν κάποιο λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec.

Περιεχόμενα κουτιού:

- Φρυγανιέρα
- Βάση για ψωμάκια (δεν περιλαμβάνεται στα μοντέλα Lite)
- Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η λαβή βρίσκεται σε ανυψωμένη θέση.
- Μην πιέζετε ποτέ το φαγητό βίαια στη σχισμή του ψωμιού. Τα τρόφιμα θα πρέπει να χωρούν ελεύθερα ανάμεσα στους οδηγούς.
- Μην τοποθετείτε ψωμάκια με βούτυρο στη φρυγανιέρα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Ρυθμιστής επιπέδου ψησίματος

- Ο ρυθμιστής επιπέδου ψησίματος ρυθμίζει τον βαθμό καβουρδίσματος του ψωμιού.
- Περιστρέψτε τον ρυθμιστή για να επιλέξετε ένα από τα 7 επίπεδα ψησίματος.

Πριν το ψήσιμο του ψωμιού, ρυθμίστε το επίπεδο ψησίματος.

- Κατά τη ρύθμιση του επιπέδου ψησίματος, έχετε υπόψη σας ότι οι ξερές ή λεπτές φέτες ψωμιού ψήνονται γρηγορότερα και απαιτούν χαμηλότερη ρύθμιση από τις υγρές ή παχύτερες φέτες ψωμιού.

Λειτουργία επαναθέρμανσης

Πατήστε τον ρυθμιστή επιπέδου ψησίματος και επιλέξτε τη λειτουργία Επαναθέρμανση για να ζεστάνετε ξανά το κρύο τοστ χωρίς επιπλέον ψήσιμο.

Λειτουργία ακύρωσης

- Η διαδικασία ψησίματος μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπί Ακύρωση.
- Η λαβή ανύψωσης θα σηκώσει αυτόματα το ψωμί μόλις ολοκληρωθεί το ψήσιμο.

Λειτουργία απόψυξης

- Η λειτουργία απόψυξης επιτρέπει το άμεσο ψήσιμο κατεψυγμένου ψωμιού.
- Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται και απενεργοποιείται οποιαδήποτε στιγμή με το πάτημα του κουμπιού Απόψυξη. Εάν το κουμπί Απόψυξη επιλεγεί πριν την ολοκλήρωση του κύκλου ψησίματος, αντικαθιστά τον κύκλο ψησίματος.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά, λειαντικά ή διαβρωτικά καθαριστικά. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της φρυγανιέρας με ένα καθαρό, υγρό πανί και στεγνώστε καλά. Πριν από τον καθαρισμό, εφαρμόστε οποιοδήποτε καθαριστικό στο πανί και όχι απευθείας στη φρυγανιέρα.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ψίχουλα τραβώντας το δίσκο συλλογής από τη βάση της φρυγανιέρας και να τα αδειάσετε. Καθαρίστε και επανατοποθετήστε τον. Πριν αφαιρέσετε τα ψίχουλα, βεβαιωθείτε ότι η φρυγανιέρα έχει κρυώσει πλήρως και είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη φρυγανιέρα χωρίς το δίσκο ψίχουλων. Πριν από τη χρήση, επανατοποθετήστε τον δίσκο ψίχουλων.

5. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν το τοστ κολλήσει, μην χρησιμοποιείτε ποτέ μαχαίρι ή άλλο εργαλείο για να αφαιρέσετε το κολλημένο ψωμί, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη φρυγανιέρα και να δημιουργήσει κίνδυνο ασφάλειας.

1. Αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα από την πρίζα.
2. Περιμένετε να κρυώσει εντελώς η φρυγανιέρα.
3. Αναποδογυρίστε τη φρυγανιέρα και κουνήστε την ελαφρά.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: Toastin' time 850 Inox / Blue / Green / Red Long

Αριθμός προϊόντος: 04816 / 04817 / 04818 / 04821

Ισχύς: 750–850 W

Τάση: 220–240 V

Συχνότητα: 50 Hz – 60 Hz

Προϊόν: Toastin' time 850 Inox / Red Long Lite

Αριθμός προϊόντος: 04839 / 04840

Ισχύς: 700–850 W

Τάση: 220–240 V

Συχνότητα: 50 Hz – 60 Hz

οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία

7. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή οι μπαταρίες πρέπει να απορριφθούν χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Αφού λήξει η διάρκεια ζωής αυτού του προϊόντος, πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις μεταφέρετε σε σημείο συλλογής που καθορίζεται από τις τοπικές αρχές.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και/ή των μπαταριών, οι καταναλωτές θα πρέπει να απευθύνονται στις τοπικές αρχές. Η τήρηση αυτών των οδηγιών συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η Cecotec ευθύνεται έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για τυχόν ασυμφωνία που υπάρχει κατά την παράδοση του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Συνιστάται οι επισκευές να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό. Αν εντοπίσετε πρόβλημα με το προϊόν ή έχετε απορίες, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο τηλέφωνο +34 96 321 07 28.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (COPYRIGHT)

Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης δεν επιτρέπεται, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης, να μεταδοθεί ή να

διανεμηθεί με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικά, μηχανικά, με φωτοτυπία, ηχογράφηση ή παρόμοιο τρόπο) χωρίς την προηγούμενη άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

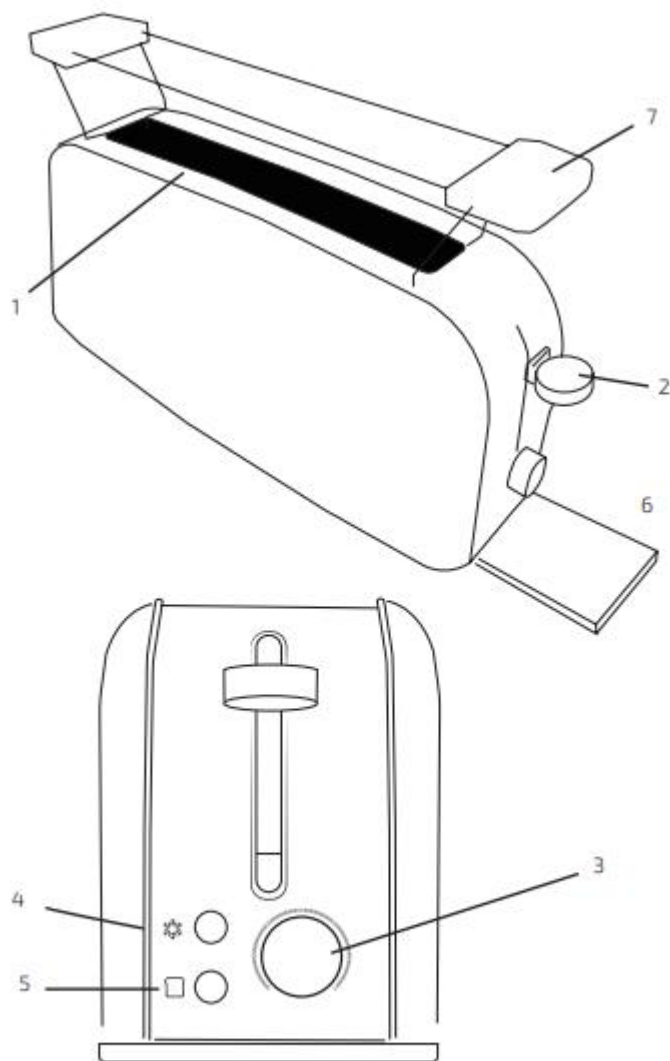


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1