

cecotec

CEC-04949



Αποξηραντής Τροφίμων 300 W Cecotec
VitaDry Pro

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Επάνω κάλυμμα
2. Αφαιρούμενοι δίσκοι
3. Πίνακας ελέγχου

Εικ. 2

1. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας/χρόνου
2. Κουμπί μείωσης χρόνου/θερμοκρασίας
3. Ένδειξη ώρας
4. Εμφάνιση κατάστασης
5. Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας
6. Κουμπί λειτουργίας
7. Κουμπί αύξησης χρόνου/θερμοκρασίας

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή του κουτιού του και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή όταν μεταφέροντάς το στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.
 - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Αν υπάρχει κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακές συνθήκες, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.
- Περιεχόμενο κουτιού
- Κύρια μονάδα
 - Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πρώτη χρήση

1. Μπορεί να βγει καπνός από τη συσκευή κατά την πρώτη χρήση: αυτό είναι φυσιολογικό και θα γίνει εξαφανιστεί σύντομα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αερίζεται καλά.
 2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση.
 3. Για να καθαρίσετε σωστά τη συσκευή, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα "Καθαρισμός και συντήρηση"
- Ενότητα.
4. Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη πριν επανασυναρμολογήσετε τη συσκευή και συνεχίσετε τη χρήση.

Λειτουργία

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα: η συσκευή θα εκπέμψει ένα ακουστικό σήμα και η οθόνη θα δείξει OFF.
 2. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Σημείωση: Μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας, οι τιμές στην οθόνη θα ανάβουν σταθερά και

Η συσκευή θα λειτουργεί με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ώρας και θερμοκρασίας.

3. Πατήστε το κουμπί επιλογής για να εμφανιστεί η θερμοκρασία. Πατήστε το κουμπί αύξησης ή μείωσης

για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από 35 έως 70 °C.

4. Πατήστε το κουμπί επιλογής για να εμφανιστεί η ώρα. Πατήστε το κουμπί αύξησης ή μείωσης για να

ρυθμίσετε το χρόνο από 0,5 έως 24 ώρες.

5. Μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας, οι καθορισμένες τιμές χρόνου και θερμοκρασίας θα ανάβουν σταθερά

στην οθόνη. Η συσκευή θα λειτουργεί σύμφωνα με τον καθορισμένο χρόνο και

θερμοκρασία και

στην οθόνη θα εμφανιστεί αντίστροφη μέτρηση. Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης,

θα εμφανιστεί η οθόνη

OFF, και η συσκευή θα ηχήσει και θα σβήσει. ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να τρέχει για 2

ακόμη

λεπτά μετά την απενεργοποίηση.

Κενό μεταξύ των δίσκων

Εικ. 3

1. Η απόσταση μεταξύ ενός δίσκου και ενός άλλου είναι 15 mm.

2. Αφαιρέστε έναν ή περισσότερους δίσκους ανάλογα με το μέγεθος του φαγητού που πρόκειται να αφυδατωθεί.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικό ή λειαντικό

εργαλεία για την αποφυγή καταστροφής της εσωτερικής μεταλλικής επίστρωσης.

3. Πλύνετε τους δίσκους με νερό και στεγνώστε τους καλά πριν ξαναχρησιμοποιηθούν.

Μην χρησιμοποιείτε ισχυρό

απορρυπαντικά.

4. Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς δροσερή, καθαρή και στεγνή

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: VitaDry Pro

Αναφορά προϊόντος: 04949

Τάση: 220-240 V AC

Συχνότητα: 50/60 Hz

Ισχύς: 300 W

Εύρος θερμοκρασίας: 35 °C – 70 °C

Χρονικό εύρος: 0,5 h - 24 h

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το Το προϊόν ή/και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το οικιακό απόβλητα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει πετάξετε τα στοιχεία/μπαταρίες/συσσωρευτές και μεταφέρετέ τα σε μια συλλογή σημείο που ορίζεται από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες

σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει

ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μην το κάνετε

διστάσετε να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της

Cecotec στο +34 963 210 728

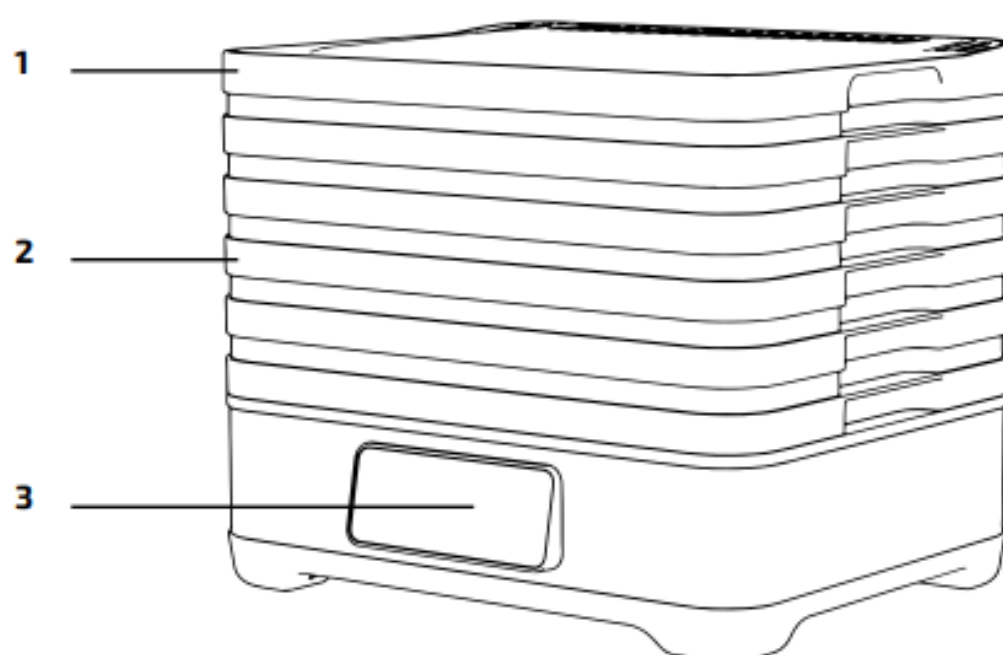


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

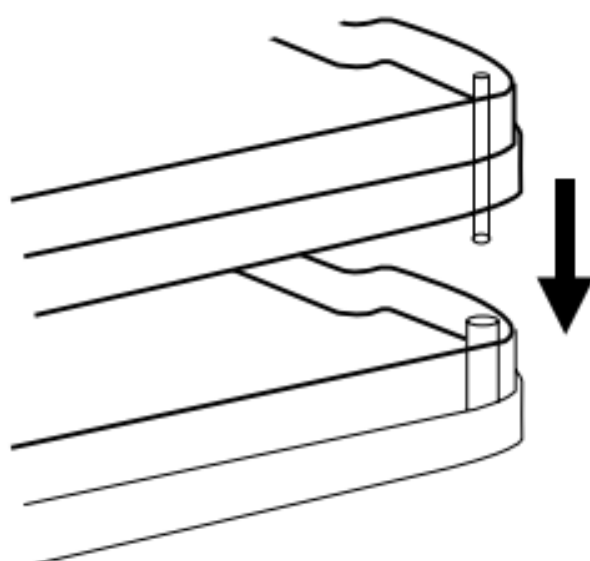


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3