

cecotec

CEC-04950



Ψηφιακή Φριτέζα Αέρος 1700 W Cecotec Cecofry FireDome 8000 Pro

1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ

Σχ. 1

1. Καπάκι
2. Αντικολλητικό πλέγμα
3. Κύριο σώμα
4. Πίνακας ελέγχου

Σχ. 2

1. Εικονίδιο λειτουργίας
2. Ένδειξη θερμοκρασίας
3. Προεπιλεγμένα προγράμματα
4. Ένδειξη χρόνου
5. Εικονίδιο Έναρξης/Διακοπής
6. Εικονίδιο προθέρμανσης
7. Εικονίδιο θερμοκρασίας
8. Εικονίδιο χρόνου
9. Χειροκίνητη λειτουργία
10. Περιστροφικός διακόπτης
11. Προεπιλεγμένα προγράμματα και επίπεδα ψήσιματος

Σχ. 3

1. Γυάλινο καπάκι
2. Βούρτσα καθαρισμού
3. Καλάθι αλουμινίου
4. Δίσκος αλουμινίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν πλήρως στη συσκευή.

2. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Η συσκευή αυτή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να προστατεύεται κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά της συσκευής στο μέλλον. Σε περίπτωση που απορρίψετε την αρχική συσκευασία, φροντίστε ώστε όλα τα υλικά να ανακυκλωθούν σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Αν λείπει κάποιο κομμάτι ή υπάρχει κάποιο σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε άμεσα με το Επίσημο Τεχνικό Τμήμα Υποστήριξης της Cecotec.

Περιεχόμενα συσκευασίας

1. Γυάλινο καπάκι
 2. Βούρτσα καθαρισμού
 3. Καλάθι αλουμινίου
 4. Δίσκος αλουμινίου
 5. Φριτέζα αέρος
 6. Εγχειρίδιο χρήσης
-

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η οθόνη του πίνακα ελέγχου εμφανίζει τον χρόνο σε μορφή ΩΩ:ΛΛ (ΗΗ:ΜΜ). Η αριστερή ένδειξη δείχνει τη θερμοκρασία μαγειρέματος και τα μηνύματα OPEN (Ανοιγμα) και CLOSE (Κλείσιμο) όταν ανοίγετε ή κλείνετε το καπάκι. Η δεξιά ένδειξη εμφανίζει τον χρόνο μαγειρέματος και το μήνυμα ADD FOOD (Προσθέστε τρόφιμα). Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε μία από τις προκαθορισμένες λειτουργίες με διαφορετικούς χρόνους/θερμοκρασίες μαγειρέματος.

Συνιστώμενα εικονίδια

Προθέρμανση: Πατήστε το εικονίδιο Έναρξης/Διακοπής για να ξεκινήσει η προθέρμανση αφού πρώτα έχετε επιλέξει το προκαθορισμένο πρόγραμμα. Αν χρειάζεται, ρυθμίστε τον χρόνο/τη θερμοκρασία (οι διαθέσιμες θερμοκρασίες και χρόνοι διαφέρουν κατά τη διαδικασία μαγειρέματος· η προθέρμανση δεν ρυθμίζεται). Θα ανάψει το εικονίδιο προθέρμανσης. Η προθέρμανση διαρκεί περίπου 4-5 λεπτά, ανάλογα με την επιλεγμένη θερμοκρασία.

Σημείωση: Αν δεν ανοίξετε το καπάκι για να προσθέσετε φαγητό μόλις ολοκληρωθεί η προθέρμανση, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί σε λειτουργία προθέρμανσης.

Σημείωση: Μόνο τα προγράμματα "πατάτες", "ψήσιμο", "γλυκά", "γκριλ", "χειροκίνητο" και "πλάκα ψησίματος" διαθέτουν λειτουργία προθέρμανσης. Αν θέλετε να ακυρώσετε την προθέρμανση, πατήστε το κουμπί προθέρμανσης και η συσκευή θα προχωρήσει απευθείας στο μαγείρεμα.

Προσθήκη τροφίμων: Όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση, η συσκευή θα ηχήσει και το αντίστοιχο εικονίδιο θα αναβοσβήσει. Η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα "Προσθέστε τρόφιμα". Ανοίξτε το καπάκι και τοποθετήστε τα υλικά στο πιάτο μαγειρέματος. Μόλις κλείσετε το καπάκι, το μαγείρεμα θα ξεκινήσει και ο χρονομετρητής θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα.

Αν χρειαστεί να ανοίξετε το καπάκι κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, η συσκευή θα σταματήσει προσωρινά. Κλείστε το ξανά και η μονάδα θα συνεχίσει αυτόματα τη λειτουργία από εκεί που σταμάτησε, χωρίς να χρειαστεί να πατήσετε ξανά το εικονίδιο Έναρξης/Διακοπής.

Πατώντας το εικονίδιο Έναρξης/Διακοπής, η διαδικασία μαγειρέματος θα τεθεί σε παύση. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και τον χρόνο πατώντας το αντίστοιχο κουμπί θερμοκρασίας ή χρόνου. Αν δεν ανοίξετε το καπάκι για να προσθέσετε φαγητό μετά την προθέρμανση, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί σε λειτουργία προθέρμανσης.

Εικονίδια λειτουργίας

Εικονίδιο λειτουργίας (Power icon)

- Μόλις η συσκευή συνδεθεί στην πρίζα, πατήστε το εικονίδιο λειτουργίας για να την ενεργοποιήσετε. Θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής, το εικονίδιο θα φωτιστεί και η οθόνη θα ενεργοποιηθεί. Πατώντας το κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, διακόπτεται η τρέχουσα λειτουργία και η συσκευή απενεργοποιείται.
 - Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μαγειρέματος, η συσκευή θα ηχήσει 5 φορές και η οθόνη θα εμφανίσει τη λέξη "END". Όλα τα εικονίδια θα σβήσουν εκτός από το εικονίδιο λειτουργίας. Η αντίσταση θα σταματήσει να λειτουργεί, ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει για 1 λεπτό και στη συνέχεια η οθόνη και όλα τα φώτα θα σβήσουν, απενεργοποιώντας πλήρως τη συσκευή. Αν θέλετε να την σταματήσετε νωρίτερα, πατήστε το εικονίδιο λειτουργίας.
-

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Πατήστε το εικονίδιο θερμοκρασίας και περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε διαφορετικές θερμοκρασίες μαγειρέματος για κάθε λειτουργία. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και στη συνέχεια ρυθμίστε τη θερμοκρασία αν είναι απαραίτητο. Κατόπιν, πατήστε το εικονίδιο Έναρξης/Διακοπής για να ξεκινήσει το μαγείρεμα· κάθε ρύθμιση αυξάνει/μειώνει κατά 5 °C.

Στη λειτουργία Grill, στρέψτε στον αντίστοιχο δείκτη και πατήστε το εικονίδιο θερμοκρασίας για να επιλέξετε επίπεδο θερμοκρασίας: ΧΑΜΗΛΟ (LOW), ΜΕΣΑΙΟ (MEDIUM), ΥΨΗΛΟ (HIGH), ΜΕΓΙΣΤΟ (MAX).

Ρύθμιση χρόνου

Πατήστε το εικονίδιο χρόνου και περιστρέψτε τον επιλογέα για να ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος σε οποιαδήποτε λειτουργία. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και μετά ρυθμίστε τον χρόνο αν είναι απαραίτητο. Κατόπιν, πατήστε το εικονίδιο Έναρξης/Διακοπής για να ξεκινήσει το μαγείρεμα· κάθε ρύθμιση είναι ανά 1 λεπτό.

Εικονίδιο Έναρξης/Διακοπής (Start/Stop)

- Αφού επιλέξετε θερμοκρασία και χρόνο, πατήστε το εικονίδιο Έναρξης/Διακοπής για να ξεκινήσει το μαγείρεμα. Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης ή του μαγειρέματος, μπορείτε να πατήσετε το ίδιο κουμπί για παύση. Η οθόνη θα εμφανίσει “- - - - -”. Πατήστε ξανά το εικονίδιο για να συνεχίσει η λειτουργία.
- Αν χρειαστεί να αλλάξετε λειτουργία κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης ή του μαγειρέματος, πρέπει πρώτα να πατήσετε το κουμπί Έναρξης/Διακοπής και μετά να επιλέξετε ξανά τη λειτουργία.

Κατάσταση αναμονής (Sleep mode)

Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αν δεν υπάρξει καμία αλληλεπίδραση με τον πίνακα ελέγχου για 1 λεπτό. Επίσης, θα απενεργοποιηθεί αν η επιλεγμένη λειτουργία σταματήσει ή ακυρωθεί και δεν υπάρξει αλληλεπίδραση για 5 λεπτά.

Χρήση της εσωτερικής ψησταριάς (grill)

Αντικολλητικό πλέγμα (Splatter screen)

Τοποθετημένο στην εσωτερική πλευρά του καπακιού, το αντικολλητικό πλέγμα προστατεύει την αντίσταση από το να λερωθεί. Πάντα να βεβαιώνετε ότι το πλέγμα είναι τοποθετημένο κατά το μαγείρεμα. Αν δεν χρησιμοποιηθεί, το λάδι μπορεί να συσσωρευτεί πάνω στην αντίσταση, προκαλώντας καπνούς.

Αφαίρεση του αντικολλητικού πλέγματος

Αφαιρείτε το πλέγμα για καθαρισμό μετά από κάθε χρήση. Πρώτα αφήστε το να κρυώσει εντελώς. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το χρησιμοποιώντας τον αντίχειρά σας για να απελευθερώσετε το μπροστινό κλιπ, πιέζοντάς το προς τα πάνω, και με το άλλο σας χέρι τραβήξτε ένα από τα πτερύγια προς το μέρος σας. Αυτό θα απελευθερώσει το πλέγμα και θα μπορείτε να το αφαιρέσετε από την υποδοχή στο πίσω μέρος του καπακιού.

Τοποθέτηση του αντικολλητικού πλέγματος

Για να το τοποθετήσετε, πιέστε απαλά το πλέγμα προς το πίσω μέρος του καπακιού. Εισάγετε την πίσω εγκοπή και τον προστατευτικό οδηγό στην υποδοχή στο πίσω μέρος. Έπειτα, πιέστε το πλέγμα προς τα πάνω μέχρι να «κουμπώσει» στο μπροστινό κλιπ.

Προκαθορισμένα Προγράμματα

Λειτουργία	Εικονίδιο	Χρόνος	Θερμοκρασία	Εύρος χρόνου	Εύρος θερμοκρασίας
Πατάτες		18 λεπτά	205 °C	1-60 λε.	50-230 °C
Αφυδάτωση		6 ώρες	70 °C	30 λεπτά-24 ώρες	50-95 °C
Ψήσιμο		25 λεπτά	205 °C	1-60 λεπ.	50-230 °C
Γλυκά desserts		15 λεπτά	175 °C	1 λεπτό-60 λεπτά	50-220 °C
Ξεπάγωμα		10 λεπτά	205 °C	1 λεπτό-60 λεπτά	50-230 °C

Grill		20 min	150 °C Low	1-60min	Μη ργ-θμιζόμενο
			180 °C Medium		
			50 °C Maximum		
Μαυμήνο		1 min	50 °C	1-60min	50-230 °C
Διατήρηση θερμότητας		120 min	80 °C	1min-10ώρ	50-80 °C
Σούπα*		20 min	90 °C	1min-180mi	80-100 °C
Καπάκι*		30 min	90 °C	1-60min	80-100 °C
Αργό μαγείρεμα*		180 min	85 °C	10-min-10 h	70-95 °C

Προειδοποίηση

Για τις λειτουργίες **ατμού, μαγειρέματος (stew)** και **αργού μαγειρέματος (slow cooking)**, αν η εσωτερική θερμοκρασία κατά το μαγείρεμα ξεπεράσει το προκαθορισμένο όριο του προγράμματος, η οθόνη θα εμφανίσει το **σφάλμα E6**. Επειδή αυτές οι λειτουργίες απαιτούν την προσθήκη νερού στο εσωτερικό για μαγείρεμα, η υπερβολική θερμοκρασία υποδηλώνει πιθανή **έλλειψη νερού**. Το σφάλμα **E6** σας ειδοποιεί να προσθέσετε περισσότερο νερό ή να σταματήσετε το μαγείρεμα για να αποφύγετε κινδύνους.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος πριν καθαρίσετε την εσωτερική ψησταριά και αφήστε την να κρυώσει εντελώς.
2. Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες της ψησταριάς, η πλάκα ψησίματος, το ταψί και το καλάθι λαχανικών μπορούν να καθαριστούν με μαλακό βαμβακερό πανί ή μη λειαντικό σφουγγάρι, χρησιμοποιώντας ήπιο απορρυπαντικό και νερό.
3. Μην χρησιμοποιείτε βούρτσες ή σκληρά αντικείμενα για τον καθαρισμό, για να μην προκαλέσετε φθορές στην εσωτερική επιφάνεια της ψησταριάς και στην προστατευτική επίστρωση των εξαρτημάτων.
4. Μην χρησιμοποιείτε τοξικά ή διαβρωτικά καθαριστικά όπως βενζίνη, διαλυτικά ή γυαλιστικά.
5. Τα καθαρισμένα εξαρτήματα πρέπει να στεγνώνονται καλά πριν τη χρήση.
6. **Μην καθαρίζετε τον σωλήνα θέρμανσης.**
7. **Μην βυθίζετε τη συσκευή σε υγρά, όπως νερό.**

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Βλάβη	Αιτίες	Λύσεις
Δεν ενεργοποιείται η οθόνη	Δεν πατήσατε αρκετά δυνατά το εικονίδιο λειτουργίας ή είναι βρώμικη η επιφάνεια αφής.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο λειτουργίας για 1 δευτερόλεπτο και/ή καθαρίστε τον πίνακα αφής.
	Το φιν δεν είναι συνδεδεμένο ή η παροχή ρεύματος έχει εξαντληθεί.	Συνδέστε το φιν ή αντικαταστήστε την παροχή.
	Το καλάθι της φριτέζας δεν είναι σωστά τοποθετημένο.	Τοποθετήστε το καλάθι σωστά ώστε να ενεργοποιηθεί ο διακόπτης.
Ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί μετά την ενεργοποίηση	Κατεστραμμένη εσωτερική καλωδίωση αερισμού.	Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
Δεν ζεσταίνεται μετά την ενεργοποίηση	Δεν έχει πατηθεί το εικονίδιο λειτουργίας.	Αφού ορίσετε τις παραμέτρους, πατήστε Έναρξη/Παύση.
	Πρόβλημα στη σύνδεση πλακέτας κυκλώματος.	Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
	Το καλώδιο αντίστασης έχει αποσυνδεθεί.	Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
Δεν τηγανίζει το φαγητό	Δεν έχει πατηθεί το εικονίδιο λειτουργίας.	Αφού ορίσετε τις παραμέτρους, πατήστε Έναρξη/Παύση.
	Η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τη συνταγή.

Βλάβη	Αιτίες	Λύσεις
	Ο χρόνος μαγειρέματος είναι πολύ σύντομος.	Ρυθμίστε τον χρόνο σύμφωνα με τη συνταγή.
	Υπάρχει υπερβολική ποσότητα φαγητού στο καλάθι.	Μαγειρέψτε σε δόσεις.
Το φαγητό τηγανίζεται άνισα	Το φαγητό δεν ανακατεύτηκε κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.	Γυρίστε ή ανακινήστε το φαγητό κατά το μαγείρεμα.
Δεν μαγειρεύεται σωστά	Το καλάθι είναι πολύ γεμάτο.	Αφαιρέστε μέρος του περιεχομένου.
	Το καλάθι δεν έχει τοποθετηθεί στη συσκευή.	Τοποθετήστε το καλάθι στη φριτέζα.

Σφάλματα – Λευκός καπνός κατά το ψήσιμο

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Εμφανίζεται λευκός καπνός κατά το ψήσιμο	Τα υλικά περιέχουν λίπη.	Υπάρχει διαρροή καπνού κατά το μαγείρεμα, κάτι φυσιολογικό.
	Έχουν μείνει υπολείμματα στη φριτέζα από προηγούμενη χρήση.	Καθαρίστε τη συσκευή πριν την επόμενη χρήση.
E1–E2	Βραχυκύκλωμα στον αισθητήρα θερμοκρασίας του καπακιού.	Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
E4–E5	Βραχυκύκλωμα στον αισθητήρα θερμοκρασίας της βάσης.	Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
E3–E6	Υπερθέρμανση της συσκευής.	Προσθέστε νερό όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ατμού, σιγομαγειρέματος ή μαγειρέματος σε νερό.

6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Κωδικός προϊόντος:** 04950
- **Προϊόν:** Cecofry FireDome 8000 Pro Air Fryer
- **Ισχύς:** 1500–1700 W
- **Τάση:** 220–240 V~
- **Συχνότητα:** 50–60 Hz
- **Χωρητικότητα:** 8 λίτρα

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για βελτίωση του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Το παρακάτω σύμβολο δηλώνει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το προϊόν και/ή οι μπαταρίες του πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής του, θα πρέπει να το απορρίψετε μαζί με τις μπαταρίες/συσσωρευτές του σε ειδικά σημεία συλλογής που ορίζονται από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να απευθυνθούν στις τοπικές αρχές ή σε καταστήματα για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος.

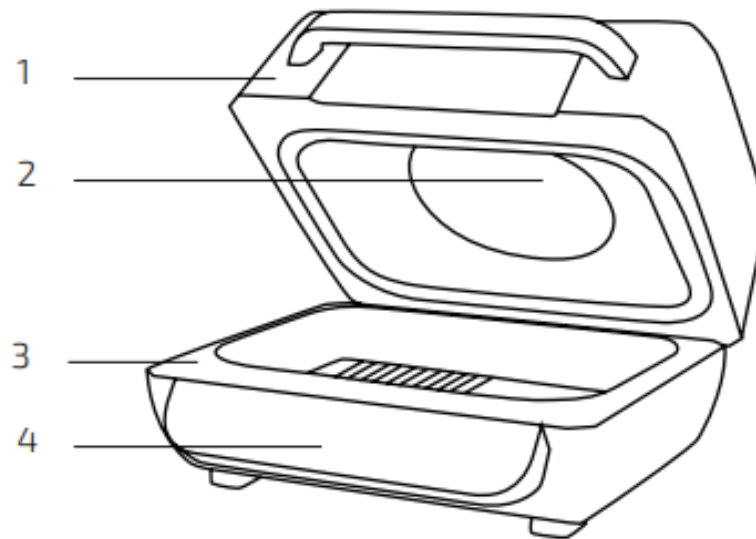


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

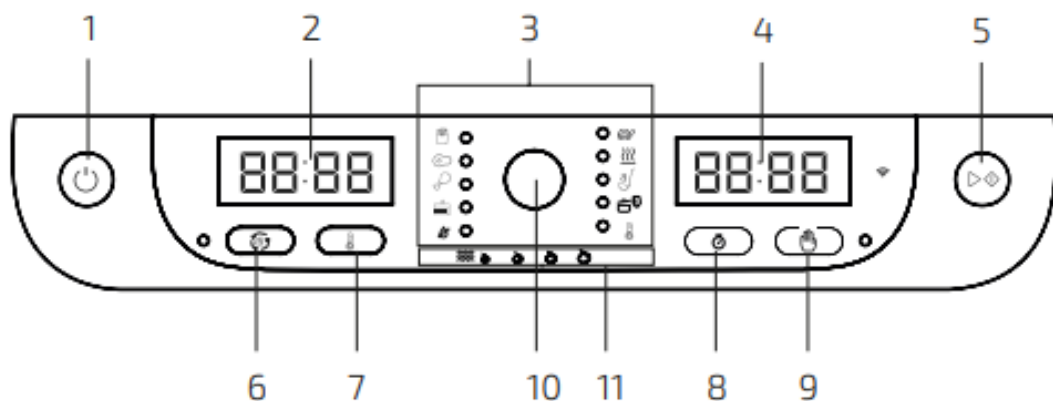


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2


1



2



3

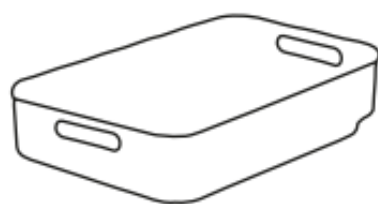

4



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3