

cecotec

CEC-05045



Ηλεκτρική Σκούπα 3 σε 1 Χωρίς Σακούλα
Cecotec ErgoExtreme


1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση του προϊόντος δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς εποπτεία.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους με εκρηκτικούς ή τοξικούς ατμούς.
- Κρατήστε την ηλεκτρική σας σκούπα και το φορτιστή μακριά από πηγές θερμότητας.
- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλή θερμοκρασία
θερμοκρασίες ή φωτιά? διαφορετικά, θα μπορούσε να εκραγεί.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο με το τροφοδοτικό που παρέχεται με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε το φορτιστή που παρέχεται με τη συσκευή για να φορτίσετε την ηλεκτρική σκούπα. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη σωματική
αισθητηριακές, ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν
έχει λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και
κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για την αναρρόφηση υγρών, ούτε για καμένα ή ζεστά αντικείμενα. Μην σκουπίζετε με αιχμηρή σκούπα
αντικείμενα, σκόνη τόνερ ή γύψο.
- Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε περιβάλλοντα με υψηλό επίπεδο υγρασίας ή σε
εξωτερικούς χώρους. Αποθηκεύστε το
συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος.
- Εάν η βούρτσα μπλοκαριστεί, η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά μόνο μετά τον
καθαρισμό της απόφραξης.
- Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε περιβάλλοντα υψηλής
θερμοκρασίας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο φορτιστής, το καλώδιο τροφοδοσίας ή
οποιοδήποτε άλλο μέρος του προϊόντος έχει υποστεί ζημιά.
Αναθέστε την επισκευή της ηλεκτρικής σκούπας σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην χρησιμοποιείτε
λειαντικά χημικά ή
διαλύτες για τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
- Η ηλεκτρική σκούπα δεν πρέπει να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σύστημα
τηλεχειρισμού.
- Το φις της συσκευής πρέπει να ταιριάζει τέλεια στην πρίζα. Μην αλλάζετε το βύσμα και
μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς βύσματος.
- Μην αγγίζετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια.
- Αποσυνδέστε το φορτιστή μπαταρίας από την παροχή ρεύματος όταν δεν το
χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρίσετε.
- Μην προσπαθήσετε να υπερβείτε τη χωρητικότητα του δοχείου. Σταματήστε να
χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόλις ξεσκονιστεί
Το δοχείο είναι γεμάτο και αδειάστε το ανάλογα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα εξαρτήματα ή τα εξαρτήματα δεν είναι σωστά
στερεωμένα.

- Μην ανοίγετε τις μπαταρίες σε καμία περίπτωση. Οι μπαταρίες πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία κάτω των 40 °C.
- Βεβαιωθείτε ότι η σκόνη, η βρωμιά ή άλλα ξένα σωματίδια δεν φράζουν τον ανεμιστήρα.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση εισόδου που καθορίζεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.

2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


1. Κύριο σώμα
2. Ηλεκτρική σκούπα χειρός
 ένα. Κουμπί απελευθέρωσης για ηλεκτρική σκούπα χειρός καθαριστής
 σι. Κουμπί On/Off
 ντο. Κουμπί απελευθέρωσης για το δοχείο σκόνης
 ρε. Ένδειξη φόρτισης
 μι. Δοχείο σκόνης
 φά. Φίλτρο HEPA
 σολ. Προστατευτικό φίλτρου
3. Κεφαλή αναρρόφησης
 η. Κουμπί κλειδώματος κεφαλής αναρρόφησης/απελευθέρωσης
 Εγώ. Φώτα LED
 ι. AnimalPro Brush (αφαιρούμενο εξάρτημα για αποφύγετε τα μπερδέματα με τα μαλλιά του κατοικίδιου σας)
 κ. Τροχοί
 λ. Κλειδαριά βούρτσας AnimalPro
4. Βάση φόρτισης
 Μ. Στήριγμα φόρτισης
 η. Βάση στήριξης φόρτισης
 ο. Γωνιακό αξεσουάρ
 Π. Βούρτσα (αξεσουάρ για έπιπλα)
 ρ. Αγκιστρο
 ρ. Στύλοι φόρτισης
 μικρό. Φορτιστής μπαταρίας
5. Λαβή
 τ. Κουμπί διπλώματος.
 υ. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
 ν. Κουμπί τροφοδοσίας υψηλής αναρρόφησης (TURBO)
 ω. Κουμπί τροφοδοσίας χαμηλής αναρρόφησης (ECO)
 Χ. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για τα φώτα LED και Βούρτσα AnimalPro

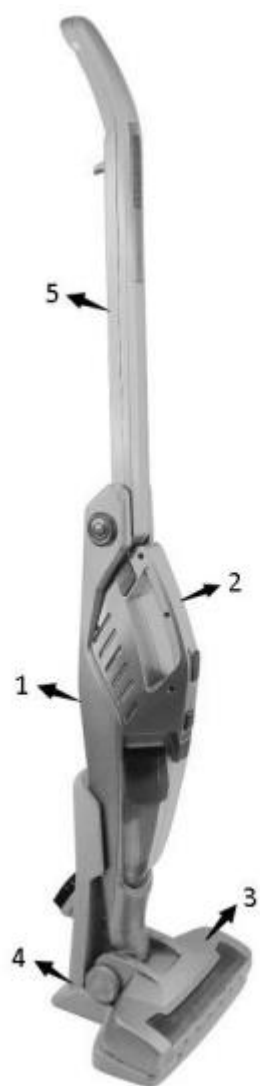

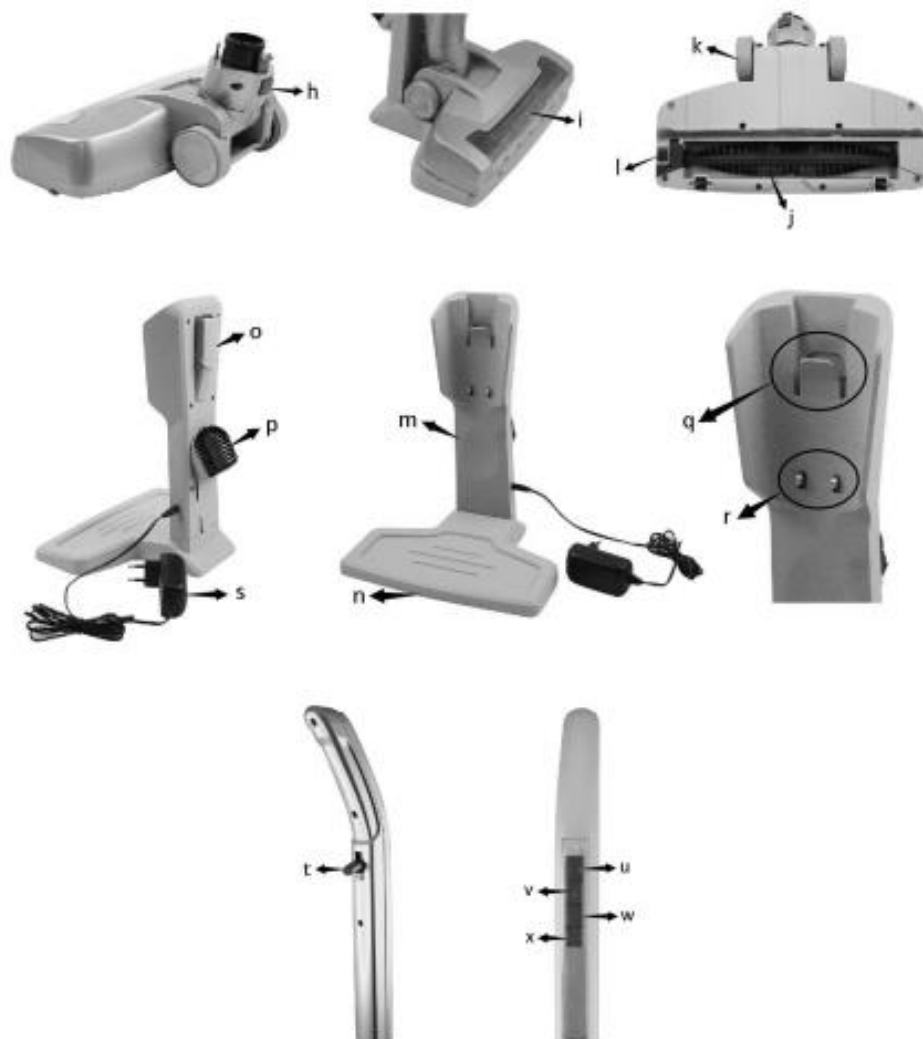

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε όλα τα κομμάτια από τη συσκευασία.
- Ξεδιπλώστε το κύριο σώμα.
- Εισαγάγετε την κεφαλή αναρρόφησης στο κάτω άκρο του κύριου σώματος. Βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί καλά. Προς την αφαίρεση της κεφαλής από το κύριο σώμα, πατήστε το κουμπί κλειδώματος/αποδέσμευσης της κεφαλής αναρρόφησης και τραβήξτε το προς τα έξω.
- Υπάρχει μια κλειδαριά στο κάτω μέρος της κεφαλής αναρρόφησης για τη στερέωση της βούρτσας AnimalPro. Βεβαιωθείτε ότι είναι κλειδωμένο στη θέση του πριν από τη χρήση.

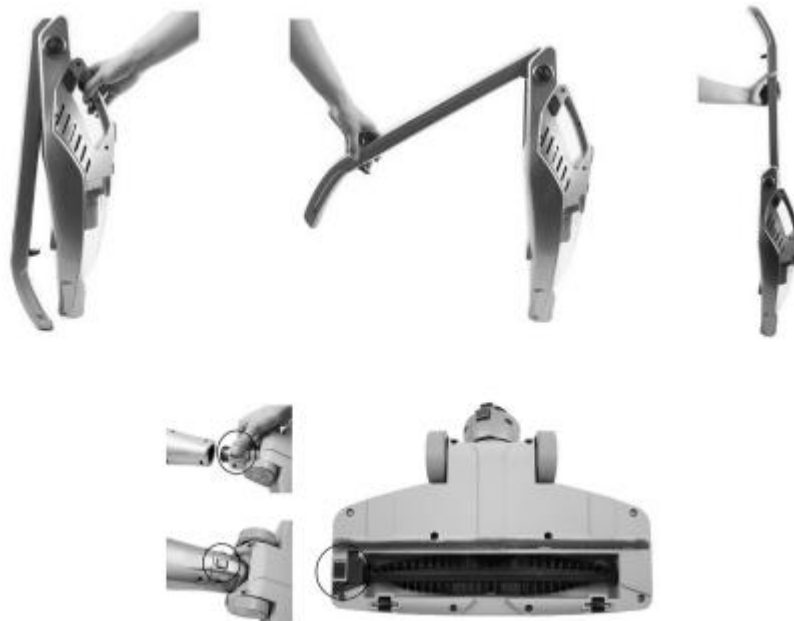

4. ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: χρησιμοποιείτε μόνο το φορτιστή που παρέχεται με τη συσκευή.

Όλες οι επισκευές ή αντικαταστάσεις μπαταριών

πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. Είναι

σημαντικό να φορτίσετε το

τις μπαταρίες εντελώς πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Η πρώτη

χρέωση θα πάρει

περίπου 3 ώρες.

- Συνδέστε το τεμάχιο στήριξης φόρτισης στη βάση στήριξης φόρτισης.
 - Κρεμάστε τη συσκευή στο άγκιστρο της βάσης φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή κάθεται σωστά στη βάση.
 - Συνδέστε το φορτιστή στη βάση φόρτισης. Στη συνέχεια, συνδέστε τον προσαρμογέα στην παροχή ρεύματος.
 - Φορτίστε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 4 και 40 °C.
 - Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση για να υποδείξει ότι ο φορτιστής λειτουργεί. Όταν ο
- Η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, ο φορτιστής θα σβήσει αυτόματα και η ενδεικτική λυχνία θα σταματήσει αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη.
- Μετά τη φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και τη βάση φόρτισης. Μην χρησιμοποιείτε το
- συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στον φορτιστή. Αποθηκεύστε το φορτιστή σε ασφαλές μέρος για μελλοντικές χρεώσεις.
- Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Μην αποθηκεύετε ή φορτίζετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας και μην την εκθέτετε στο άμεσο ηλιακό φως.
- Μην φορτίζετε τη συσκευή σε βρώμικα ή υγρά μέρη.



5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Πατήστε το κουμπί on/off στη λαβή για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Και οι δύο λυχνίες LED ανάβουν
Η κεφαλή αναρρόφησης και τα φώτα πιλότου στην ηλεκτρική σκούπα χειρός θα ανάψουν με μπλε χρώμα.
 - Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης πατώντας την υψηλή ισχύ αναρρόφησης (TURBO) ή τη χαμηλή αναρρόφησης κουμπιά λειτουργίας (ECO) στη λαβή.
 - Η βούρτσα AnimalPro και οι λυχνίες LED στην κεφαλή αναρρόφησης θα ανάψουν ή θα σβήσουν ταυτόχρονα όταν το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Μπορείτε να σβήσετε το φως και να το βουρτσίσετε εάν δεν τα χρειάζεστε, για να το κάνετε εξοικονόμηση ενέργειας. Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε χαλιά ή δάπεδα. Όταν θέλετε να καθαρίσετε τα μαλλιά του κατοικίδιου σας με ηλεκτρική σκούπα, αφαιρέστε τη βούρτσα AnimalPro.
 - Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί αναδίπλωσης στη λαβή για να διπλώσετε τη συσκευή και να τη διευκολύνετε καθαρίστε κάτω από το κρεβάτι ή τα έπιπλα.
 - Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και πατήστε το κουμπί διπλώματος στη λαβή για να τη διπλώσετε συσκευή για εύκολη αποθήκευση.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Παρακαλούμε, φορτίστε τη συσκευή όταν ο πιλότος φόρτισης δείχνει μόνο μία μπάρα ή αισθάνεστε ότι η ισχύς αναρρόφησης είναι ασθενέστερη. Μην αφήνετε τις μπαταρίες να αδειάζουν πριν τις φορτίσετε.



ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ:

- Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης για να αφαιρέσετε την ηλεκτρική σκούπα χειρός από το κύριο σώμα.
- Αφαιρέστε το γωνιακό εξάρτημα ή τη βούρτσα από το πίσω μέρος της βάσης φόρτισης.
- Τοποθετήστε το γωνιακό εξάρτημα για να καθαρίσετε τις γωνίες και τις σχισμές. Τοποθετήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε τις ταπετσαρίες, όπως καναπέδες.
- Πατήστε το κέντρο του κουμπιού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ξεκινήσετε το μηχάνημα. Πατήστε ξανά το κέντρο του κουμπιού για να το απενεργοποιήσετε.
- Τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα χειρός πίσω στο κύριο σώμα μετά τη χρήση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον καθαρισμό δαπέδων, χαλιών ή χαλιών, επίπλων και υφάσματα. Μην το χρησιμοποιείτε για κανέναν άλλο σκοπό.
- Η βούρτσα AnimalPro μπορεί να αφαιρέσει χνούδια, τρίχες και τρίχες κατοικίδιων που μπλέκονται σε χαλιά ή χαλιά. Μαλλιά θα είναι σκουπίζεται και θα κολλήσει στη βούρτσα, καθιστώντας εύκολη την αφαίρεσή της κατά τον καθαρισμό. Αν θέλεις καθαρά μαλλιά στο πάτωμα, έπιπλα κ.λπ., καλό είναι να αφαιρέσετε τη βούρτσα για να αποφύγετε τα μπερδέματα.
- Μην σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα ζεστή στάχτη, θραύσματα ή οποιοδήποτε άλλο αιχμηρό αντικείμενο ή υγρό. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για τον καθαρισμό σκόνης κατασκευής, τσιμέντου κ.λπ.
- Μην σκουπίζετε αναμμένα σπέρτα ή αποτσίγαρα, ούτε τοξικά υλικά (π.χ. αμμωνία).
- Πριν συνδέσετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα ή πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση στη συσκευή, αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος.
- Ελέγξτε εάν η βούρτσα AnimalPro δεν έχει μπλεγμένες κλωστές ή τρίχες. Αφαιρέστε οποιοδήποτε κουβάρι έτσι ώστε το η συσκευή δεν μπλοκάρει.
- Μην χρησιμοποιείτε τη βούρτσα σε χαλιά με μακριές στοίβες, τρίχες ζώων ή κρόσσια.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν καθαρίσετε τη συσκευή ή πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση σε αυτήν, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού.
- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή διαλύτες.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στη συσκευή.
- Αφαιρέστε τυχόν βρωμιά (τρίχες και άλλες ίνες) που έχουν μπλέξει γύρω από τη βούρτσα και τους τροχούς AnimalPro.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ:

- Αφαιρέστε την ηλεκτρική σκούπα χειρός από το κύριο σώμα. Ανοίξτε το πατώντας την απελευθέρωση κουμπί για το δοχείο σκόνης.
- Βγάλτε το φίλτρο HEPA και το προστατευτικό φίλτρου. Αδειάστε το δοχείο σκόνης και καθαρίστε το φίλτρο.

- Εάν τα εξαρτήματα είναι πολύ λερωμένα, πλύνετε το δοχείο σκόνης, το φίλτρο και το προστατευτικό φίλτρου τρεχούμενο νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει εντελώς όλα τα μέρη πριν τα επανατοποθετήσετε στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν το φίλτρο δεν στεγνώσει τελείως, η ηλεκτρική σκούπα θα χάσει δραστικά την αναρρόφηση εξουσία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να καθαρίζετε το δοχείο σκόνης και το φίλτρο μετά από κάθε χρήση. Το κενό το καθαριστικό δεν λειτουργεί πλήρως εάν το δοχείο σκόνης είναι γεμάτο. Το φίλτρο HEPA πλένεται και συνιστάται η αλλαγή του ετησίως.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ANIMALPRO:

- Ξεκλειδώστε τη βούρτσα AnimalPro από την κεφαλή αναρρόφησης. Βγάλτε το και αφαιρέστε τυχόν βρομιές (τρίχες και άλλες ίνες) μπλέκονται γύρω από τον κύλινδρο.
- Πλύνετε τη βούρτσα κάτω από τρεχούμενο νερό με ήπιο απορρυπαντικό. Φροντίστε να το στεγνώσετε εντελώς πριν επανατοποθετώντας το στην κεφαλή αναρρόφησης.



7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Αναφορά προϊόντος: 05045
- Τάση: 29,6 V
- Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες
- Αυτονομία μπαταρίας: 60 λεπτά
- Τάση και συχνότητα: 220-240 V 50/60 Hz
- Κατασκευάζεται σε P.R.C. | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), διευκρινίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιορίζουν και μειώνουν τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «Κάδος με τροχούς» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν έχει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να είναι αφαιρείται από τη συσκευή και απορρίπτεται κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το σωστό απόρριψη παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

9. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αυτό το προϊόν έχει 2 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς, όσο και η απόδειξη αγοράς υποβάλλεται, το προϊόν είναι σε άψογη φυσική κατάσταση και έχει γίνει σωστή χρήση, καθώς εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει το προϊόν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί πάνω από τη χωρητικότητά του ή έχει χρησιμοποιηθεί, κακοχειριστεί, χτυπηθεί, εκτεθεί σε υγρασία, βυθισμένο σε οποιαδήποτε υγρή ή διαβρωτική ουσία, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που μπορεί να αποδοθεί στο καταναλωτή.
- Εάν το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, μη εξουσιοδοτημένα από τον υπηρέσια τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
- Εάν το περιστατικό προήλθε από την κανονική φθορά των κομματιών του.

Εάν εντοπιστεί κάποιο σφάλμα στο προϊόν, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης μέσω e-mail:

sat@cecotec.es