

cecotec

CEC-05207 / CEC-05208



Ανεμιστήρας Cecotec Force Silence 570
Steel Style

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών

για μελλοντική αναφορά ή νέους χρήστες

- Μην εισάγετε ποτέ δάχτυλα, μολύβια ή άλλα αντικείμενα μέσα από την έξοδο αέρα όταν η συσκευή βρίσκεται τρέξιμο.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε σταθερή επιφάνεια όταν χρησιμοποιείται.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε παράθυρο. Η βροχή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.

- Μην ανοίγετε και αφαιρείτε τη θήκη του πλέγματος λεπίδων κατά τη χρήση.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει ορατή ζημιά ή εάν η μονάδα λεπίδων ή αν το πλέγμα λεπίδων είναι σπασμένο.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε. Τραβήξτε από το

Μην συνδέσετε το καλώδιο, για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορικό ή

βιομηχανική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.

- Μην προσπαθήσετε να υπερβείτε τη χωρητικότητα του δοχείου. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόλις το

το δοχείο είναι γεμάτο. Αδειάστε το ανάλογα.

- Κρατήστε τα μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και

κινούμενα μέρη της συσκευής.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από

παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον υπόκεινται σε συνεχή επίβλεψη.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένη φυσική, αισθητηριακή

ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

- Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Κλείσε η επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Αποσυνδέστε το όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του ή όταν φεύγεις από το δωμάτιο.

- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη TSS (Τεχνική Υποστήριξη Service) της Cecotec για συμβουλές.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών

βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά.

- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.

- Αποθηκεύστε τη συσκευή και τις οδηγίες χρήσης της σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή σωματικές βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση ή μη συμμόρφωση με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με εθνικούς κανόνες καλωδίωσης. Αυτή η μονάδα προορίζεται για μόνο οικιακή και οικιακή χρήση.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε εάν:

- Η τάση τροφοδοσίας είναι ίδια με την πινακίδα.
- Η πρίζα τροφοδοσίας είναι κατάλληλη για τη συσκευή.
- Το βύσμα του καλωδίου είναι προσαρμοσμένο στην πρίζα.
- Το προϊόν προορίζεται μόνο για πρίζα με κεντρική πρίζα τάση 220-240 V (50/60 Hz).

1 • Αφαιρέστε το παξιμάδι (2) και την πλαστική βίδα (4) επάνω προς την αντίθετη φορά των δεικτών του ρολογιού και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το δυο ΚΟΜΜΑΤΙΑ.

2 • Τοποθετήστε την πίσω σχάρα (5) με τη λαβή προς τα πάνω (dependiendo del modelo).

3 • Τοποθετήστε και σφίξτε καλά το πλαστικό παξιμάδι (4) για στερέωση της πίσω σχάρας (5).

4 • Τοποθετήστε τις λεπίδες (3) στην κεντρική πλήμνη (6) μέχρι αυτο επαφές με το πλαστικό παξιμάδι (4).

5 • Τοποθετήστε το παξιμάδι (2) στην κεντρική πλήμνη αριστερόστροφα.

6 • Ξεβιδώστε τη βίδα σε μία από τις σχάρες (pendiente confirmación según modelo)
Τοποθετήστε το

μπροστινή σχάρα (1) στην πίσω σχάρα (5), οι μικρές τρύπες στο κάτω μέρος των γκριλ πρέπει να ταιριάζουν. Ρυθμίστε το

ψήστε στα γκριλ χρησιμοποιώντας τα 3 κλιπ και μετά σφίξτε τη βίδα.

7 • Εισαγάγετε τη βίδα (11) στη βάση (12) και τη βάση με το παξιμάδι βάσης (13).

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


1. Για να ενεργοποιήσετε ή να σταματήσετε την ταλάντωση, πατήστε το κουμπί ή τραβήξτε (7).

2. Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση του καθαρού αέρα, γείρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω, τη σχάρα εξαερισμού.

3. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα με τα κουμπιά ταχύτητας:

0: Off / 1: αργό / 2: Medium / 3: γρήγορο

4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε κατάλληλη πρίζα.

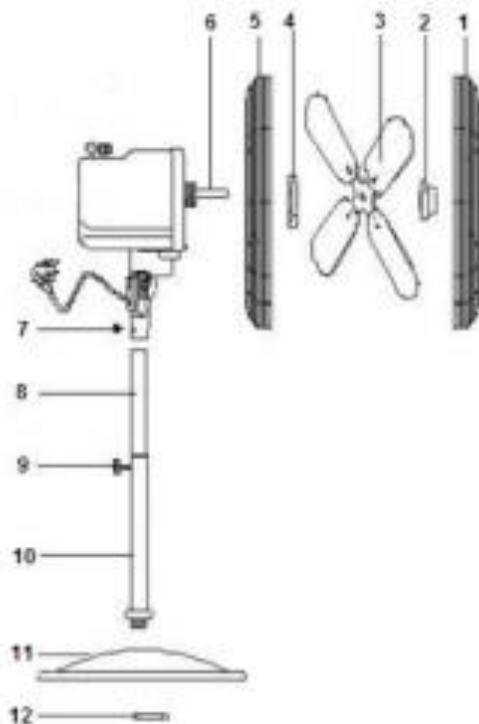

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1 • Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα κλείνοντας την και αφαιρώντας το φις από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.

2 • Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα ουδέτερο απορρυπαντικό και ένα μαλακό πανί και να στεγνώνετε με τρίψιμο. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, όξινα απορρυπαντικά, βενζίνη ή οινόπνευμα κ.λπ., για τον καθαρισμό των πλαστικών εξαρτημάτων, όπως θα μπορούσαν να είναι αυτά παραμορφωμένο ή κατεστραμμένο.

3 • Μην αφήνετε το νερό να εισχωρήσει στον κινητήρα κατά τον καθαρισμό.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05207/05208

Μοντέλο: ForceSilence 560 Woodstyle/570 Steelstyle

Ισχύς: 60 W

Τροφοδοτικό: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Κατασκευασμένο σε P.R.C. | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

(WEEE), διευκρινίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές

τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, σε

προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν

τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο "Κάδος με τροχούς" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε

της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν έχει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να είναι αφαιρείται από τη συσκευή και απορρίπτεται κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το σωστό απόρριψη παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

8. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον η απόδειξη του

η αγορά έχει υποβληθεί, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει δοθεί κανονικά

χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση, ξυλοδαρμό, εκτεθειμένο σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και σε κάθε άλλο σφάλμα που μπορεί να αποδοθεί στον πελάτη