


cecotec

CEC-05249



Ανεμιστήρας Οροφής Cecotec Force
Silence Aero 590

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

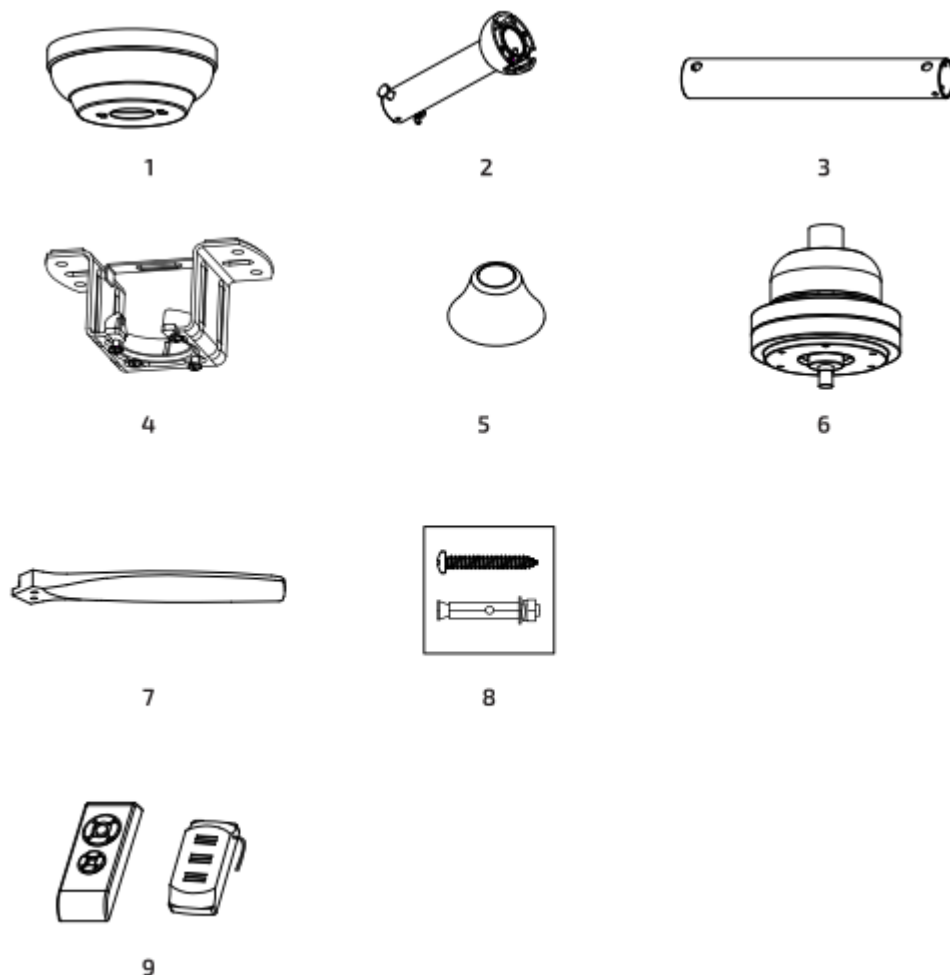

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, η πρίζα ή το περίβλημα της έχει υποστεί ζημιά, ούτε αφού δυσλειτουργεί ή έχει πέσει ή κατεστραμμένο με οποιονδήποτε τρόπο.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς ηλεκτρικής εγκατάστασης.

- Μην εισάγετε ποτέ αντικείμενα ή μέρη του σώματος ανάμεσα στον περιστρεφόμενο ανεμιστήρα .
 - Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, συνδέστε τον ανεμιστήρα απευθείας στη δομή στήριξης του κτιρίου, όπως υποδεικνύεται σε αυτό το εγχειρίδιο και χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά και εξαρτήματα που παρέχονται από την Cecotec.
 - Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος κλείνοντας τους διακόπτες κυκλώματος πριν εγκαταστήσετε τον ανεμιστήρα σας για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 - Για να ελέγξετε την ταχύτητα των πτερυγίων του ανεμιστήρα, χρησιμοποιήστε μόνο τον έλεγχο ταχύτητας που παρέχονται από την Cecotec, μην χρησιμοποιείτε στερεάς κατάστασης.
 - Μην λυγίζετε το σύστημα στερέωσης της λεπίδας κατά τη διάρκεια της διαδικασία ανάληψης ή καθαρισμού.
 - Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν καθαρίζοντάς το.
 - Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε τα όλα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) και οι μπαταρίες μακριά από την πρόσβαση τους.
 - Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν έχει λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του τη συσκευή με ασφαλή τρόπο και κατανοήστε τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
 - Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Συνιστάται η εγκατάσταση αυτού του προϊόντος μεταξύ 2 άνθρωποι.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση, όχι χρησιμοποιήστε το για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος από το κουτί και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα και σε καλές συνθήκες.
- Εάν παρατηρήσετε ορατά σημάδια ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την Τεχνική Υποστήριξη Υπηρεσία της Cecotec.




4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για την εγκατάσταση απαιτούνται τα ακόλουθα εργαλεία: κατσαβίδι, κατσαβίδι επίπεδης κεφαλής, ρυθμιζόμενη πένσα ή κλειδί, σκάλα, συρματοκόφτης, εποξειδική ρητίνη και ονομαστική ηλεκτρική ταινία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για να αποφύγετε τραυματισμό και ζημιά, βεβαιωθείτε ότι τη θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η συσκευή επιτρέπει μια απόσταση 2 μέτρων από τις λεπίδες στο πάτωμα και απόσταση 75 cm από τις λεπίδες σε οποιοδήποτε τοίχο ή αντικείμενο.
2. Βεβαιωθείτε ότι η δομή του κτιρίου μπορεί να χωρέσει πλήρως βάρος του ανεμιστήρα.


3. Αυτός ο ανεμιστήρας μπορεί να εγκατασταθεί σε κανονική ή θολωτή οροφή με μια κάτω ράβδο. Το μήκος ανάρτησης μπορεί να επεκταθεί κατά χρησιμοποιώντας μια μακρύτερη κάτω ράβδο.

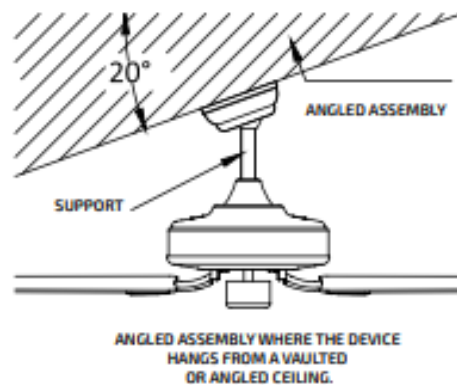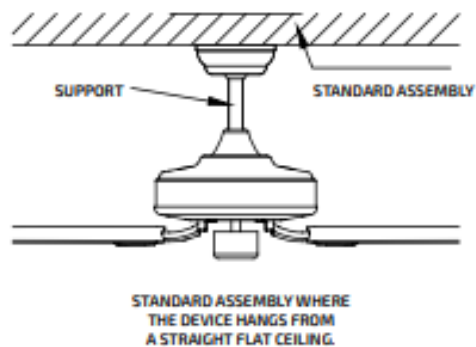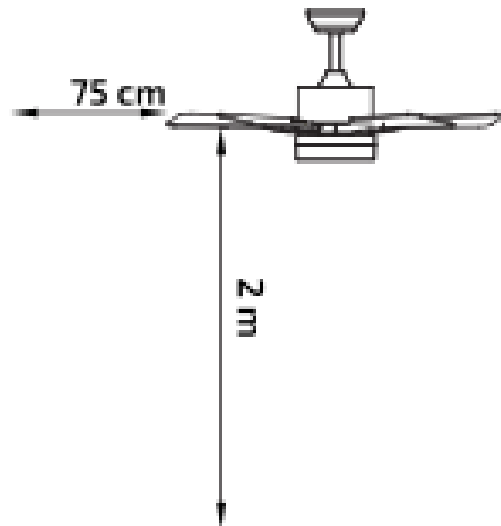

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1. Ξύλινη οροφή


Χρησιμοποιήστε τις 4 παρεχόμενες βίδες αυτοεπιπεδώματος μαζί του αντίστοιχες 4 ροδέλες για να στερεώσετε τη βάση στήριξης το ταβάνι.

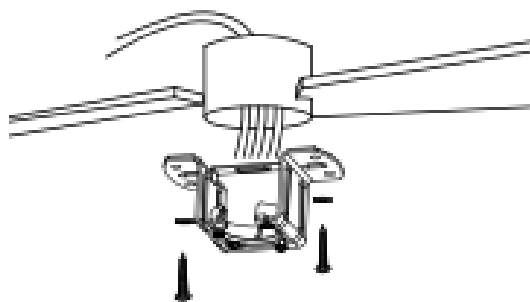

2. Οροφή από σκυρόδεμα

1. Ανοίξτε 2 τρύπες 8 mm στην οροφή από σκυρόδεμα.
2. Καλύψτε την επιφάνεια του μπουλονιού με εποξειδική ρητίνη και εισάγετέ τα στις τρύπες που έχουν ανοίξει. Αφήστε τους να καθίσουν την ώρα που αναγράφεται στο κουτί του προϊόντος.
3. Στη συνέχεια, εισάγετε το ορατό μέρος των μπουλονιών στο τρύπες της πλάκας τοποθέτησης.
4. Στερεώστε την πλάκα στερέωσης στα μπουλόνια βιδώνοντας πρώτα το κανονικό πλυντήριο, μετά το πλυντήριο κλειδαριάς και τέλος το παξιμάδι.

ΚΡΕΜΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

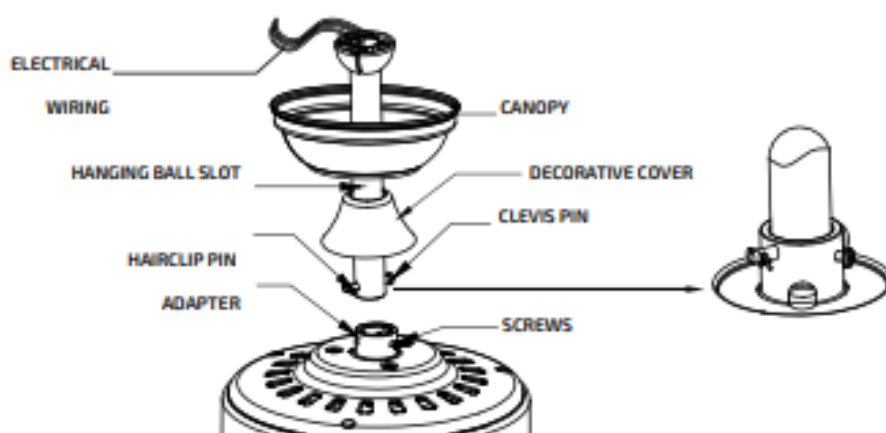

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν θέλετε να επεκτείνετε το μήκος ανάρτησης του ανεμιστήρα, αφαιρέστε την κρεμαστή μπάλα από το κάτω μέρος παρέχεται ράβδος και χρησιμοποιήστε την εκτεταμένη κάτω ράβδο (συμπεριλαμβάνεται).

1. Αφαιρέστε την κρεμαστή μπάλα από την κάτω ράβδο χαλαρώνοντας τις βίδες σε αυτήν και αφαιρέστε το καρφίτσα για κουρέματα και η καρφίτσα clevis.
2. Σύρετε προς τα κάτω την κρεμαστή μπάλα από την αρχική κάτω ράβδο για να την αφαιρέσετε.
3. Περάστε την επιθυμητή κάτω ράβδο από την κεντρική οπή του διακοσμητικού καλύμματος και μετά εισάγετε το ξανά στην κρεμαστή μπάλα. Βεβαιωθείτε ότι η κρεμαστή μπάλα έχει τοποθετηθεί στο άκρο με 2 τρύπες για καρφίτσες και 1 οπή βίδας.
4. Χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες βίδες για να σφίξετε την κρεμαστή μπάλα στη ράβδο και τοποθετήστε το κλιπ μαλλιών καρφίτσα και καρφίτσα clevis ξανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: βεβαιωθείτε ότι η ακίδα της σχισμής είναι ευθυγραμμισμένη με τις υποδοχές μέσα στην κρεμαστή μπάλα.

5. Χαλαρώστε τις βίδες και τα παξιμάδια στο επάνω μέρος του περιβλήματος του κινητήρα και αφαιρέστε τον πείρο και

κλιπ από την κάτω ράβδο.

6. Σύρετε την κάτω ράβδο μέσα από το θόλο.

7. Περάστε τα καλώδια από την κάτω ράβδο. Για να το κάνετε πιο εύκολα, συνιστάται να κάνετε αίτηση

κάποια ονομαστική ηλεκτρική ταινία στο άκρο για να τα κρατούν ενωμένα κατά το πέρασμα

μέσω της κάτω ράβδου. Τραβήξτε προσεκτικά από τα καλώδια για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό καλώδιο

μήκος για να συνεχίσετε με τη συναρμολόγηση.

8. Εισαγάγετε την κάτω ράβδο στην οπή του περιβλήματος του κινητήρα και

τοποθετήστε ξανά την περόνη και τη φουρκέτα

κλιπ που είχαν αφαιρεθεί προηγουμένως.

9. Χρησιμοποιήστε 2 βίδες για να στερεώσετε το θόλο στο περίβλημα του κινητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι σημαντικές προφυλάξεις και οδηγίες ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι


δεν προορίζεται να καλύψει όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Λάβετε υπόψη ότι

Η κοινή λογική και η προσοχή είναι απαραίτητοι παράγοντες για την εγκατάσταση και τη λειτουργία αυτού του ανεμιστήρα.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Τα καλώδια σύνδεσης που βγαίνουν από την κάτω ράβδο και την κρεμαστή μπάλα πρέπει να συνδεθούν ακολουθώντας το παρακάτω διάγραμμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απαιτούνται 2 άτομα για να πραγματοποιηθεί το βήμα σύνδεσης καλωδίου. Προτείνεται ότι 1 Το άτομο κρατά τη συναρμολογημένη συσκευή ενώ το άλλο συνδέει τα καλώδια.

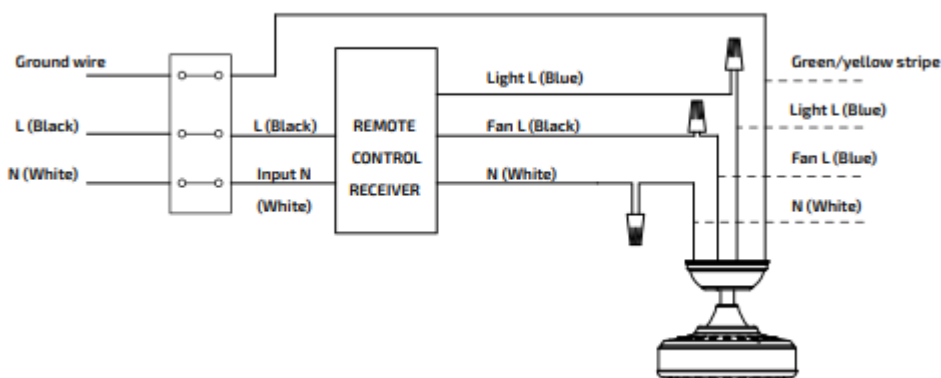

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΓΩΝ

1. Σηκώστε το κουβούκλιο στο στήριγμα στερέωσης, ευθυγραμμίζοντας τις χαλαρωμένες βίδες στη βάση

βραχίονας με τις τρύπες στο θόλο.

2. Περιστρέψτε το κάλυμμα μέχρι και οι δύο βίδες να συγκρατούν με ασφάλεια τη συσκευή, τοποθετήστε ξανά τις βίδες και σφίξτε τους με ένα κατσαβίδι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για λόγους ασφαλείας, προτείνεται 1 άτομο να κρατά τη σκάλα κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ

1. Εισάγετε τις λεπίδες στις αντίστοιχες υποδοχές τους, βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες στα άκρα της λεπίδας ταιριάζετε τις οπές των βιδών και χρησιμοποιήστε τις βίδες με ροδέλες στη θέση τους για να τις σφίξετε.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχουν βιδωθεί πλήρως και με ασφάλεια.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
2. Έλεγχος ταχύτητας
3. Κουμπί απενεργοποίησης
4. Χρονόμετρο
5. Φως
6. Μπαταρία τηλεχειριστηρίου
 - Η ένδειξη θα ανάψει ενώ το προϊόν λειτουργεί.
 - Χρησιμοποιήστε τα 3 κουμπιά ταχύτητας για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος αέρα: χαμηλή, μέτρια ή υψηλή.
 - Πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 - Χρησιμοποιήστε τα 4 κουμπιά του χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε το χρόνο λειτουργίας του ανεμιστήρα:
1 ώρα, 2 ώρες, 4 ώρες ή 8 ώρες. Ο ανεμιστήρας θα σβήσει μόλις το έχει παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος.
 - Πατήστε το κουμπί φωτός για να ανάψετε και να σβήσετε τη λάμπα του ανεμιστήρα.
 - Το τηλεχειριστήριο απαιτεί μπαταρία 1 x 23A 12 V.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μην βυθίζετε κανένα από τα μέρη της συσκευής σε νερό ή ραντίστε τα με οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή οποιοδήποτε άλλο χημικό προϊόν για τον καθαρισμό του.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: ForceSilence Aero 580/590

Αναφορά προϊόντος: 05248/05249

Ονομαστική ισχύς: 70 W

Ονομαστική τάση και ονομαστική συχνότητα: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), διευκρινίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται με τις κανονικές αδιαχώριστα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθεί ο αντίκτυπος στον άνθρωπο, υγεία και το περιβάλλον. Το διαγραμμένο σύμβολο «Κάδος με τροχούς» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε

της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν έχει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να είναι αφαιρείται από τη συσκευή και απορρίπτεται κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το σωστό απόρριψη παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

9. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον η απόδειξη του η αγορά έχει υποβληθεί, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει δοθεί κανονικά χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση, ξυλοδαρμό, εκτεθειμένο σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που αποδίδεται στον πελάτη.
 - Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, μη εξουσιοδοτημένα από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
 - Βλάβες που προέρχονται από τη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης.
 - Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, πλην των αναλώσιμων ανταλλακτικών. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν θα ισχύει.
- Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 21 07 28.