

cecotec

CEC-05275 / CEC-05280



Ανεμιστήρας Οροφής Cecotec Force
Silence Aero 550

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών του δικτύου συσκευή
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να είναι αντικαταστάθηκε από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec, προς αποφυγή οποιουδήποτε τύπου του κινδύνου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημά της είναι κατεστραμμένο, ούτε μετά από αυτήν δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους με εκρηκτικούς ή τοξικούς ατμούς.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από

παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον υπόκεινται σε συνεχή επίβλεψη.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένη φυσική, αισθητηριακή

ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

- Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Κλείσε η επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη

Υπηρεσία της Cecotec για συμβουλές.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν καθαρίζοντας το.

- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.

- Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας δεν είναι τοποθετημένος κοντά σε κουρτίνες, κουρτίνες ή αντικείμενα που μπορεί να τραβήξουν στον ανεμιστήρα.

- Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί μόνο μέχρι την οροφή.

- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πτερυγίων του ανεμιστήρα και του δαπέδου πρέπει να είναι 2,3 m. Το λιγότερο

Η χωρητικότητα του κουτιού εξόδου από το οποίο αναρτάται ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι 45 κιλά.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει διακόπτη αποσύνδεσης όλων των πόλων με ελάχιστη απόσταση 3 mm ανάμεσα στους πόλους στην καλωδίωση τροφοδοσίας στον ανεμιστήρα οροφής.

- Βεβαιωθείτε ότι το σημείο εγκατάστασης δεν επιτρέπει στα περιστρεφόμενα πτερύγια του ανεμιστήρα να έρθουν σε επαφή

με οποιοδήποτε αντικείμενο και ότι υπάρχει ελάχιστη απόσταση 150 mm (6") από το άκρο της λεπίδας έως τον τοίχο ή την οροφή. Σημειώστε ότι όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η απόσταση, τόσο περισσότερη ροή αέρα είναι ο ανεμιστήρας θα παράγει.

- Κλείστε το ρεύμα πριν συνδέσετε ή επισκευάσετε τον ανεμιστήρα.

Η ηλεκτρική καλωδίωση πρέπει να είναι σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

- Ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι σωστά γειωμένος για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τον ανεμιστήρα σε υγρό ή υγρό δωμάτιο.
- Να είστε προσεκτικοί όταν εργάζεστε κοντά στις περιστρεφόμενες λεπίδες.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με την εθνική ηλεκτρική εγκατάσταση Κανονισμοί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από την πρόσβαση τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κλείστε τον κεντρικό ηλεκτρικό διακόπτη κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση. Προτείνεται

για να κλείσετε το φινιρίσμα του αυτόματου διακόπτη πριν από τον ανεμιστήρα (Δεν αρκεί να απενεργοποιήσετε).

- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σε ξηρό μέρος, όπου δεν είναι εκτεθειμένο στο νερό ή την υγρασία.
- Μην συνδέετε τον κινητήρα του ανεμιστήρα σε διακόπτη ροοστάτη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία, βλάβη ή βλάβη του κινητήρα.
- Δεν συνιστάται να λειτουργούν οι ανεμιστήρες οροφής και οι συσκευές αερίου στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα.
- Ο ανεμιστήρας πρέπει να απενεργοποιηθεί τελείως και να σταματήσει πριν αντιστρέψετε την κατεύθυνση του ανεμιστήρα. Αυτό θα αποτρέψει την καταστροφή του κινητήρα και του ελεγκτή του ανεμιστήρα. (εάν έχει εγκατασταθεί).
- Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο στα πτερύγια του ανεμιστήρα κατά τη λειτουργία. Αυτό θα καταστρέψει τις λεπίδες και διατάραξε την ισορροπία του ανεμιστήρα προκαλώντας ταλάντωση της μονάδας.
- Αφού εγκατασταθεί πλήρως ο ανεμιστήρας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα της βάσης και της λεπίδας του ανεμιστήρα είναι ασφαλισμένα και σφίγγεται για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα.
- Μερικές από τις συνδέσεις μπορεί να χαλαρώσουν λόγω της φυσικής κίνησης του ανεμιστήρα. Ελέγξε το Υποστηρίξτε τους βραχίονες συνδέσεων και τα προσαρτήματα λεπίδων δύο φορές το χρόνο για να βεβαιωθείτε ότι είναι παραμένουν ασφαλείς. Εάν κάποια είναι χαλαρά, σφίξτε.

Η χρήση ηλεκτρικών συσκευών απαιτεί την έννοια ορισμένων βασικών κανόνων, όπως:

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε ατμοσφαιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιος...).
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή δίπλα σε δυνητικά εκρηκτικά ή εύφλεκτα υγρά ή αέρια. Αυτό το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση ΜΟΝΟ και όχι για εμπορική/βιομηχανική ή εξωτερική χρήση.

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αποσυσκευάστε τον ανεμιστήρα οροφής σας προσεκτικά, αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα και βάλτε το σε ένα πανί ή μαλακή επιφάνεια για αποφυγή ζημιών. Μην τοποθετείτε το περίβλημα του κινητήρα στο πλάι, το περίβλημα μπορεί να κολλήσει σκάρτος. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα.

4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, κλείστε την οικιακή παροχή ρεύματος πριν την εκκίνηση εγκατάσταση ανεμιστήρα οροφής.

1. Χρησιμοποιήστε και τις δύο βίδες με αυτοκόλλητες βίδες που παρέχονται με τις αντίστοιχες ροδέλες και τις ροδέλες ασφάλισης

για να στερεώσετε το στήριγμα στερέωσης σε μια ξύλινη οροφή.

Σημείωση: οι βίδες με αυτοκόλλητο είναι κατάλληλες μόνο για ξύλινες οροφές. Σε περίπτωση τοποθέτησης της οροφής ανεμιστήρα σε οροφές από σκυρόδεμα ή δοκούς, χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι για να κάνετε τις τρύπες και τα πώματα ή την επέκταση βίδες (δεν περιλαμβάνονται).

2. Μόλις το στήριγμα στερέωσης βιδωθεί στην οροφή, συνδέστε το τροφοδοτικό στο δίκτυο μπλοκ ακροδεκτών του ανεμιστήρα. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά προσέχοντας τους χρωματικούς κωδικούς και ότι υπάρχει γειωμένο καλώδιο (πράσινο και κίτρινο).

3. Σηκώστε τον ανεμιστήρα μέχρι το στήριγμα στερέωσης και εισάγετε την κρεμαστή μπάλα μέσα από τη βάση τρύπα του βραχίονα. Βεβαιωθείτε ότι η γλωττίδα που βρίσκεται στο βραχίονα στήριξης είναι ευθυγραμμισμένη με το κρεμαστή υποδοχή μπάλας.

4. Μόλις στερεωθεί η μονάδα στη θέση της, περάστε τον δέκτη μέσα από την οπή ανάμεσα στην ανάρτηση μπάλα και την οροφή, βεβαιωθείτε ότι η επίπεδη πλευρά είναι στραμμένη προς τα πάνω για να εξασφαλίσετε τη μονάδα οπής ταιριάζει σωστά.

5. Συνδέστε τα καλώδια που βγαίνουν από τον δέκτη με αυτά από το στήριγμα στήριξης προσέχοντας τους χρωματικούς κωδικούς.

6. Σύρετε το κουβούκλιο προς τα πάνω έτσι ώστε όλες οι συνδέσεις να είναι αποθηκευμένες μέσα του, πάρτε το λευκό καλώδιο με τη λάμπα του δέκτη έξω και βιδώστε το στο στήριγμα στερέωσης χρησιμοποιώντας τις 4 βίδες (2 σε κάθε πλευρά) που βρίσκεται στον ίδιο τον βραχίονα στήριξης.

7. Συνδέστε τη λάμπα του δέκτη στην οροφή για να του επιτρέψετε να λαμβάνει όλες τις εντολές από το τηλεχειριστήριο .

8. Συναρμολογήστε τις λεπίδες χρησιμοποιώντας τις βίδες που παρέχονται στο δίσκο συναρμολόγησης.

9. Αφαιρέστε τις βίδες που βρίσκονται στο κάτω μέρος του κινητήρα.

10. Τοποθετήστε το δίσκο συναρμολόγησης στον κινητήρα χρησιμοποιώντας τις βίδες που αφαιρέσατε στο προηγούμενο βήμα.

11. Σφίξτε τη λάμπα στην κρεμάστρα του λαμπτήρα (δεν περιλαμβάνεται).

12. Στερεώστε τη γυάλινη σκιά στο κάτω μέρος της μονάδας βιδώνοντάς την στο στήριγμα της λάμπας.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ο διακόπτης κατεύθυνσης στο σώμα του ανεμιστήρα ελέγχει τη ροή του αέρα.

- Χειμερινή λειτουργία: αν κάνει κρύο, γυρίστε τον διακόπτη προς τα πάνω για να μετακινήσετε τις λεπίδες κοντά στον ζεστό αέρα που έχει κολλήσει το ταβάνι γύρω.

- Λειτουργία καλοκαιριού: αν κάνει ζέστη, χαμηλώστε το διακόπτη για λεπίδες για να δημιουργήσετε ένα δροσιστικό αεράκι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: πριν χρησιμοποιήσετε το διακόπτη κατεύθυνσης, απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα και βεβαιωθείτε ότι έχει πλήρως

σταμάτησε να κινείται για να αποφύγει την προσωπική ζημιά και το προϊόν. Περιστρέψτε την κατεύθυνση περιστροφής της λεπίδας κατά


γυρίζοντας το διακόπτη προς τα πάνω ή προς τα κάτω ενώ ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος.

Λειτουργία με τηλεχειρισμό

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα και να αλλάξετε ταχύτητα

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα υπερύθρων για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα.

- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΣ: πατήστε ελαφρά το κουμπί για να ανάψετε/σβήσετε το φως.
- 1 H: ο ανεμιστήρας οροφής και το φως θα σβήσουν αυτόματα μετά από 1 ώρα.
- 3 H: ο ανεμιστήρας οροφής και το φως θα σβήσουν αυτόματα μετά από 3 ώρες.
- 6 H: ο ανεμιστήρας οροφής και το φως θα σβήσουν αυτόματα μετά από 6 ώρες.
- HI: επιλέξτε τη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα.
- MED: επιλογή μεσαίας ταχύτητας ανεμιστήρα.
- LOW: επιλέξτε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα.
- OFF: απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα

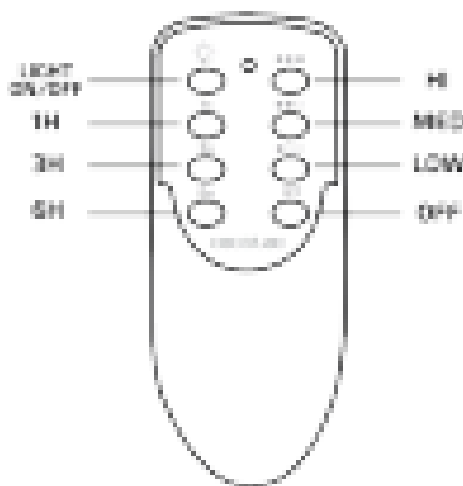

Εγκατάσταση τηλεχειριστηρίου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η ακατάλληλη σύνδεση των καλωδίων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον δέκτη.

1. Συνδέστε τα καλώδια όπως φαίνεται στις εικόνες (Εικ.1.1 και Εικ.1.2). Τοποθετήστε τον αισθητήρα υπερύθρων πάντα έξω από το θόλο. Οι συνθήκες λήψης σήματος θα εξαρτηθούν από τη θέση του. (Εικ.2).
2. Αφού συνδέσετε τα καλώδια, τοποθετήστε τον δέκτη στο στήριγμα του ανεμιστήρα όπως φαίνεται στην Εικ. 1.2 και καλύψτε με το κουβούκλιο.
3. Το τηλεχειριστήριο απαιτεί 2 μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται), τοποθετήστε τις σωστά στο διαμέρισμα (Εικ.3). Μπορείτε να εγκαταστήσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον τοίχο στερεώνοντάς την με δύο βίδες (Εικ.4).

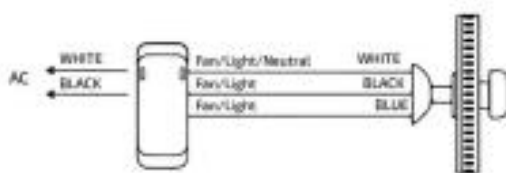


FIGURE 1.1

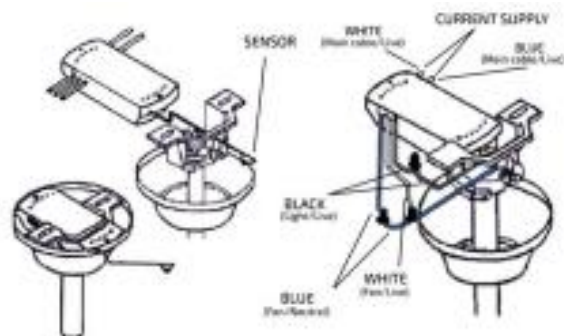


FIGURE 1.2

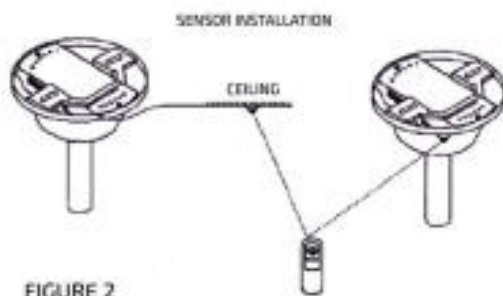


FIGURE 2



FIGURE 3

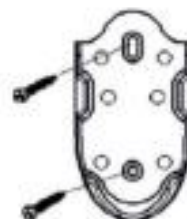


FIGURE 4

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

1. Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, πατήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και σύρετέ το προς το μέρος κατεύθυνση βέλους.
2. Τοποθετήστε 2 x μπαταρίες AAA όπως αναφέρεται στη θήκη.
3. Κλείστε σωστά τη θήκη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην αφήνετε ποτέ το τηλεχειριστήριο απευθείας εκτεθειμένο στο ηλιακό φως.

Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε τις αποφορτισμένες μπαταρίες θερμαίνοντάς τις με φορτιστή μπαταριών.

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες προσδιορίζονται πάντα ως έχουν.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά, μπορεί να προκληθεί έκρηξη.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗ

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
2. Αφαιρέστε τον λαμπτήρα κρατώντας τον σταθερά και περιστρέφοντάς τον αριστερόστροφα.
3. Πάρτε μια νέα λάμπα και βάλτε την προσεκτικά στη θήκη της. Βιδώστε το δεξιόστροφα.
4. Ανοίξτε ξανά το τροφοδοτικό και ανάψτε τη λάμπα.

Σημείωση: Αυτός ο ανεμιστήρας απαιτεί 2 λαμπτήρες x E14 των 40 W (Οι ΛΑΜΠΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Καθαρίστε με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μαξιλάρια καθαρισμού, λειαντικά ή χημικά καθαριστικά. Μην αφήσετε τη συμπύκνωση να έρθει σε επαφή με τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: ForceSilence Aero 550/560

Αναφορά προϊόντος: 05275/05280

Ονομαστική ισχύς: 60 W

Ονομαστική τάση και ονομαστική συχνότητα: 230 V, 50 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), διευκρινίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, σε προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το διαγραμμένο σύμβολο "Κάδος με τροχούς" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν έχει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να είναι αφαιρείται από τη συσκευή και απορρίπτεται κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το σωστό απόρριψη παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

9. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον η απόδειξη του η αγορά έχει υποβληθεί, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει δοθεί κανονικά χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση, ξυλοδαρμό, εκτεθειμένο σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που αποδίδεται στον πελάτη.
- Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, μη εξουσιοδοτημένα από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- Βλάβες που οφείλονται στη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης.
- Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, πλην των αναλώσιμων ανταλλακτικών. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 96321 07 28.