

cecotec

CEC-05294



Ανεμιστήρας Cecotec Energy Silence 620
Max Flow Smart

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Μπροστινή γρίλια
2. Λεπίδες
3. Πίσω μάσκα
4. Μοτέρ
5. Πίνακας ελέγχου
6. Καλώδιο τροφοδοσίας
7. Βίδα Β
8. Ρυθμιστικό παξιμάδι
9. Βίδα βάσης
10. Βάση
11. Σωλήνας βάσης
12. Εσωτερικός σωλήνας
13. Κεντρικός άξονας κινητήρα
14. Παξιμάδι στερέωσης
15. Καπ

Πίνακας Ελέγχου. Εικ. 2

Οθόνη

1. Χρόνος/Θερμοκρασία
2. Χρονόμετρο
3. Ταλάντωση
4. Λειτουργίες: Normal, Eco και Sleep
5. Ταχύτητα: Χαμηλή, μεσαία και υψηλή
- Β. Κουμπιά
6. Λειτουργίες
7. Ταλάντωση
8. Εικονίδιο τροφοδοσίας
9. Χρονόμετρο
10. Ταχύτητα

Τηλεχειριστήριο. Εικ. 3

1. Κουμπί απενεργοποίησης
2. Κουμπί ταλάντωσης
3. Χρονόμετρο
4. Κουμπί λειτουργίας
5. Κουμπί ταχύτητας

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή του κουτιού του και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή όταν μεταφέροντάς το στο μέλλον. Σε περίπτωση που απορριφθεί η αρχική συσκευασία, φροντίστε τα πάντα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Αν υπάρχει

κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακές συνθήκες, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

Περιεχόμενα κουτιού

- Έξυπνος ανεμιστήρας EnergySilence 620 Max Flow
- Τηλεχειριστήριο
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Χαλαρώστε το καπάκι γυρίζοντάς το δεξιόστροφα και περιστρέψτε το παξιμάδι στερέωσης αριστερόστροφα. Εικ. 4
- Τοποθετήστε την πίσω σχάρα στον άξονα του κινητήρα και στερεώστε τη με το παξιμάδι ρύθμισης. Εικ. 5
- Τοποθετήστε τα περύγια στον κεντρικό άξονα του κινητήρα και στερεώστε τον περιστρέφοντας το καπάκι στερέωσης της λεπίδας ανεμιστήρα δεξιόστροφος. Εικ. 6.
- Ταιριάξτε τις μπροστινές και πίσω γρίλιες τοποθετώντας τον πλαστικό δακτύλιο γύρω τους και βιδώστε τις με τη βίδα και το παξιμάδι που περιλαμβάνονται στο κουτί. Εικ. 7
- Χαλαρώστε τη βίδα της βάσης περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα και εισάγετε το σωλήνα βάσης στη βάση της συσκευής. Βιδώστε τη βίδα βάσης δεξιόστροφα στον σωλήνα βάσης και σφίξτε τον.
- Τραβήξτε από τον εσωτερικό σωλήνα και σφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι.
- Ξεβιδώστε τη βίδα στον πίνακα ελέγχου (βίδα Β) περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα. Εγγραφείτε στον έλεγχο πίνακα με τον εσωτερικό σωλήνα και βιδώστε τον πίνακα ελέγχου δεξιόστροφα.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
Ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα πατώντας το κουμπί Ταχύτητα στο τηλεχειριστήριο ή το εικονίδιο ενεργοποίησης τον πίνακα ελέγχου. Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα πατώντας το κουμπί απενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο ή το εικονίδιο λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου.
- Η ταχύτητα ρυθμίζεται πατώντας το κουμπί ταχύτητας όσες φορές χρειάζεστε μέχρι να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα. Εάν το πατήσετε μία φορά, η ταχύτητα θα είναι χαμηλή. αν δύο φορές, θα είναι μεσαία. αν τρεις φορές, θα είναι υψηλό.
- Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.
Ταλάντωση
Πατήστε το κουμπί ταλάντωσης στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε το ταλάντωση ανεμιστήρα.
- Μετρών την ώρα
Πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονόμετρο.
Μόλις ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης, επιλέξτε την ώρα από 30 λεπτά έως 7,5 ώρες.
Το αντίστοιχο LED
Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.

Λειτουργία φύσης

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου για να το ενεργοποιήσετε

τρόπος. Ο ανεμιστήρας σε αυτήν τη λειτουργία θα κυμαίνεται την ταχύτητά του από γρήγορη σε αργή. Το αντίστοιχο LED

Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.

Κατάσταση ύπνου

Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας για να εισέλθετε σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Αυτή η λειτουργία θα μειώσει την ταχύτητα. ο

Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.

Κανονική λειτουργία

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για τρίτη φορά για να επιστρέψετε στην Κανονική λειτουργία.

Τηλεχειριστήριο

- Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί 2 μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται).

- Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες, πιέστε το κάλυμμα της μπαταρίας με τον αντίχειρά σας και αφαιρέστε το κάλυμμα.

Τοποθετήστε τις μπαταρίες ακολουθώντας τις ενδείξεις στην υποδοχή μπαταρίας.

Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα.

- Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά και ζώα, μπορεί να είναι επιβλαβείς σε περίπτωση κατάποσης. Σε

σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

- Σε περίπτωση που εντοπιστεί οποιαδήποτε ζημιά, ρωγμή ή ελάττωμα, αποφύγετε να το χρησιμοποιήσετε ή να το αγγίξετε με το δέρμα,

μάτια ή βλεννογόνο. Σε περίπτωση που το υγρό των μπαταριών έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με

άφθονο νερό. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.

- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα όπως διαλύτες, οξέα ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε το πλαστικό

εξαρτήματα, καθώς θα μπορούσαν να παραμορφωθούν ή να καταστραφούν.

- Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε τον κινητήρα. Διατηρήστε τον ανεμιστήρα καθαρό και αποθηκεύστε τον σε στεγνό μέρος

αποφύγετε την υγρασία.

- Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ουδέτερο απορρυπαντικό και ένα μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, οξύ

απορρυπαντικά, βενζίνη, οινόπνευμα κ.λπ. για να καθαρίσετε τα πλαστικά μέρη, καθώς μπορεί να καταστραφούν.

- Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη που συσσωρεύεται στη γρίλια ασφαλείας. Μην

αφαιρέστε τη γρίλια ασφαλείας.

- Μην αφήνετε νερό να εισχωρήσει στον κινητήρα ή να αγγίξει το καλώδιο κατά τον καθαρισμό.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05294

Προϊόν: EnergySilence 620 Max Flow Smart

Ισχύς: 70 W

Τάση: 220 - 240 V~

Συχνότητα: 50 Hz

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το Προϊόν ή/και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το οικιακό απόβλητο. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει να το απορρίψετε

των μπαταριών/συσσωρευτών και μεταφέρετέ τις σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το

σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει στο χρόνο παράδοσης του προϊόντος υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε

για να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να είναι αναπαράγονται, αποθηκεύονται σε σύστημα ανάκτησης, μεταδίδονται ή διανέμονται με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπική, ηχογράφηση ή παρόμοια) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

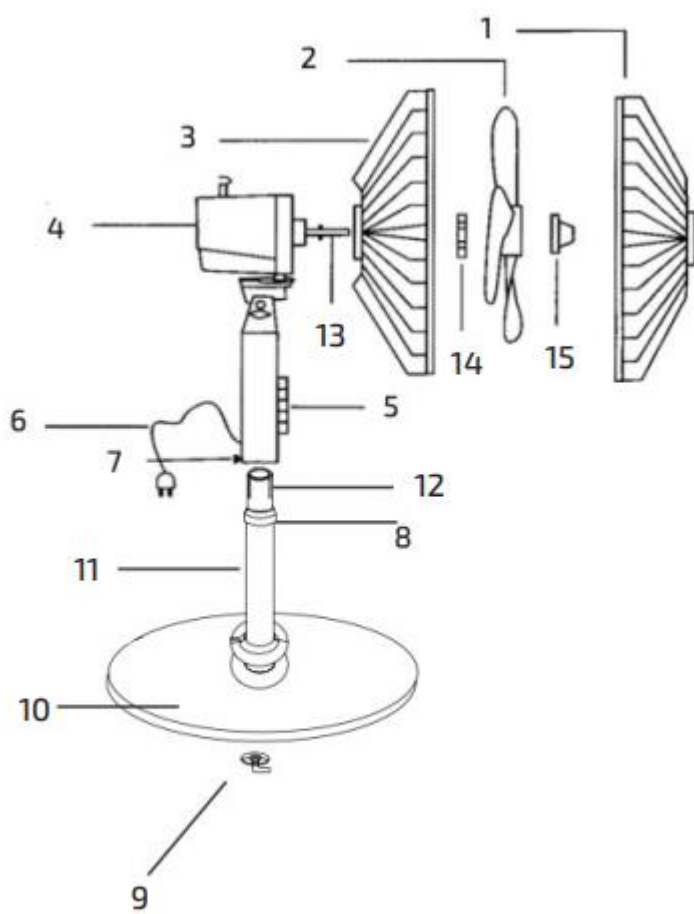


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys. 1

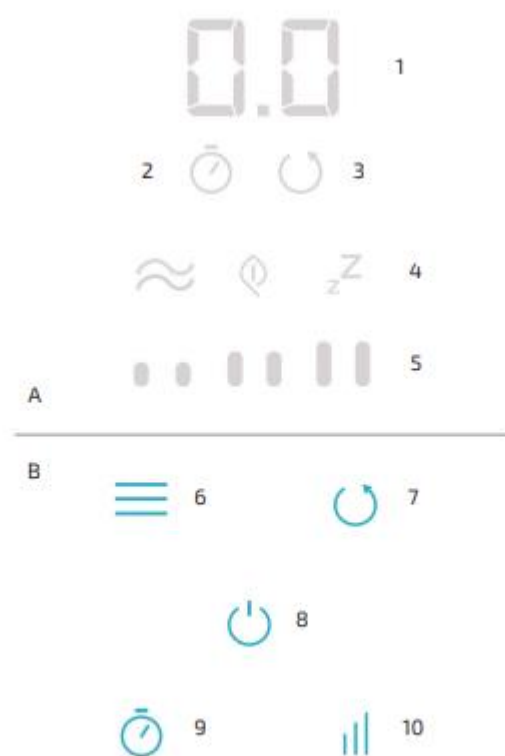


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3

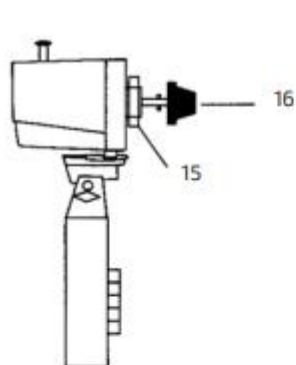


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 4

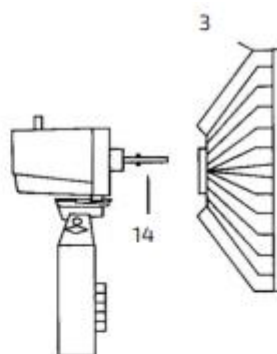


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 5

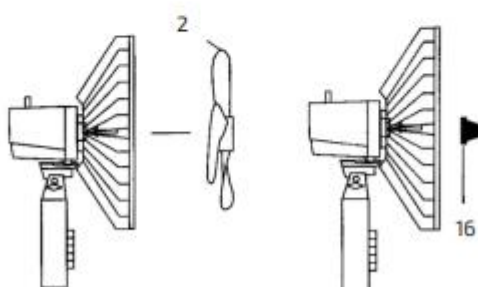


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 6

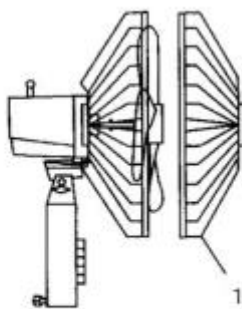


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 7