

cecotec

CEC-05360



Επιδαπέδια Ηλεκτρική Θερμάστρα Χαλαζία
2000 W Cecotec Ready Warm 8200 Power
Quartz Smart

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Θερμάστρα

Εικ. 1.

1. Γκριλ
 2. Κουμπί στάθμης ισχύος/ατμού
 3. Κουμπί χρονοδιακόπτη
 4. Διακόπτης
 5. Βίδα στερέωσης
- Βάση στήριξης

Εικ. 1

6. Βάση
 7. Βάση κάτω τμήματος
 8. Βάση μεσαίου τμήματος
 9. Βάση επάνω τμήματος με κουμπί ρύθμισης
 10. Βάση ρυθμιζόμενης διατομής
- Χωρίς εικονογράφηση: 3 μπουλόνια, 3 βίδες.
Περιλαμβάνει: Στήριγμα τοίχου, βύσματα και βίδες.
Τηλεχειριστήριο
- Εικ. 1
11. On/off
 12. Χρονόμετρο
 13. Κουμπί τροφοδοσίας

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.
- Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας. Αποθηκεύστε το αρχικό κουτί.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Εάν υπάρχει ορατό παρατηρούνται σημάδια ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.
- Ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι απόλυτα ασφαλείς πριν το χρησιμοποιήσετε.

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εικ. 2.

1. Το περίβλημα του θερμαντήρα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 30 cm από την οροφή, 50 cm από τα πλευρικά τοιχώματα και 1,80 μ. πάνω από το δάπεδο.
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να στερεωθεί σε στιβαρό τοίχο από τσιμέντο ή πέτρα. Μην κολλάτε σε ξύλινους τοίχους ή τοίχους κατασκευασμένους από εύφλεκτα υλικά. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο στήριγμα τοίχου. μην χρησιμοποιείτε άλλα στηρίγματα ή προσαρτήματα.
3. Ανοίξτε 4 τρύπες στον τοίχο για να ταιριάζουν με τις τρύπες του στηρίγματος τοίχου και στερεώστε το στήριγμα τοίχου χρησιμοποιώντας τις 3 βίδες που παρέχονται. Το καμπύλο τμήμα της συσκευής πρέπει να είναι στραμμένο προς τα πάνω, αφήνοντας το τρύπες του βραχίονα της συσκευής στο κάτω μέρος. Το στήριγμα τοίχου πρέπει να στερεωθεί οριζόντια.
4. Κρεμάστε τη θερμάστρα στο στήριγμα τοίχου. Το στοιχείο στήριξης στερεώνεται στο πίσω μέρος του

Η μονάδα θέρμανσης πρέπει να στηρίζεται στο καμπύλο τμήμα του βραχίονα τοίχου. Οι βίδες πρέπει να τοποθετηθούν στο στρογγυλό μέρος των οπών των βιδών σε σχήμα κλειδαρότρυπας και σπρώξτε απαλά προς τα κάτω μέχρι να η συσκευή είναι σταθερά στερεωμένη.

5. Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι καλά στερεωμένη στον τοίχο και σε πλήρη οριζόντια θέση πριν

χρησιμοποιώντας.

Συναρμολόγηση της βάσης

Εικ. 3.

1. Τοποθετήστε το κάτω τμήμα της βάσης (7) με την πλάκα στερέωσης στη βάση (6) του σταθείτε, βεβαιωθείτε ότι οι οπές των βιδών είναι ευθυγραμμισμένες. Τοποθετήστε τα μπουλόνια μέσα από τις οπές και σφίξτε τα καλά.

2. Στερεώστε το μεσαίο τμήμα της βάσης (8) στο κάτω τμήμα (7) και στερεώστε το στη θέση του με

μια από τις βίδες. Στη συνέχεια, συνδέστε τη βάση του επάνω τμήματος (9) στο μεσαίο τμήμα της ίδιας

τρόπο χρησιμοποιώντας μια βίδα.

3. Εισαγάγετε το λεπτότερο, ρυθμιζόμενο στήριγμα τομής (10) στο επάνω τμήμα της βάσης (9) στο

το ύψος που επιθυμείτε και βιδώστε το καλά μεταξύ τους.

4. Ξεβιδώστε τη βίδα στερέωσης σχεδόν εντελώς έξω από το στήριγμα στερέωσης.

Τοποθετήστε το

κεφαλή της συσκευής πάνω από το πάνω μέρος του ρυθμιζόμενου τμήματος βάσης με τέτοιο τρόπο ώστε το

η βίδα πέφτει ακριβώς στην τρύπα της βάσης. Σφίξτε καλά τη βίδα προσέχοντας

ότι δεν προεξέχει το λεπτό ρυθμιζόμενο τμήμα της βάσης. Το λεπτό τμήμα του

Η βάση μπορεί να περιστραφεί 360°, επιτρέποντας στην κεφαλή της συσκευής να

περιστρέφεται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. ο

Το ηλεκτρικό καλώδιο μπορεί να στερεωθεί στη βάση του καλωδίου στη βάση.

Σημείωση

Αυτή η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από τον

πλησιέστερο τοίχο. Η θερμάστρα

Το κεφάλι πρέπει να απέχει τουλάχιστον 30 cm από τις οροφές και 1,80 m πάνω από το

έδαφος. Η συσκευή πρέπει

τοποθετούνται σταθερά σε επίπεδη και εντελώς οριζόντια επιφάνεια.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Λειτουργία συσκευής

1. Στρέψτε το επάνω μέρος της συσκευής προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

2. Συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοτικό.

3. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. (4)

4. Το επίπεδο ισχύος θέρμανσης μπορεί επίσης να επιλεγεί από το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (2) στο τηλεχειριστήριο.

Ένα κλικ θα ενεργοποιήσει 1000 W. δύο κλικ 2000 W.

5. Η λειτουργία χρονοδιακόπτη μπορεί επίσης να προγραμματιστεί από το κουμπί χρονοδιακόπτη (3).

Λειτουργία τηλεχειριστηρίου

- Πατήστε το κουμπί (1) για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- Πατήστε το κουμπί (2) για να ρυθμίσετε τον χρόνο λειτουργίας.

- Πατήστε το κουμπί (3) μεμονωμένα ρυθμίστε την επιθυμητή ισχύ: 1000 W/2000 W.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της.
- Καθαρίστε χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί και, εάν χρειάζεται, λίγο υγρό καθαρισμού. Μην εφαρμόζετε διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά.
- Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χρήσης, μπορεί να συγκεντρωθούν σκόνη και υπολείμματα πίσω από τη σχάρα (1). Η σχάρα μπορεί να είναι αφαιρέστε ξεβιδώνοντας τις 4 μικρές βίδες στο πλάι της αντίστασης και απαλά σηκώνοντάς το.
- Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε προσεκτικά τη σκόνη και τα υπολείμματα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε συμπιεστή όπως θα μπορούσε ζημιά στους λαμπτήρες ή τον ανακλαστήρα.
- Αντικαταστήστε τη σχάρα και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: Ready Warm 8200 Power Quartz Smart

Αναφορά προϊόντος: 05360

Ισχύς θέρμανσης: 1000 – 2000 W

Τάση: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Προστασία: IP24

Λαμπτήρας: Χαλαζίας

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Εξοπλισμός (ΑΗΗΕ), καθορίζει ότι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απορρίμματα. Παλαιός

Οι συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση

και την ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και μειώνουν τις επιπτώσεις στα την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο "Κάδος με τροχούς" στο προϊόν σας θυμίζει τη δική σας υποχρέωση σωστής απόρριψης της συσκευής.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, όσο η απόδειξη

της αγοράς έχει υποβληθεί, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει δοθεί σωστή χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση, ξυλοδαρμό, εκτεθειμένο σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που αποδίδεται στον πελάτη.

- Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, μη εξουσιοδοτημένα από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
 - Βλάβες που προέρχονται από τη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης. Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, με βάση σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από τα αναλώσιμα μέρη. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν ισχύει ισχύουν.
- Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

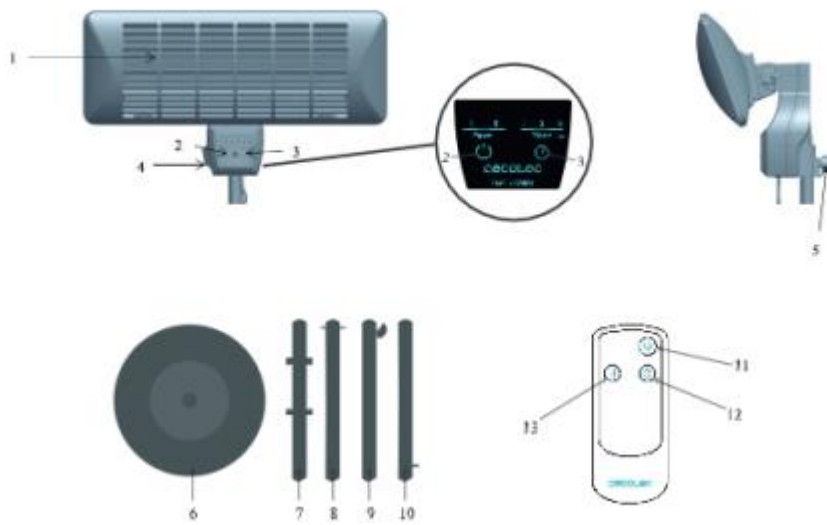


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 1

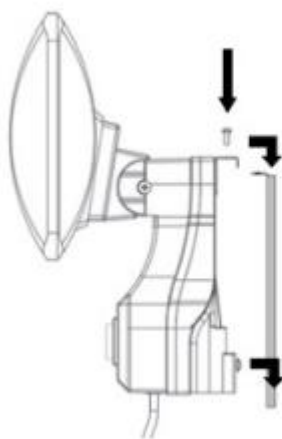


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 2

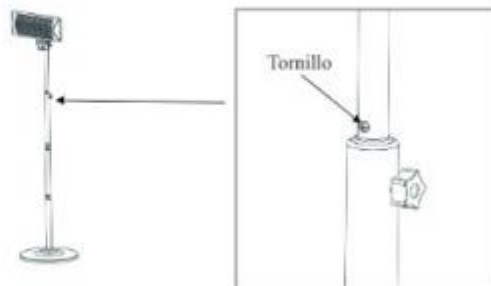


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 3