

cecotec

CEC-05519



Συσκευή Ατμού για Εύκολο Σιδέρωμα
Fast&Furious 4050 X-Treme

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Κεφαλή ατμού
2. Κουμπί ολίσθησης συνεχούς ατμού
3. Σκανδάλη ατμού
4. Λαβή
5. Κάλυμμα δεξαμενής νερού
6. Αφαιρούμενη δεξαμενή νερού
7. Ενδεικτική λυχνία στάθμης ισχύος/ατμού
8. Κουμπί λειτουργίας
9. Εξάρτημα βούρτσας
10. Κουμπί απελευθέρωσης δεξαμενής νερού

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή του κουτιού του και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τη ζημιά του προϊόντος όταν μεταφέροντάς το στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.
 - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Αν κάποιο από αυτά λείπουν ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec Σέρβις άμεσα.
- Περιεχόμενα κουτιού
- Ατμόπλοιο ενδυμάτων Fast&Furious 4050 X-Treme Ultra
 - Βούρτσα
 - Μεζούρα
 - Εγχειρίδιο οδηγιών
 - Αφαιρέστε τυχόν υλικά συσκευασίας, αυτοκόλλητα ή προστατευτικό φύλλο που είναι προσαρτημένο στο κύριο σώμα ή το κορδόνι.
 - Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων και ζημιών, ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση κρατώντας την μακριά από το σώμα και χειρίζεστε το κουμπί ατμού.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

On/Off

1. Συνδέστε τον ατμομάγειρα ρούχων σε μια πρίζα.
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τον ατμομάγειρα ρούχων. Η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει, και ο ατμομάγειρας ρούχων θα αρχίσει να προθερμαίνεται.
3. Αφού παρέλθει ο χρόνος προθέρμανσης, η φωτεινή ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι ο ατμομάγειρας ρούχων είναι έτοιμος για χρήση. Θα χρειαστεί η διαδικασία προθέρμανσης περίπου 35 δευτερόλεπτα.

4. Πατήστε το κουμπί On/Off για εναλλαγή μεταξύ των τριών λειτουργιών.
5. Πιέστε τη σκανδάλη με τον δείκτη για να παραχθεί ατμός. Όσο πατιέται η σκανδάλη, ο ατμομάγειρας ενδυμάτων θα παράγει ατμό.
6. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί On/Off για να απενεργοποιήσετε τον ατμοποιητή ρούχων.

Σημείωση:

Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε ή να ακούτε την αντλία νερού στη λαβή. Αυτό το συναίσθημα ή ο θόρυβος θα μπορούσε να γίνει πιο δυνατά ή πιο αισθητά όταν η δεξαμενή νερού είναι άδεια.

Εξάρτημα βούρτσας

Αυτό το αξεσουάρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ρούχα για την αφαίρεση χνούδι, τρίχας και τρίχες κατοικίδιων ζώων.

Εικ. 2

1. Μόλις ο ατμομάγειρας ενδυμάτων και το εξάρτημα έχουν κρυώσει, τοποθετήστε απαλά το επάνω μέρος

της βούρτσας πάνω από το επάνω μέρος της κεφαλής του ατμομάγειρα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κάτω μέρος του

βουρτσίστη στη θέση του. (Α)

2. Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα της βούρτσας, τραβήξτε απαλά τη γλωττίδα. (Β)

Προειδοποίηση

Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε το εξάρτημα της βούρτσας, καθώς μπορεί να συσσωρευτεί συμπύκνωση κατά τη χρήση.

Γέμισμα της δεξαμενής νερού

Εικ. 3

Σημείωση

Η χρήση απεσταγμένου, καθαρισμένου ή φιλτραρισμένου νερού συνιστάται ιδιαίτερα και θα μειώσει τη συσσώρευση μετάλλων. Μην χρησιμοποιείτε λάδια, αρώματα ή αρωματικά πρόσθετα.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή επιφάνεια.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
3. Κρατήστε τον ατμοποιητή ρούχων από τη λαβή με το ένα χέρι, πιέστε την απελευθέρωση του δοχείου νερού κουμπιά (που βρίσκονται και στις δύο πλευρές της δεξαμενής νερού) και τραβήξτε τη δεξαμενή νερού προς τα έξω με το άλλο χέρι. (Γ)
4. Ανοίξτε απαλά το κάλυμμα της δεξαμενής στο μπροστινό μέρος της δεξαμενής. (ΡΕ)
5. Χρησιμοποιώντας ένα καθαρό μεζούρα, ρίξτε νερό στο άνοιγμα μέχρι το νερό να φτάσει στο "MAX"

σημάδι στάθμης στο πάνω μέρος της δεξαμενής. (ΜΙ)

6. Κλείστε το καπάκι του δοχείου νερού.

7. Στεγνώστε τυχόν περίσσεια νερού από τη δεξαμενή. Σπρώξτε το δοχείο νερού πίσω στο ρούχο

βάση ατμού μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

8. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα και ακολουθήστε τα βήματα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης που αναφέρονται στην ενότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης παραπάνω.

9. Για να ξαναγεμίσετε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη χρήση, απενεργοποιήστε τον ατμομάγειρα ρούχων πατώντας το κουμπί τροφοδοσίας/κουμπί στάθμης ισχύος ατμού μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία, αποσυνδέστε την από την πρίζα,

και ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία.

10. Αφού γεμίσετε ξανά τη δεξαμενή, αφήστε τη συσκευή να προθερμανθεί για 45 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πατήστε το

ενεργοποίηση ατμού μέχρι να παραχθεί ατμός.

Συνεχής λειτουργία ατμού

Εικ. 4

- Ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα on/off.

- Για να δημιουργήσετε σταθερή ροή ατμού χωρίς να κρατάτε τη σκανδάλη, πατήστε τη σκανδάλη ατμού

και στη συνέχεια σύρετε το κουμπί ολίσθησης συνεχούς ατμού προς τα κάτω. (H)

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία συνεχούς ατμού, πατήστε τη σκανδάλη, σύρετε τον συνεχή ατμό

σύρετε το κουμπί προς τα πάνω και, στη συνέχεια, αφήστε τη σκανδάλη.

Εικ. 5

Για να σιδερώσετε, τοποθετήστε το ρούχο σε μια κάθετη επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα. Στρέψτε τη συσκευή στο

ντύσετε και αρχίστε να παράγετε ατμό. Πιέστε ελαφρά την κεραμική πλάκα πάνω στο ρούχο.

Κάντε κινήσεις προς τα πάνω και προς τα κάτω στο ρούχο, φροντίζοντας να κρατάτε τα χέρια σας έξω

του ατμού. Μην μένετε σε ένα σημείο του ρούχου για πολλή ώρα, γιατί αυτό μπορεί να το καταστρέψει.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Ο ατμομάγειρας ρούχων θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 15 λεπτά αδράνειας. Η πλάκα,

θερμάστρα και η αντλία νερού θα σβήσει επίσης. Για να συνεχίσετε το σιδέρωμα με ατμό, πατήστε το κουμπί On/Off

κουμπί και περιμένετε να προθερμανθεί ξανά ο ατμομάγειρας ρούχων.

Συμβουλές

- Όταν σιδερώνετε ρούχα, σιδερώστε πρώτα μια μικρή κρυφή περιοχή για να βεβαιωθείτε ότι ο ατμομάγειρας είναι

λειτουργεί σωστά και είναι έτοιμο για χρήση.

- Να διαβάζετε πάντα τις οδηγίες της ετικέτας φροντίδας των ενδυμάτων πριν σιδερώσετε ή αχνίσετε ρούχα και άλλα

ενδύματα.

- Ο ατμομάγειρας ενδυμάτων μπορεί να παρουσιάσει κάποια διαρροή κατά τη χρήση. Αν έχει υπερβολική διαρροή, ο ατμομάγειρας ενδυμάτων μπορεί να χρειαστεί χρόνος για να επανέλθει στην πλήρη θερμοκρασία. Αφήστε τον ατμομάγειρα ρούχων να ξαναζεσταθεί.

- Το να φοράτε ρούχα αμέσως μετά το σιδέρωμα ή τον ατμό μπορεί να δημιουργήσει ζάρες.

Να επιτρέπεις πάντα

τα ρούχα να κρυώσουν για περίπου 5 λεπτά μετά το σιδέρωμα ή τον ατμό πριν τα φορέσετε.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του ατμομάγειρα ρούχων, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει εντελώς πριν το καθαρίσετε.

- Απενεργοποιήστε τον ατμομάγειρα ρούχων, αποσυνδέστε τον από την πρίζα, αδειάστε το δοχείο νερού (κάντε αυτό μετά από κάθε χρήση) και αφήστε το να κρυώσει εντελώς.

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής μετά από κάθε χρήση.

- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή επιθέματα καθαρισμού για τον καθαρισμό του προϊόντος.

- Εάν τα άλατα φράζουν τις τρύπες ατμού, χρησιμοποιήστε μια οδοντογλυφίδα για να τα αφαιρέσετε.
 - Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι αδειάστε τελείως και στεγνώστε και αποθηκεύστε τον ατμομάγειρα ενδυμάτων σε ασφαλές και δροσερό μέρος.
 - Αποθηκεύετε πάντα τον ατμοποιητή ενδυμάτων σε όρθια θέση στη βάση του για να αποφύγετε το νερό διαρροή.
- Καθαρισμός του προσαρτήματος της βούρτσας
Αφήστε το να στεγνώσει εντελώς και να κρυώσει πριν το αποθηκεύσετε ή το χρησιμοποιήσετε ξανά.
Καθαρίστε τη βούρτσα με ένα υγρό πανί.
Εάν συσσωρεύονται άλατα λόγω χρήσης σκληρού νερού:
1. Χρησιμοποιήστε απεσταγμένο νερό.
 2. Αλλάζετε το νερό στη δεξαμενή πιο συχνά για να αποφύγετε τη συσσώρευση και τις εναποθέσεις αλάτων.
 3. Φροντίστε να αδειάζετε το δοχείο νερού και να το καθαρίζετε όποτε σταματάτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: Fast&Furious 4050 X-Treme

Αναφορά: 05519

220 V- 240 V; 50 -60 Hz 1650-1960 W

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το οικιακό απόβλητα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει να το απορρίψετε

των κυψελών/μπαταριών/συσσωρευτών και μεταφέρετέ τα σε ένα σημείο συλλογής ορίζονται από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες

σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης υπάρχει στο

χρόνος παράδοσης του προϊόντος υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό

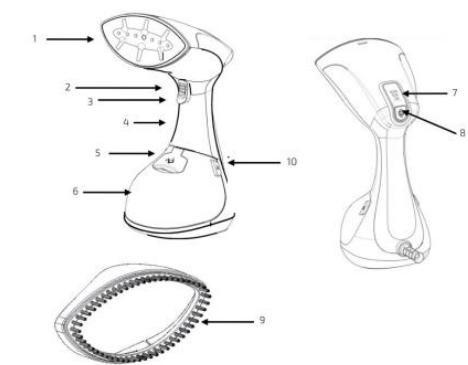


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

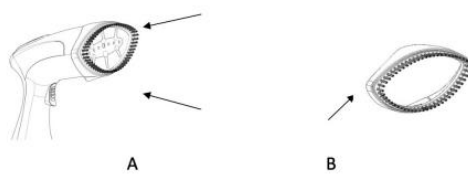


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2

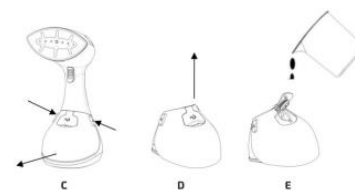


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3

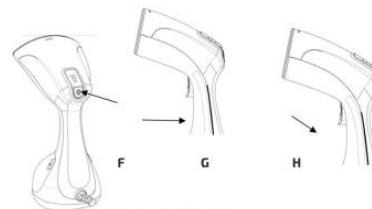


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 4



Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 5