

cecotec

CEC-05927 - CEC-05926



**Ανεμιστήρας Δαπέδου Πύργος Cecotec Energy
Silence 9800 Skyline Bladeless**

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

Εικ. 2

1. Αεραγωγός
2. Οθόνη LED
3. Είσοδος αέρα
4. Συνδετήρας
5. Καλώδιο ρεύματος
6. Ταλάντωση
7. Λειτουργία ύπνου
8. On/off
9. Χρονόμετρο
10. Λειτουργία Turbo
11. Αύξηση ισχύος (+)
12. Μείωση ισχύος (-)

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι καλά

συνθήκες. Εάν παρατηρήσετε κάποιο σημάδι ορατής ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με τον υπεύθυνο μας

Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ON/OFF

Πατήστε παρατεταμένα την οθόνη αφής LED στο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Πατήστε παρατεταμένα την οθόνη αφής LED μέχρι το προϊόν να ηχήσει δύο φορές για να το απενεργοποιήσετε.

Πατήστε το κουμπί On/Off στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Μετρών την ώρα

Πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Ρυθμίστε το χρονόμετρο από 0 έως 8 ώρες.

Οι υπόλοιπες λειτουργίες και λειτουργίες μπορούν να λειτουργήσουν ενώ είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης.

Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος.

Το χρονόμετρο θα ακυρωθεί εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Κατάσταση ύπνου

Πατήστε αυτό το κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδράνειας.

Ο αέρας θα απελευθερωθεί απαλά.

Πατήστε το ίδιο κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ύπνου.

Λειτουργία Turbo

Πατήστε αυτό το κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδράνειας.

Πατήστε το ίδιο κουμπί για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Συνάρτηση ταλάντωσης

Πατήστε παρατεταμένα την οθόνη αφής LED στον ανεμιστήρα ενώ η συσκευή λειτουργεί για να την ενεργοποιήσετε συνάρτηση ταλάντωσης.

Πατήστε παρατεταμένα το ίδιο κουμπί για 1 δευτερόλεπτο μέχρι η συσκευή να ηχήσει μία φορά για να το απενεργοποιήσετε λειτουργία.

Πατήστε το κουμπί ταλάντωσης στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Αντικατάσταση μπαταρίας (τηλεχειριστήριο)

Το τηλεχειριστήριο απαιτεί μια κυψέλη κουμπιού CR2025.

Τραβήξτε προς τα έξω το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.

Τοποθετήστε την μπαταρία με το σύμβολο «+» στραμμένο προς τα πάνω.

Εικ. 3

Τοποθετήστε ξανά τη θήκη της μπαταρίας στη θέση της.

Προειδοποίηση: Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία από μέσα το προϊόν.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή διαβρωτικά προϊόντα.

Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίζετε το βύσμα τακτικά, αυτό θα αποφύγει μελλοντικά προβλήματα.

Μην βυθίζετε κανένα μέρος του ανεμιστήρα σε νερό ή άλλα υγρά.

Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε προσεκτικά τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι είναι όλα τα ηλεκτρικά μέρη εντελώς στεγνά.

Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και η έξοδος αέρα διατηρούνται καθαρές και προστατευμένες από σκόνη και βρωμιά. Χρησιμοποιήστε ένα μικρό βουρτσάκι για να το καθαρίσετε αν χρειάζεται.

Εικ. 4

Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το και αποθηκεύστε το σε στεγνό και ασφαλές μέρος μέρος όπου προστατεύεται από τη σκόνη.

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, για οποιαδήποτε αμφιβολία ή πρόβλημα επικοινωνήστε με το Τεχνικό

Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05926/05927

Μοντέλο: EnergySilence 9800/9900 Skyline Bladeless

26 W, 220-240 V, 50/60 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Εξοπλισμός (ΑΗΗΕ), καθορίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μην απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απορρίμματα. Παλαιός Οι συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση

και την ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειώσουν τις επιπτώσεις την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο "Κάδος με τροχούς" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας

απορρίψτε σωστά τη συσκευή.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το

σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, όσο και η απόδειξη της αγοράς έχει υποβληθεί, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση, και έχει δοθεί σωστή χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση, ξυλοδαρμό, εκτεθειμένο σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που αποδίδεται στον πελάτη.

Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, μη εξουσιοδοτημένα από την

επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Βλάβες που προέρχονται από τη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, πλην των αναλώσιμων ανταλλακτικών. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μην το κάνετε

διστάσετε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

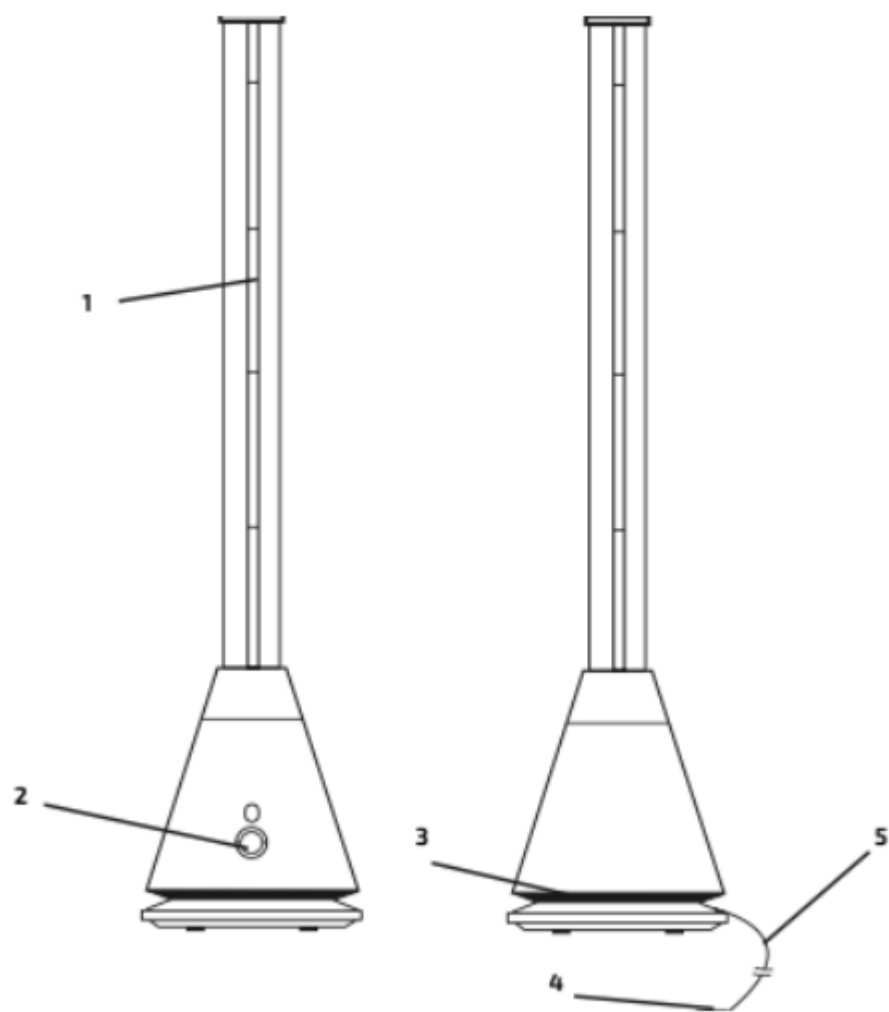


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

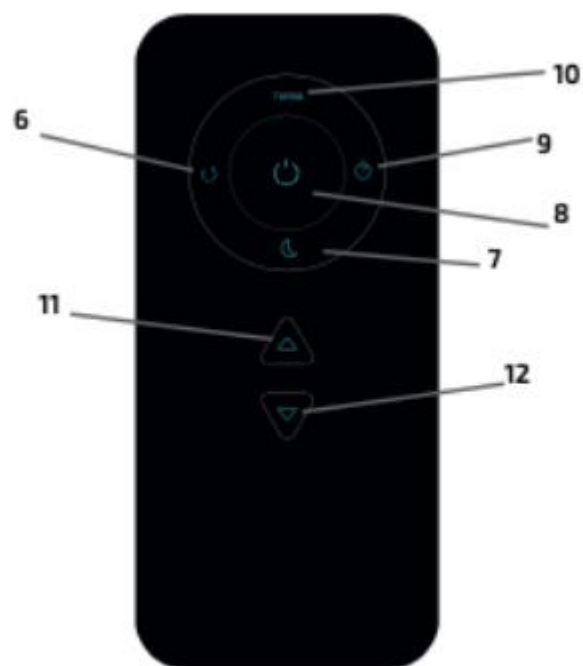


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2

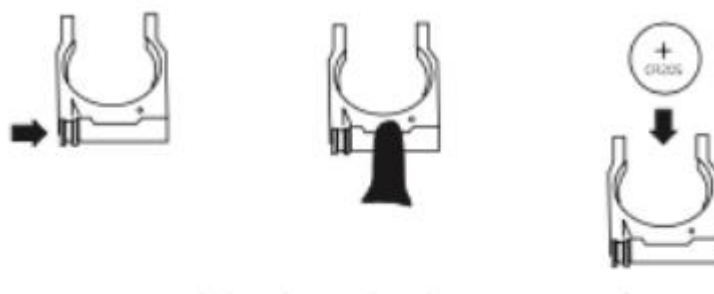


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 4

