

cecotec

CEC-05949/CEC-05950



Ανεμιστήρας Οροφής Cecotec Energy
Silence Aero 590

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1.

1. Θόλος
2. Κάτω ράβδος και κρεμαστή μπάλα
3. Downrod
4. Βάση στήριξης
5. Διακοσμητικό εξώφυλλο
6. Κινητήρας
7. Λεπίδα
8. Βίδες
9. Τηλεχειριστήριο

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Πάρτε τη συσκευή βγάλτε από το κουτί του και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τη ζημιά του προϊόντος όταν μεταφέροντάς το στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Αν υπάρχει κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακές συνθήκες, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οδηγίες γενικής συνέλευσης

- Αν κρεμάσετε τον ανεμιστήρα σε γάντζο, ο τελευταίος πρέπει να αντέχει τουλάχιστον 100 κιλά.
 - Για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται η θέση της συσκευής που πρόκειται να εγκατασταθεί επιτρέπει μια απόσταση 2,3 μέτρων από τις λεπίδες στο πάτωμα και 76 cm απόσταση από τις λεπίδες σε οποιοδήποτε τοίχο ή αντικείμενο. Εικ. 2
 - Βεβαιωθείτε ότι η δομή του κτιρίου μπορεί να συγκρατήσει όλο το βάρος του ανεμιστήρα.
 - Αυτός ο ανεμιστήρας μπορεί να εγκατασταθεί σε κανονική ή θολωτή οροφή με κάτω ράβδο. Το μήκος ανάρτησης μπορεί να επεκταθεί χρησιμοποιώντας μακρύτερη ράβδο. Συναρμολόγηση του ανεμιστήρα με βάση τον τύπο οροφής (Εικ. 3):
 - 1. Κανονικές οροφές
 - 2. Επικλινείς οροφές (μπορεί να απαιτούν μεγαλύτερη ράβδο, που δεν παρέχεται από την Cecotec)
 - 3. Ξύλινη οροφή. Εικ. 4
 - 4. Οροφή από σκυρόδεμα. Εικ. 5
- Για να συναρμολογήσετε τον ανεμιστήρα οροφής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα (Εικ. 3-9):
1. Αφαιρέστε τον κάτω και τον επάνω πείρο από την κάτω ράβδο και αφήστε την κρεμαστή μπάλα στη κορυφή της ράβδου.
 2. Περάστε την καλωδίωση από το κύριο σώμα μέσα από την κάτω ράβδο.
 3. Στερεώστε την κάτω ράβδο στο σώμα εισάγοντας τον πείρο μέσα από την κάτω ράβδο και το εξάρτημα του κύριου σώματος. Σφίξτε σωστά τις βίδες που παρέχονται στο εξάρτημα του κύριου σώματος ασφαλίστε την κάτω ράβδο.
 4. Αφαιρέστε τις 4 βίδες που στερεώνουν τον επάνω θόλο και το στήριγμα εγκατάστασης. Εισαγάγετε το

άνω κουβούκλιο μέσω της κάτω ράβδου.

5. Εισαγάγετε τον πείρο μέσα από τις οπές των πείρων που βρίσκονται στο επάνω άκρο της κάτω ράβδου. Μια φορά

εισαγάγετε, σύρετε την κρεμαστή μπάλα προς τα πάνω μέχρι το πάνω άκρο της κάτω ράβδου και στερεώστε την με

μία από τις παρεχόμενες βίδες. Εικ. 7-8

6. Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος εφαρμόζει στις υποδοχές που βρίσκονται μέσα στην κρεμαστή μπάλα πριν τη βιδώσετε.

7. Σημειώστε το κέντρο του βραχίονα τοποθέτησης και χρησιμοποιήστε και τις δύο βίδες με αυτοκόλλητη τομή που παρέχονται

με τις αντίστοιχες ροδέλες και πλυστικές μηχανές πίεσης για τη στερέωση του βραχίονα εγκατάστασης

μία ξύλινη οροφή.

Προειδοποίηση

Οι βίδες με αυτοκόλλητες βίδες είναι κατάλληλες μόνο για ξύλινες οροφές. Σε περίπτωση τοποθέτησης ανεμιστήρα οροφής

σε οροφές από σκυρόδεμα ή δοκούς, χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι για να κάνετε τις τρύπες και τα βύσματα ή τις βίδες διαστολής

(Δεν περιλαμβάνονται).

8. Αφαιρέστε τις βίδες που βρίσκονται στο κάτω μέρος του κινητήρα μέσα από τη βάση της λάμπας.

9. Βιδώστε τις λεπίδες στα στηρίγματα των λεπίδων χρησιμοποιώντας τα μπουλόνια, τις ροδέλες και τα παξιμάδια που παρέχονται και στη συνέχεια

βιδώστε το συγκρότημα του βραχίονα λεπίδας στο κύριο σώμα. Δεδομένου ότι οι λεπίδες είναι αναστρέψιμες,

επιλέξτε την πλευρά που θέλετε να τα βιδώσετε. Εικ. 9

10. Μόλις βιδωθεί το στήριγμα εγκατάστασης, συνδέστε την καλωδίωση. Συνδέστε πρώτα το καλώδιο γρήγορης σύνδεσης στο μπλοκ ακροδεκτών στο βραχίονα εγκατάστασης ακολουθώντας το χρώμα

κωδικός (Εικ. 8). Από το απέναντι άκρο του μπλοκ ακροδεκτών, συνδέστε την καλωδίωση από το

εγκατάσταση του σπιτιού σας.

11. Σηκώστε τον ανεμιστήρα που τοποθετήθηκε προηγουμένως στο στήριγμα εγκατάστασης και τοποθετήστε την κρεμαστή μπάλα

μέσα από την οπή του βραχίονα εγκατάστασης.

12. Συνδέστε τα κορδόνια που βγαίνουν από την κάτω ράβδο σε αυτά από το στήριγμα εγκατάστασης

χρησιμοποιώντας και τους δύο συνδέσμους γρήγορης σύνδεσης.

13. Σύρετε το κουβούκλιο προς τα πάνω, έτσι ώστε όλες οι συνδέσεις να αποθηκεύονται στο εσωτερικό του και βιδώστε το σε

το στήριγμα εγκατάστασης χρησιμοποιώντας τις 4 βίδες (2 σε κάθε πλευρά) που αφαιρέθηκαν στην αρχή του τη διαδικασία εγκατάστασης.

Παρακαλώ σημειώστε

Οι αναστρέψιμες λεπίδες έχουν 2 διαφορετικά φινιρίσματα υψηλής ποιότητας.

Αναστρέφοντας τις λεπίδες, η συσκευή παράγει ένα διακοσμητικό αποτέλεσμα και προσαρμόζεται σε διαφορετικό χώρο

σχέδια.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τηλεχειριστήριο. Εικ. 10

1. Ένδειξη ισχύος
2. Έλεγχος ταχύτητας
3. Κουμπί λειτουργίας
4. Χρονόμετρο
5. Λειτουργία χειμώνα/καλοκαίρι (αντίστροφη φορά περιστροφής λεπίδας)
6. Μπαταρία τηλεχειριστηρίου
7. Καμία επέμβαση

- Η ένδειξη θα ανάψει ενώ το προϊόν είναι σε λειτουργία.

- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 3 ταχυτήτων για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος αέρα: χαμηλή, μεσαία ή υψηλή.

- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- Χρησιμοποιήστε τα 3 κουμπιά του χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε το χρόνο λειτουργίας της συσκευής: 1, 4 ή 8 ώρες. Ο οπαδός θα απενεργοποιηθεί όταν παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος.

- Το τηλεχειριστήριο τροφοδοτείται από μπαταρίες 2 x 1,5V 3AAA.

Για να ενεργοποιήσετε το διακόπτη, πατήστε το σχ. 5 στο τηλεχειριστήριο. Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να αλλάξετε την κατεύθυνση περιστροφής (δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα) των πτερυγίων του ανεμιστήρα.

Λειτουργία χειμώνα/καλοκαίρι

Χειμερινή λειτουργία: πατήστε το κουμπί Χειμώνας/Καλοκαίρι. Ο ανεμιστήρας θα κάνει τον αέρα να ρέει από το κάτω μέρος

προς τα πάνω, φέρνοντας κρύο αέρα στην κορυφή του δωματίου.

Λειτουργία καλοκαιριού

Πατήστε το κουμπί Χειμώνας/Καλοκαίρι. Ο ανεμιστήρας θα κάνει τον αέρα να ρέει από την κορυφή προς τα κάτω, φέρνοντας

κρύο αέρα στο κάτω μέρος του δωματίου.

Σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με τον ανεμιστήρα

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί χαμηλής ταχύτητας.

Προειδοποίηση

Αντιστρέψτε την κατεύθυνση στυψίματος του ανεμιστήρα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου. 3

δευτερόλεπτα, η συσκευή θα ηχήσει και οι λεπίδες θα αρχίσουν να επιβραδύνουν μέχρι να σταματήσουν ουσιαστικά

Προειδοποιήσεις

- Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί μέσω τεχνολογίας ασύρματης ψηφιακής μετάδοσης RF. Αν το

Ο ανεμιστήρας είναι εξοπλισμένος με διακόπτη, ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα στην τελική ταχύτητα πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

- Εάν ο ανεμιστήρας δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου, ελέγξτε αν υπάρχουν οι μπαταρίες στο

το τηλεχειριστήριο είναι σε καλές συνθήκες και αν κάνει καλή επαφή, ότι το θετικό και

Τα αρνητικά ηλεκτρόδια βρίσκονται στη σωστή θέση και εάν οι μπαταρίες είναι φορτισμένες.

- Εάν ο ανεμιστήρας δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου, ελέγξτε αν υπάρχουν άλλα τηλεκατευθυνόμενα προϊόντα στην ίδια περιοχή και ελέγξτε αν είναι πατημένα τα κουμπιά του πομπού.

Το προϊόν με παρόμοια συστήματα τηλεχειρισμού μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές. Αυτό όχι

περιλαμβάνει τηλεχειριστήρια υπερέυθρων.

- Προσέξτε την τάση του προϊόντος. Η πολύ χαμηλή τάση μπορεί να προκαλέσει το τηλεχειριστήριο

δεν λειτουργούν. Οι τεχνικές προδιαγραφές υποδεικνύονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος πριν τον καθαρίσετε.

- Μην βυθίζετε κανένα από τα μέρη της συσκευής σε νερό και μην τα πιτσιλίζετε με οποιοδήποτε άλλο υγρό.

- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα χημικά προϊόντα για τον καθαρισμό του.

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: EnergySilence Aero 580/590

Αναφορά προϊόντος: 05949/05950

65 W, 220-240 V~, 50/60 Hz

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το οικιακό απόβλητα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει πετάξετε τα στοιχεία/μπαταρίες/συσσωρευτές και μεταφέρετέ τα σε μια συλλογή σημείο που ορίζεται από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες

σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης υπάρχει στο

χρόνος παράδοσης του προϊόντος υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την

ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε

για να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

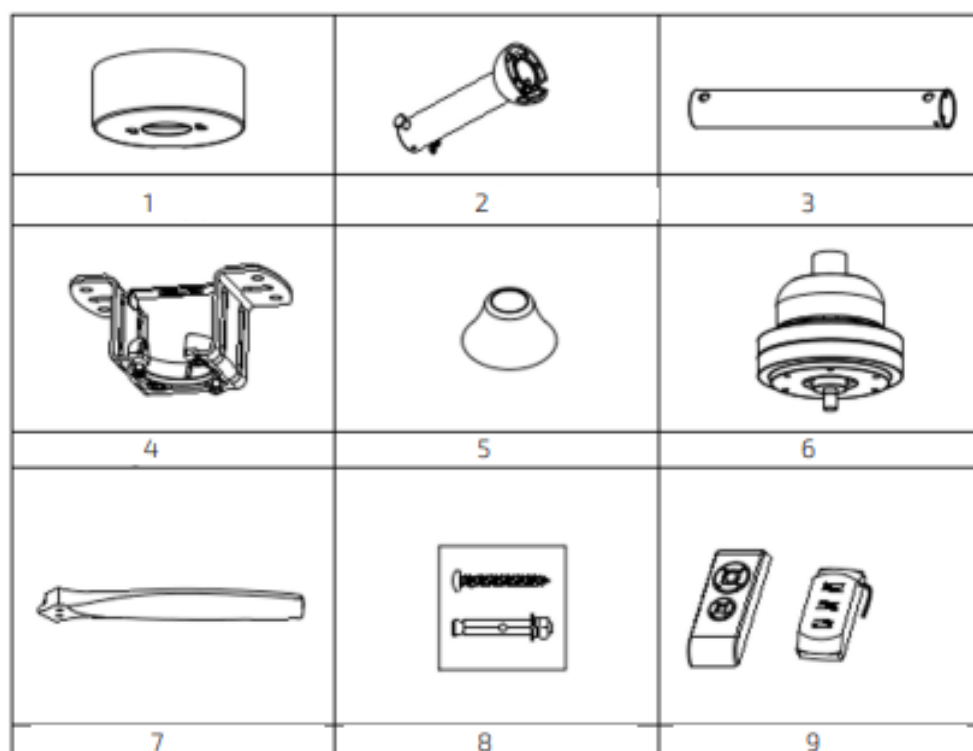


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 1

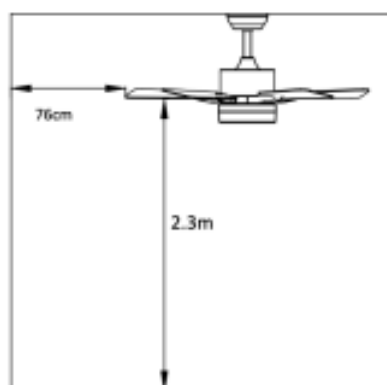


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 2

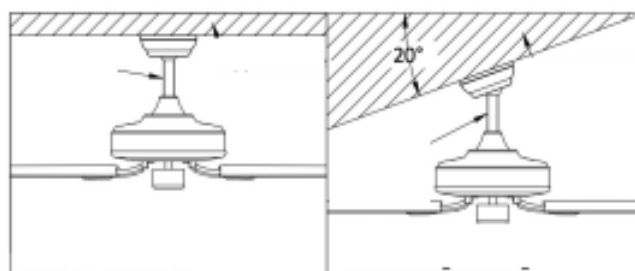


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 3

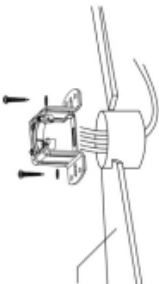


Fig./img./Abb./Rys./Obr. 4

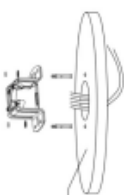


Fig./img./Abb./Rys./Obr. 5

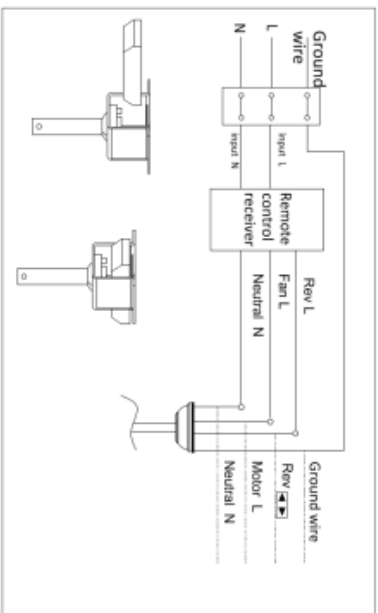


Fig./img./Abb./Rys./Obr. 6



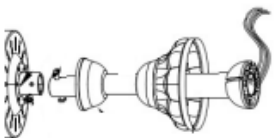



Fig./img./Abb./Rys./Obr. 7

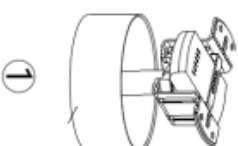

1

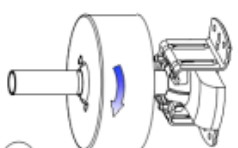


2

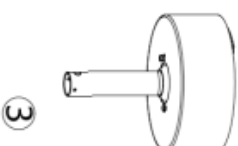


3

Fig./img./Abb./Rys./Obr. 8

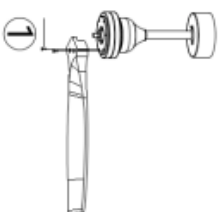

1

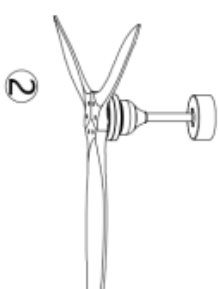

2

Fig./img./Abb./Rys./Obr. 9

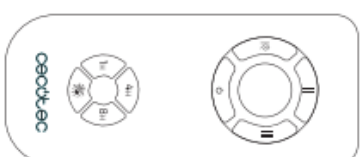


Fig./img./Abb./Rys./Obr. 10