

cecotec

CEC-05952



Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης Cecotec
Energy Silence 590 FreshEssence 90 W

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Δαχτυλίδι διακόσμησης
2. Μπροστινή γρίλια
3. Βίδα
4. Καπάκι στερέωσης λεπίδας ανεμιστήρα
5. Λεπίδες
6. Παξιμάδι στερέωσης ασφαλείας
7. Προστατευτική σχάρα πλάτης
8. Κινητήρας
9. Μπροστινό κάλυμμα κινητήρα
10. Πίσω κάλυμμα κινητήρα
11. Κουμπί ταλάντωσης
12. Συνδετήρας
13. Βάση σύνδεσης
14. Μπάρα στήριξης
15. Βιδωτός πείρος
16. Πίσω περίβλημα κύριου αμαξώματος
17. Δεξαμενή νερού
18. Κλειδαριά νερού
19. Βάση
20. Κλείδωμα βάσης
21. Κάστερ
22. Δακτύλιος στερέωσης σχάρα
23. Σωλήνας ομίχλης
24. Πίνακας ελέγχου
25. Χρονόμετρο
26. Κουμπί ταχύτητας
27. Ρυθμιστής υδρονέφωσης
28. Μπροστινό περίβλημα κύριου αμαξώματος
29. Διαφανές παράθυρο

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Πάρτε τη συσκευή βγάλτε από το κουτί του και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τη ζημιά του προϊόντος όταν μεταφέροντάς το στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Αν κάποιο από αυτά λείπουν ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec
- Σέρβις άμεσα.
- Περιεχόμενα κουτιού
- Ανεμιστήρας ομίχλης EnergySilence 590 FreshEssence
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Συναρμολόγηση της βάσης ανεμιστήρων

- Η βάση του ανεμιστήρα έχει συσκευαστεί χωρίς συναρμολόγηση για να ελαχιστοποιηθούν τα απορρίμματα συσκευασίας. Κάθε μέρος είναι σχεδιασμένο για να ταιριάζει μεταξύ τους και να αποσυναρμολογείται εύκολα για καθαρισμό ή αποθήκευση.

- Περιστρέψτε το καπάκι στερέωσης της λεπίδας ανεμιστήρα (4) δεξιόστροφα και το παξιμάδι στερέωσης της πίσω γρίλιας (6) αριστερόστροφα και αφαιρέστε αυτά τα δύο μέρη.

- Συναρμολογήστε την πίσω γρίλια έτσι ώστε η λαβή να είναι στραμμένη προς τα πάνω.

- Βιδώστε το παξιμάδι της πίσω γρίλιας και βεβαιωθείτε ότι η γρίλια έχει στερεωθεί σωστά.

- Συναρμολογήστε τις λεπίδες στον άξονα μέχρι να ταιριάξουν με το παξιμάδι στερέωσης της πλάτης σχάρας.

- Σφίξτε το καπάκι στερέωσης της λεπίδας ανεμιστήρα στον άξονα αριστερόστροφα.

- Συνδέστε την πίσω και την μπροστινή γρίλια. Βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες σε κάθε μία ταιριάζουν

τέλεια και χρησιμοποιήστε τα κλιπ κλεισίματος για να τα διατηρήσετε με ασφάλεια.

- Μην πιέζετε ούτε το καπάκι ούτε το παξιμάδι στερέωσης.

Εικ. 2

- Για να βεβαιωθείτε ότι έχει επιτευχθεί η σωστή εγκατάσταση, το κέντρο του πτερυγίου του ανεμιστήρα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη ράβδο T στον άξονα του κινητήρα.

- Στερεώστε τις λεπίδες βιδώνοντας το παξιμάδι στερέωσης αριστερόστροφα στο άκρο του άξονα του κινητήρα. Κάνω μην σφίξετε υπερβολικά το παξιμάδι.

Εικ. 3

Ανοίξτε όλα τα κλιπ ασφάλισης στην μπροστινή γρίλια ασφαλείας.

Συναρμολόγηση δεξαμενής νερού-υγραντήρα

Αφαιρέστε πρώτα το δοχείο νερού και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα της βαλβίδας σώματος από το δοχείο νερού. Επειτα,

ρίξτε νερό στη δεξαμενή και σφίξτε το κάλυμμα της βαλβίδας του σώματος. Τοποθετήστε τη δεξαμενή μέσα στον ανεμιστήρα ομίχλης κύριο σώμα. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του νερού δεν υπερβαίνει τους 40 °C.

Εικ. 4

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εικ. 5

1. On/Off

2. Κουμπί ελέγχου ταχύτητας

3. Ανεμιστήρας ομίχλης

Χειροκίνητος πίνακας ελέγχου

- Λειτουργείτε πάντα το προϊόν σε επίπεδη, επίπεδη, σταθερή και σταθερή επιφάνεια για να το αποτρέψετε ανατρέποντας.

- Συνδέστε το προϊόν σε μια τυπική πρίζα.

- Για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, περιστρέψτε το κουμπί ON/OFF/TIMER στη θέση ON και πατήστε το κουμπί ελέγχου ταχύτητας για να επιλέξετε: 0-Off, 1-Low, 2-Medium, 3-High.

- Για να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, περιστρέψτε το κουμπί ON/OFF/TIMER στη θέση OFF.

- Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο ανεμιστήρα, περιστρέψτε το κουμπί ON/OFF/TIMER στον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας (σε λεπτά). Στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ομίχλης. Ο ανεμιστήρας θα σβήσει μετά την πάροδο του χρόνου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: πατήστε μόνο ένα από τα κουμπιά ελέγχου ταχύτητας κάθε φορά.

Μόνιμη βλάβη σε

το περίβλημα του διακόπτη μπορεί να εμφανιστεί εάν πατηθούν δύο ή περισσότερα κουμπιά ταυτόχρονα.

Ξετυλίξτε και ισιώστε το καλώδιο πριν τη λειτουργία. Το συγκρότημα ανεμιστήρα και κινητήρα είναι συνδεδεμένα

ένα πόμολο 2 θέσεων. Γείρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω μέχρι το συγκρότημα να ασφαλίσει στην επιθυμητή θέση.

Εικ. 6

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πάντα να αποσυνδέετε τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πριν τις καθαρίσετε.

- Μην ψεκάξετε ποτέ με υγρά και μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

- Μην γεμίζετε το δοχείο νερού με νερό πάνω από 40 °C για να αποφύγετε αποχρωματισμό ή παραμόρφωση.

- Αδειάστε νερό από τη δεξαμενή όταν η θερμοκρασία του νερού είναι κάτω από 0 °C για να αποτρέψετε την εμφάνιση νερού

κατάψυξη και αποφυγή ζημιών σε εξαρτήματα.

Καθαρισμός του διανομέα νερού

Εάν οι δεξαμενές είναι βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με καθαριστικό για να τις καθαρίσετε. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα νέο, καθαρό, υγρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα καθαριστικού.

Καθαρισμός δεξαμενής νερού

Πρώτα, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού και τραβήξτε από την ομίχλη

σωλήνας. Καθαρίστε το εάν είναι βρώμικο. Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε το κάλυμμα του ανεμιστήρα ομίχλης.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: EnergySilence 590 Freshessence

Αναφορά προϊόντος: 05952

90 W, 220-240 V~50 Hz

Τάξη II

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν ή/και τα κύτταρα πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το νοικοκυριό απόβλητα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και μεταφέρετέ τις σε ένα σημείο συλλογής ορίζονται από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες

σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης υπάρχει στο χρόνο παράδοσης του προϊόντος υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε

για να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES,

S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να είναι

αναπαράγονται, αποθηκεύονται σε σύστημα ανάκτησης, μεταδίδονται ή διανέμονται με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό,

μηχανική, φωτοτυπική, ηχογράφηση ή παρόμοια) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

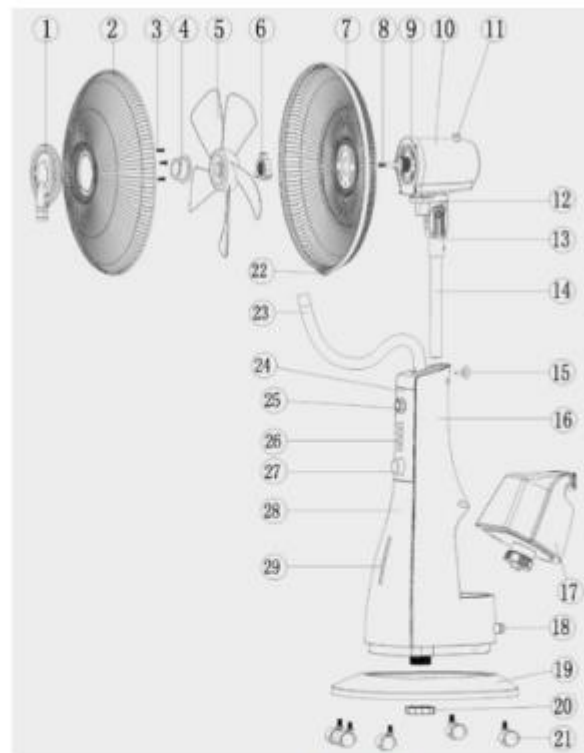


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 1

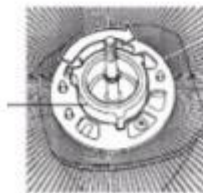


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 2

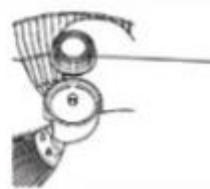


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 3



Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 4



Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 5

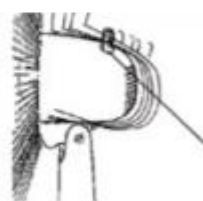


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 6