

cecotec

CEC-05953



Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης Cecotec
Energy Silence 690 FreshEssence 90 W

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Σύνδεσμος σωλήνα νερού
2. Μπροστινή γρίλια
3. Βίδα
4. Στοιχείο στερέωσης λεπίδας
5. Λεπίδες
6. Στοιχείο στερέωσης πλάτης γρίλιας
7. Πίσω σχάρα
8. Άξονας κινητήρα
9. Κάλυμμα κινητήρα
10. Μοτέρ
11. Υποστήριξη κινητήρα
12. Στοιχείο στερέωσης ανεμιστήρα ομίχλης
13. Κύρια υποστήριξη
14. Στοιχείο στερέωσης κύριας στήριξης
15. Πίσω μέρος του κύριου αμαξώματος
16. Δεξαμενή νερού
17. Έξοδος αποστράγγισης νερού
18. Βάση
19. Στοιχείο στερέωσης βάσης
20. Τροχοί
21. Κλείδωμα πλέγματος
22. Σωλήνας νερού/ομίχλης
23. Πίνακας ελέγχου
24. Τηλεχειριστήριο
25. Μπροστινό μέρος κυρίως σώματος
26. Ένδειξη νερού

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Πάρτε τη συσκευή βγάλτε από το κουτί του και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τη ζημιά του προϊόντος όταν μεταφέροντάς το στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Αν κάποιο από αυτά λείπουν ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec Σέρβις άμεσα.

Περιεχόμενα κουτιού

- Ανεμιστήρας ομίχλης EnergySilence 690 FreshEssence

- Τηλεχειριστήριο

- Εγχειρίδιο οδηγιών

Σημείωση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει οποιαδήποτε ετικέτα ή προστατευτικό πλαστικό

που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι προηγουμένως απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος

εγκατάσταση ή συναρμολόγηση του.

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με τη βάση της συναρμολογημένη στη θέση της.

- Τοποθετήστε το σύνδεσμο του σωλήνα νερού στην μπροστινή γρίλια και χρησιμοποιήστε τις βίδες για να το στερεώσετε σφιχτά.

- Τοποθετήστε τις μπροστινές και πίσω γρίλιες μαζί, χρησιμοποιήστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο για να τις κρατήσετε και κλείστε το με

η κλειδαριά στεγανοποιητικού δακτυλίου.

- Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα ομίχλης σε στεγνή και σταθερή επιφάνεια και τοποθετήστε το φινιρίσμα στην πρίζα. Η μονάδα θα

μυτιπ που υποδεικνύει ότι είναι σωστά συνδεδεμένο. Για τη δική σας διευκόλυνση, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει

χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου στο κύριο σώμα ή χρησιμοποιώντας το

τηλεχειριστήριο που παρέχεται.

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Τοποθετήστε τους πέντε τροχούς στη βάση.

2. Τοποθετήστε το κύριο σώμα στη βάση και χρησιμοποιήστε το στοιχείο στερέωσης της βάσης για να στερεώσετε τη βάση σφιχτά.

3. Συνδέστε τα καλώδια σύνδεσης, τοποθετήστε τα μέσα στο κύριο σώμα και χρησιμοποιήστε τη βίδα για να το στερεώσετε.

4. Τοποθετήστε την πίσω γρίλια στη θέση της και χρησιμοποιήστε το στοιχείο στερέωσης της πίσω γρίλιας για να την εγκαταστήσετε το στήριγμα του κινητήρα.

5. Τοποθετήστε τις λεπίδες στον άξονα του κινητήρα και βιδώστε το στοιχείο στερέωσης της λεπίδας για να εξασφαλίσετε ότι οι λεπίδες είναι σωστά συνδεδεμένες

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα πριν γεμίσετε ή ξαναγεμίσετε το

δεξαμενή νερού.

- Γεμίστε τη δεξαμενή μόνο με νερό. Μην προσθέτετε χημικά, λάδια ή άλλες ουσίες.

- Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο ή ζεστό νερό στο δοχείο νερού. Το νερό που χρησιμοποιείται δεν πρέπει να είναι πάνω από 40 °C.

Εικ. 2

1. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

2. Κουμπί ελέγχου ταχύτητας

3. Κουμπί λειτουργίας

4. Κουμπί ομίχλης

5. Κουμπί ταλάντωσης

6. Χρονόμετρο

Εικ. 3

1. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

2. Κουμπί ελέγχου ταχύτητας

3. Κουμπί λειτουργίας

4. Χρονόμετρο

5. Κουμπί ταλάντωσης

6. Κουμπί ομίχλης

Δεξαμενή νερού

Εικ. 4

1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού τραβώντας από αυτό προς τα πάνω.
2. Ξεβιδώστε το καπάκι και γεμίστε με νερό.
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα και τη δεξαμενή νερού στη θέση τους.

Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

1. Πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει επίσης.
2. Πατήστε αυτό το κουμπί για δεύτερη φορά. Ο ανεμιστήρας ομίχλης θα λειτουργεί με χαμηλή ταχύτητα αέρα από προεπιλογή.
3. Πατήστε αυτό το κουμπί για τρίτη φορά για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Όλα τα φώτα θα σβήσουν επίσης.

Κουμπί ταχύτητας

1. Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του αέρα σε μεσαίο επίπεδο.
2. Πατήστε αυτό το κουμπί δεύτερη φορά για να ορίσετε ένα υψηλό επίπεδο ταχύτητας αέρα.
3. Πατήστε αυτό το κουμπί για τρίτη φορά για να επαναφέρετε την ταχύτητα του αέρα σε χαμηλό επίπεδο.

Κουμπί λειτουργίας

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει 3 διαφορετικές λειτουργίες:

- Φυσικό: Ο ανεμιστήρας ομίχλης μιμείται τον πραγματικό άνεμο μεταβαίνοντας από τον δυνατό στον απαλό αέρα.
- Ύπνος: Ο ανεμιστήρας ομίχλης λειτουργεί για μισή ώρα, μεταβαίνοντας από δυνατό σε απαλό φυσικό αέρα αλλάζει σε μέτριο φυσικό αέρα για τη δεύτερη μισή ώρα και μετά αλλάζει σε μαλακό φυσικό αέρα για τον υπόλοιπο προκαθορισμένο χρόνο.
- Κανονικό: Ο ανεμιστήρας ομίχλης λειτουργεί στην επιλεγμένη λειτουργία (χαμηλή, μεσαία ή υψηλή ταχύτητα).

Λειτουργίες

Λειτουργία ανεμιστήρα ομίχλης

- Αυτή η λειτουργία μπορεί να λειτουργήσει μόνη της ή μαζί με τον ανεμιστήρα.
- Πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά για να λειτουργήσει το προϊόν σε χαμηλή στάθμη ισχύος.
- Πατήστε ξανά για να αυξήσετε το επίπεδο ισχύος της ομίχλης σε μέτρια.
- Πατήστε για τρίτη φορά για να αυξήσετε το επίπεδο ισχύος νέφους στο υψηλό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ενώ η λειτουργία ομίχλης είναι ενεργή, η φωτεινή ένδειξη στο κύριο σώμα θα ανάψει μπλε.
- Εάν πρέπει να ξαναγεμίσει νερό, η φωτεινή ένδειξη θα γίνει κόκκινη.

Συνάρτηση ταλάντωσης

- Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί για την εξάπλωση του αέρα και της ομίχλης σε μια περιοχή 75 μοιρών.
- Πατήστε το κουμπί OSC για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει.
- Πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Μετρών την ώρα

- Ο ανεμιστήρας ομίχλης μπορεί να προγραμματιστεί έως και 7,5 ώρες. Μόλις παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος, το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα.

- Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο για 1 ώρα, πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη δύο φορές. Πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί για κάθε επιπλέον μισή ώρα που θέλετε να προσθέσετε. Αφού προγραμματίσετε 7,5 ώρες (το στοιχείο ελέγχου ο πίνακας θα εμφανίσει την προγραμματισμένη ώρα), πατήστε άλλη μια φορά για να ακυρώσετε το χρονόμετρο. Μόλις το Ο χρονοδιακόπτης έχει ακυρωθεί, η οθόνη θα εμφανίσει ξανά τη θερμοκρασία δωματίου. Η οθόνη θα εμφανίζει τον προγραμματισμένο χρόνο που απομένει και θα μειώνεται σε διαστήματα 1 ώρας.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μην βυθίζετε ή πιτσιλίζετε τη συσκευή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα χημικά προϊόντα για τον καθαρισμό του.
- Καθαρίστε και αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές, στεγνό μέρος εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χρονικός.

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή πριν την αποθηκεύσετε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αν απαραίτητο, αποσυναρμολογήστε τη γρίλια και αφαιρέστε τον ανεμιστήρα.
- Αφαιρέστε το δοχείο νερού και καθαρίστε το με χλιαρό νερό.
- Πριν τοποθετήσετε το δοχείο νερού στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνό.
- Αποστραγγίστε το νερό από τη μονάδα τοποθετώντας ένα δοχείο κάτω από την αποχέτευση νερού. Επιτρέψτε το αδειάζω.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05953

Προϊόν: EnergySilence 690 Freshessence

Ισχύς: 90 W

Τάση και συχνότητα: 220-240 V~ 50 Hz

Τάξη II

Περιγραφή Σύμβολο Μονάδα αξίας

Μέγιστη παροχή ανεμιστήρα F 45,0 m³
/min

Κατανάλωση ισχύος ανεμιστήρα P 39,6 W

Αξία εξυπηρέτησης SV 1,1 (m³
/min)/Δ

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής PSB 0,3 W

Επίπεδο ισχύος ήχου ανεμιστήρα LWA 60 dB (A)

Μέγιστη ταχύτητα αέρα C 3,1 m/seg

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης υπάρχει στο χρόνο παράδοσης του προϊόντος υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε

για να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να είναι αναπαράγονται, αποθηκεύονται σε σύστημα ανάκτησης, μεταδίδονται ή διανέμονται με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανική, φωτοτυπική, ηχογράφηση ή παρόμοια) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

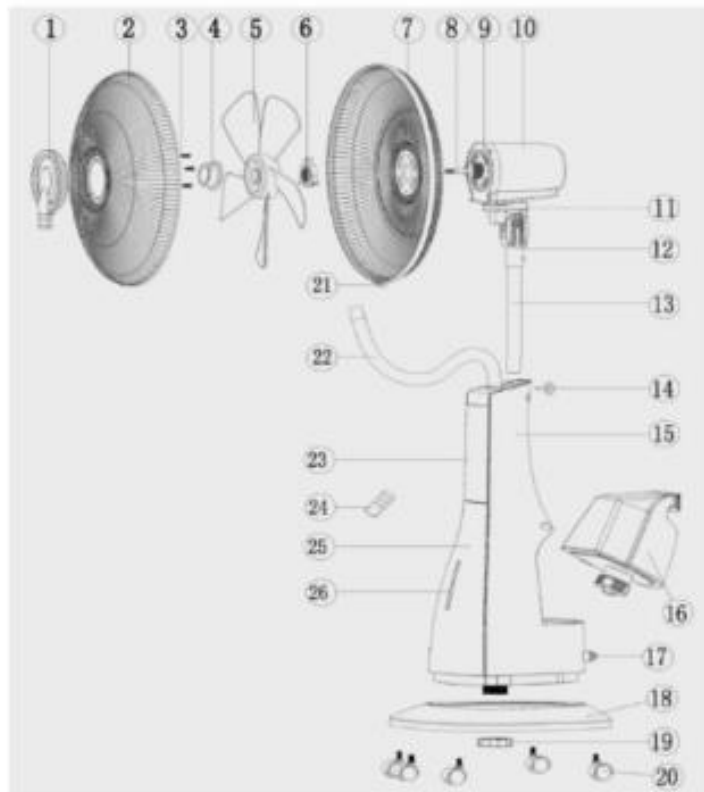


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 1



Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 2

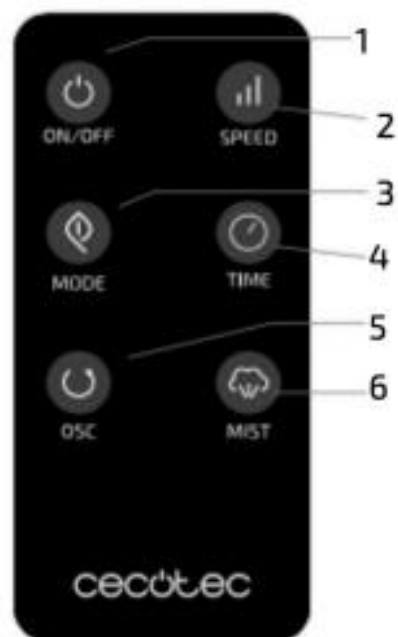


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 3



Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 4