


cecotec

CEC-07025




Πτυσσόμενο Ηλεκτρικό Πατίνι Cecotec
Bongo Serie A

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

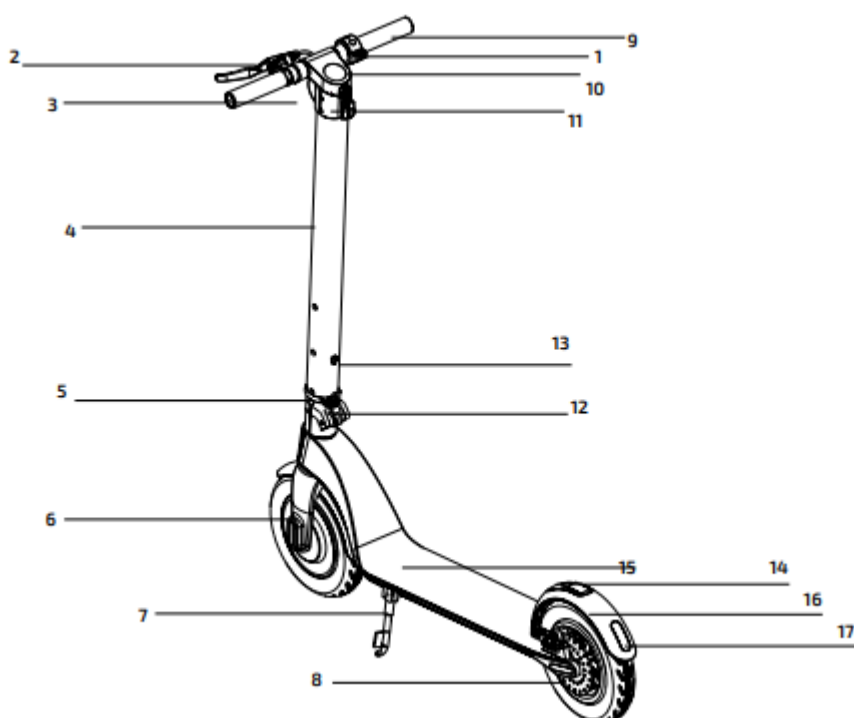

1. γκάζι
2. Φρένο
3. Προβολέας
4. Στέλεχος
5. Δαχτυλίδι στερέωσης
6. Κινητήρας
7. Κοντάστ
8. Δισκόφρενο
9. Τιμόνι
10. Οθόνη LCD
11. Κάλυμμα ταμπλό
12. Γάντζος κλεισίματος
13. Θύρα φόρτισης
14. Πτυσσόμενο μάνδαλο
15. Αντιολισθητικό υποπόδιο
16. Πίσω φτερό
17. Πίσω φως

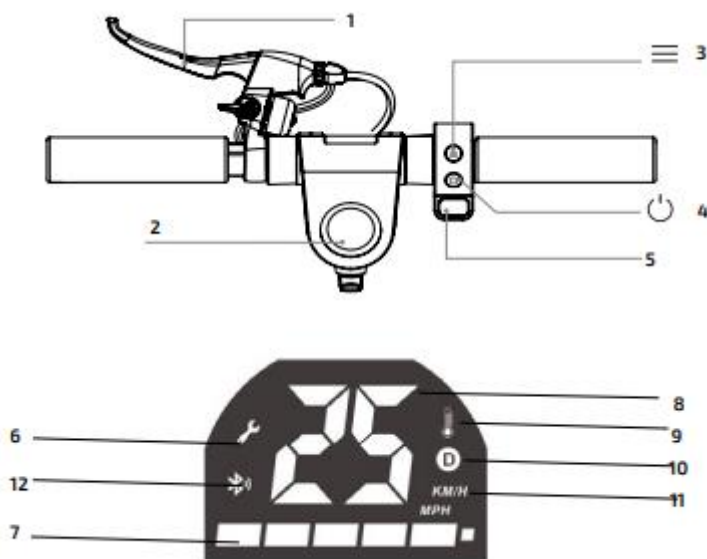

Φρένο τιμονιού

2. Οθόνη LCD
3. Κουμπί λειτουργίας (μενού)
4. Κουμπί τροφοδοσίας
5. Μοχλός γκαζιού
6. Ένδειξη σφάλματος
7. Μπαταρία
8. Ταχύτητα
9. Ένδειξη υπερθέρμανσης
10. Εργαλείο
11. Km/h
12. Ένδειξη Bluetooth

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Η Cecotec δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη που θα προκύψει από κακή χρήση προϊόντος ή από μη συμμόρφωση με την κυκλοφορία κανονισμούς και με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Κατά τη λειτουργία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τα τοπικά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οδηγήστε με πολιτισμένο τρόπο και δώστε προσοχή στους ανθρώπους και στα εμπόδια γύρω για την αποφυγή ατυχημάτων.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά δεν είναι κατεστραμμένα και ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα του προϊόντος συναρμολογούνται σφικτά πριν τη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε το όχημα με τέτοιο τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει άλλους άτομα ή περιουσίες.
- Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετατροπή του σκούτερ, καθώς αυτό μπορεί αλλάξουν την απόδοσή του ή βλάψουν τη δομή του προκαλώντας τραυματισμούς.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κάτω από νερό για να αποφύγετε ζημιά το προϊόν και τα ατυχήματα.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω ηλικίας 14 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 14 ετών, εφόσον τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 14 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή ψυχική ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήστε την κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Επιβλέψτε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία εάν παρουσιάζει ασυνήθιστες οσμές, υπερβολική θερμότητα ή εάν διαρρέει. Μην αγγίζετε υγρό που έχει διαρρεύσει από η μπαταρία.
 - Μην αφήνετε παιδιά ή ζώα να αγγίζουν την μπαταρία.
 - Αποσυνδέστε την μπαταρία πριν την οδήγηση και πριν τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολογώντας το.
 - Για να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά το σκούτερ, φορτίστε η μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 0 °C και 35 °C.
 - Μην ανοίγετε την μπαταρία και μην εισάγετε τίποτα μέσα της, όπως είναι περιέχει επικίνδυνες ουσίες και μπορεί να προκαλέσει υγεία προβλήματα.
 - Μην προσπαθήσετε να φορτίσετε μια ελαττωματική μπαταρία. Εάν η μπαταρία δεν το κάνει λειτουργεί σωστά, απορρίψτε το.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό εξοπλισμό φόρτισης που παρέχεται από την Cecotec.



4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ξεδιπλωθεί

1. Τραβήξτε προς τα πάνω το στέλεχος ενώ πιέζετε προς τα κάτω το πίσω φτερό.
2. Σηκώστε το στέλεχος, τοποθετήστε την πτυσσόμενη γλωττίδα σε κλειστή θέση και γυρίστε το δακτύλιο στερέωσης για να το κρατήσετε την καρτέλα.

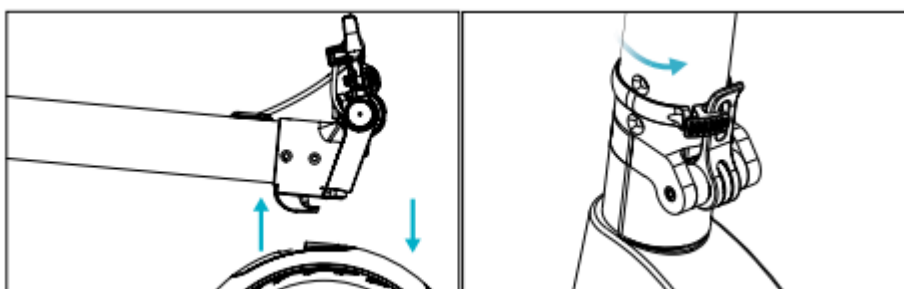

3. Στερεώστε το φρένο με ένα εξαγωνο κλειδί M6.
4. Προσέχοντας την φορά περιστροφής, σφίξτε το τιμόνι.

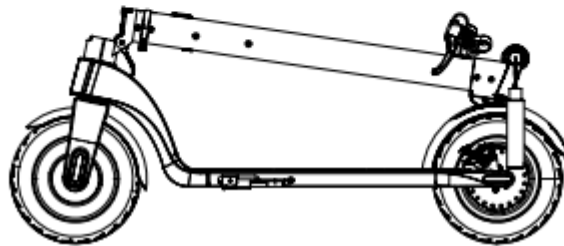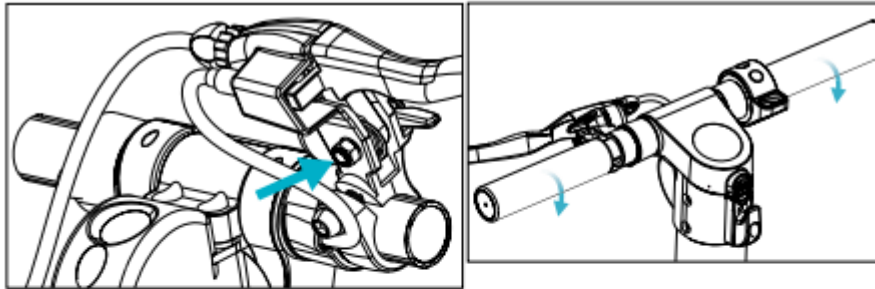


Πτυχή

1. Γυρίστε το δακτύλιο στερέωσης για να χαλαρώσει.
2. Ανοίξτε την αναδιπλούμενη καρτέλα.



3. Χαμηλώστε την πτυσσόμενη γλωττίδα και μετά το στέλεχος.
4. Ευθυγραμμίστε το άγκιστρο κλεισίματος με το κενό στο πίσω φτερό και πιέστε το προς τα κάτω για να βεβαιωθείτε ότι είναι κλειδωμένο.

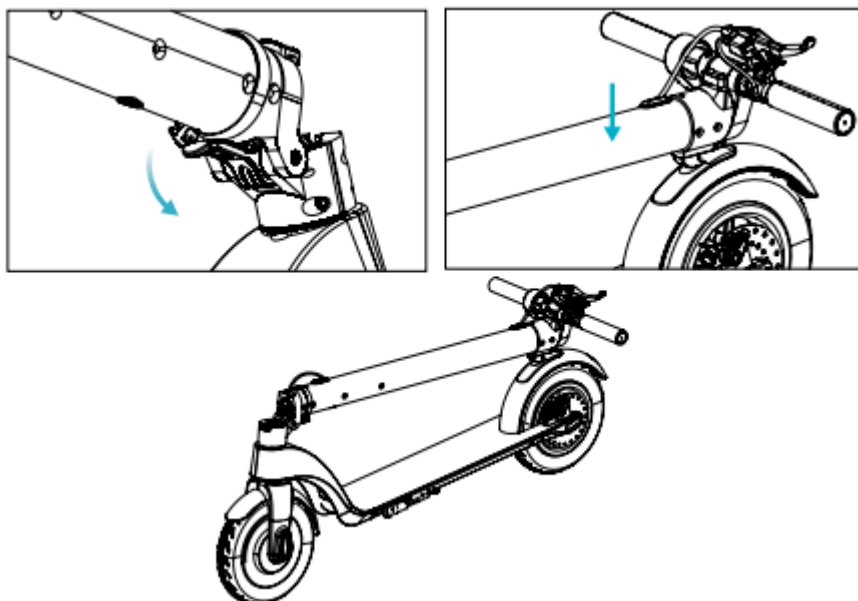

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ





ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΟΥΜΠΙΑ

- Διακόπτης λειτουργίας: Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί ώθησης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σκούτερ.
 - Γκάζι: Χρησιμοποιήστε το για να ξεκινήσετε το σκούτερ και να επιταχύνετε.
 - Φρένο: Κρατήστε το πατημένο για να σταματήσει. Πατήστε απαλά το πίσω φτερό για να βοηθήσετε τη διαδικασία πέδησης.
 - Λειτουργία: Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την ταχύτητα. Επιλέξτε μεταξύ:
 - ο Λειτουργία ECO: Δεν εμφανίζεται κανένα εικονίδιο στην οθόνη.
 - ο Λειτουργία COMFORT: Οι οθόνες εμφανίζουν ένα λευκό "D".
 - ο Λειτουργία SPORT: Στην οθόνη εμφανίζεται ένα κόκκινο "D".
 - Προβολέας: Πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας δύο φορές για να ανάψετε τον προβολέα. Η πλάτη τα φώτα είναι πάντα αναμμένα. Ενώ τα φώτα είναι αναμμένα, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας δύο φορές για να τα απενεργοποιήσετε.
 - Λειτουργία Cruise: Οδηγήστε με σταθερή ταχύτητα για 6 δευτερόλεπτα για να μπείτε σε αυτήν τη λειτουργία. Για να το απενεργοποιήσετε, πατήστε το γκάζι ή το φρένο.
- Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη στην προεπιλεγμένη διαμόρφωση.
- Σημείωση: Το πίσω φως θα αναβοσβήνει όταν χρησιμοποιείτε τα φρένα.

ΠΩΣ ΝΑ ΟΔΗΛΑΤΕ ΤΟ ΣΚΟΥΤΕΡ

- 1_ Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα.
 - 3_ Τοποθετήστε και τα δύο πόδια στο υποπόδιο.
 - 4_ Πατήστε το κουμπί του γκαζιού με το δεξί σας χέρι και περιστρέψτε τη λαβή προς το σώμα σας.
 - 5_ Πατήστε το κουμπί του γκαζιού για να επιταχύνετε.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην οδηγείτε πολύ γρήγορα.
- 6_ Πατήστε το φρένο για να σταματήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα. Πατήστε το πίσω φτερό με το πόδι για να το βοηθήσετε διαδικασία πέδησης.
 - 7_ Κατεβείτε από το σκούτερ μόνο όταν οδηγείτε πολύ

χαμηλή ταχύτητα ή όταν είναι σταματημένο.

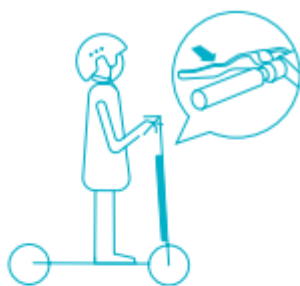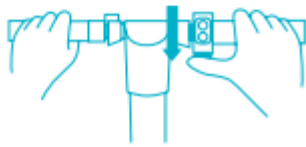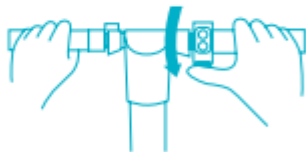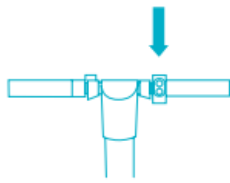

ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΕΤΕ ΤΟ ΣΚΟΥΤΕΡ

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό και στεγνό.
2. Συνδέστε το φορτιστή με την μπαταρία και το άλλο άκρο στο τροφοδοτικό. Ελεγξε το η ένδειξη μπαταρίας είναι αναμμένη.
3. Η φωτεινή ένδειξη στο φορτιστή θα αλλάξει όταν φτάσει το 99 % της φόρτισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις αλλάξει το χρώμα, σταματήστε να το φορτίζετε. Εάν η μπαταρία αφεθεί να υπερφορτιστεί για

μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να επηρεαστεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καλύψτε τη θύρα φόρτισης με το καπάκι κατά της σκόνης για να αποφύγετε τυχόν μεταλλικό στοιχείο

αγγίζοντας το για να αποτρέψετε βραχυκύκλωμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 1

ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2

Θύρα φόρτισης Διασύνδεση μπαταρίας

Λειτουργία υπολογιστή ενσωματωμένου:

Ο ενσωματωμένος υπολογιστής προσφέρει τις ακόλουθες λειτουργίες:

P1: Επιλογή km/h ή mph.

P2: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ταχύτητας ταξιδιού.

P3: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση εκκίνησης με το kick off (πόδι).

A.- Τρόποι οδήγησης:

Για να επιλέξετε τη λειτουργία Eco, ενεργοποιήστε την οθόνη και πατήστε το κουμπί μενού μέχρι το λευκό D

και τα κόκκινα σύμβολα D εξαφανίζονται από τη δεξιά πλευρά της οθόνης.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία Comfort, ενεργοποιήστε την οθόνη και πατήστε το κουμπί μενού μέχρι να γίνει λευκό

Το σύμβολο D εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης Για να επιλέξετε τη λειτουργία Sport, ενεργοποιήστε την οθόνη και πατήστε το κουμπί μενού μέχρι το κόκκινο D

Το σύμβολο εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

B.- Ταχύτητα πλεύσης

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. Για να το κάνετε αυτό, κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά μέχρι το P0

εκτίθεται. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί μενού (ICONO) μέχρι να επιλέξετε P1. Αφού έχετε επιλέξει

P1, μπειτε στη λειτουργία (ταχύτητα ταξιδιού) και επιλέξτε 1 (απενεργοποιημένο) ή 0 (ενεργοποιημένο). Για να επιβεβαιώσετε,

πατήστε και τα δύο κουμπιά και επιστρέψτε στην αρχική οθόνη.

Γ.- Αυτόματη εκκίνηση

Η αυτόματη εκκίνηση μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. Για να το κάνετε αυτό, κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά

μέχρι να εμφανιστεί το P0. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί μενού μέχρι να επιλέξετε P2.

Μόλις μπειτε στο P2, αποκτήστε πρόσβαση

στη λειτουργία (αυτόματη εκκίνηση) και επιλέξτε 1 (ενεργοποιημένο) ή 0

(απενεργοποιημένο). Για επιβεβαίωση, πατήστε

και τα δύο κουμπιά και επιστρέψτε στην αρχική οθόνη.

Δ. Μονάδα μέτρησης ταχύτητας

Η ταχύτητα μπορεί να μετρηθεί σε km/h (0) ή σε μίλια/ώρα (1). Για να το αλλάξετε, μεταβείτε στο μενού P0 του ενσωματωμένου υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Bongo A Connected Series διαθέτει εφαρμογή Smartphone. Χάρη στη συνδεσιμότητα Bluetooth,

το ηλεκτρικό σκούτερ μπορεί να συνδεθεί με το Smartphone σας και μπορείτε να ελέγχετε πληροφορίες και

ρυθμίσεις (ΔΕΙΤΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ).

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος και έχει απενεργοποιηθεί προηγουμένως τον καθαρισμό του ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.
 - Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος του σκούτερ.
 - Μην βυθίζετε το σκούτερ σε νερό ή άλλα υγρά για να το καθαρίσετε. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στα ηλεκτρονικά του μέρη.
 - Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το σκούτερ. Εάν παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη ή βλάβη, επικοινωνήστε με το Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- ### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
- Βεβαιωθείτε ότι το σκούτερ είναι φορτισμένο πριν αποθηκευτεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Φόρτισέ το τουλάχιστον μια φορά το μήνα.
 - Φορτίστε το μόνο σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 0 °C και 35 °C και αποθηκεύστε το μεταξύ - 10 °C και 35 °C.
 - Αποθηκεύστε το σκούτερ σε εσωτερικό χώρο, σε στεγνό και ασφαλές μέρος. Καλύψτε το ή τυλίξτε το για να το προστατέψετε σκόνη εάν χρειάζεται.

7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σταματήστε το προϊόν και περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο κινητήρας.

Ελαττωματικός κινητήρας: C

Ελαττωματικό γκάζι: B

Ελαττωματικό φρένο: A

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτά τα εξαρτήματα πρέπει να επισκευαστούν εάν εμφανιστεί κάποιο από τα σημάδια στην οθόνη. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξής μας.

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Bongo Serie A

Κωδικός μοντέλου: 07025

220-240 V ~ 50/60 Hz

Μπαταρία: 36 V, 6400 mAh (PANASONIC)

Ονομαστική ισχύς: 350 W

Μέγιστη ισχύς: 700 W

IP 54

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), διευκρινίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθεί η επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «Κάδος με τροχούς» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε

της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν έχει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να είναι

αφαιρείται από τη συσκευή και απορρίπτεται κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το

σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.