

cecotec

CEC-08010



Φρυγανιέρα 900 W EasyToast Basic

1. Μέρη και Εξαρτήματα

Εικ. 1

1. Δίσκος για ψίχουλα
2. Ρυθμιστής ισχύος
3. Κουμπί διακοπής
4. Κουμπί λειτουργίας
5. Στοιχεία θέρμανσης
6. Σχάρα φρυγανίσματος
7. Γάντζοι διαχείρισης καλωδίου

Σημείωση:

Τα γραφικά στο παρόν εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν απόλυτα με το προϊόν.

2. Πριν από τη Χρήση

- **Αποσυσκευασία:**
Η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να διατηρήσετε το αρχικό κουτί και τα υπόλοιπα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές σημείο για μελλοντική χρήση κατά τη μεταφορά. Εάν απορρίψετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι ανακυκλώνετε τα υλικά σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- **Έλεγχος εξαρτημάτων:**
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν λείπει κάποιο εξάρτημα ή είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε άμεσα με την Επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
- **Προσοχή:**
Τα πλαστικά περιτυλίγματα μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία σε μωρά και μικρά παιδιά. Φροντίστε να διατηρείτε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.
- **Ασφάλεια:**
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά ή αν το καλώδιο της δεν λειτουργεί σωστά. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με την Επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για ερωτήσεις, επισκευές, συντήρηση ή επιστροφές.
- **Οδηγίες Χρήσης:**
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις αυτού του εγχειριδίου. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας που αναφέρονται στις προηγούμενες σελίδες.
- **Καθαρισμός πριν από τη χρήση:**
Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα και καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της φρυγανιέρας με ένα υγρό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα υλικών συσκευασίας στη σχισμή φρυγανίσματος και ότι δεν έχει πέσει κάποιο αντικείμενο μέσα στη φρυγανιέρα.
- **Τοποθέτηση:**
Τοποθετήστε τη φρυγανιέρα σε επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, περιοχές με υψηλή υγρασία ή εύφλεκτα υλικά.
- **Σύνδεση:**
Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα ρεύματος. Το βύσμα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο ώστε, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να μπορεί να αποσυνδεθεί άμεσα.

3. Λειτουργία

1. **Θέση δίσκου ψίχουλων:**

Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος για τα ψίχουλα είναι σωστά τοποθετημένος πριν χρησιμοποιήσετε τη φρυγανιέρα. Ο δίσκος βρίσκεται κάτω από τα στοιχεία θέρμανσης και μπορεί να αφαιρεθεί από την πλευρά της φρυγανιέρας αντίθετα από τον πίνακα ελέγχου.

2. **Τοποθέτηση:**

Τοποθετήστε τη φρυγανιέρα σε καθαρή, σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υγρά ή εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στη συσκευή.

3. **Σύνδεση:**

Συνδέστε τη φρυγανιέρα σε κατάλληλη πρίζα τοίχου.

4. **Ρύθμιση έντασης:**

Επιλέξτε το επίπεδο έντασης με τον ρυθμιστή ισχύος. Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί πριν πατήσετε το κουμπί ON ή αμέσως μετά. Υπάρχουν 6 επίπεδα έντασης για ακριβή αποτελέσματα. Επιλέξτε απλώς το επιθυμητό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Σημείωση:

Επιλέξτε το επίπεδο 3 κατά την πρώτη χρήση της φρυγανιέρας και προσαρμόστε το επίπεδο σύμφωνα με τη γεύση σας στις επόμενες χρήσεις (χρησιμοποιήστε χαμηλότερη ένταση για λεπτές φέτες).

5. **Διακοπή διαδικασίας:**

Για να διακόψετε τη διαδικασία φρυγανίσματος οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε το κουμπί STOP.

6. **Επαναλαμβανόμενο φρυγάνισμα:**

Εάν θέλετε να φρυγανίσετε περισσότερο ψωμί, αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει για 15-20 δευτερόλεπτα μεταξύ των κύκλων φρυγανίσματος.

7. **Αποσύνδεση μετά τη χρήση:**

Αποσυνδέστε τη συσκευή μετά τη χρήση και αφήστε τη να κρυώσει πριν την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.

Σημείωση:

Η λυχνία του κουμπιού θα ανάψει όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Όταν τελειώσει, η φρυγανιέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα εκπέμψει ηχητικό σήμα.

Χάρη στον σχεδιασμό της, η φρυγανιέρα δέχεται όλους τους τύπους ψωμιού σε φέτες, καθώς και παρόμοια προϊόντα όπως κρουασάν ή γλυκίσματα.

4. Καθαρισμός και Συντήρηση

• **Αποσύνδεση και ψύξη:**

Αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς πριν την αποσυναρμολογήσετε, την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.

• **Προειδοποίηση:**

Μην βυθίζετε τη φρυγανιέρα, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα σε νερό ή άλλα υγρά.

• **Εσωτερικός καθαρισμός:**

Μην καθαρίζετε το εσωτερικό της φρυγανιέρας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα στοιχεία θέρμανσης.

• **Εξωτερικός καθαρισμός:**

Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγάρια, λειαντικά υλικά, καθαριστικά μετάλλου, ισχυρά χημικά απορρυπαντικά ή σκληρά αντικείμενα για τον καθαρισμό της επιφάνειας της φρυγανιέρας.

Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι με ήπιο απορρυπαντικό.

• **Καθαρισμός ψίχουλων:**

Αφαιρέστε τα υπολείμματα ψίχουλων μετά από κάθε χρήση.

- **Αποθήκευση:**
Αποθηκεύστε τη φρυγανιέρα σε καθαρό, ξηρό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καθαρή, στεγνή και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα. Συνιστάται να αποθηκεύετε τη συσκευή στο αρχικό της κουτί για προστασία από τη σκόνη.
- **Διαχείριση καλωδίου:**
Όταν αποθηκεύετε τη φρυγανιέρα, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετείται στον ειδικό χώρο στη βάση της συσκευής. Απλώς τυλίξτε το καλώδιο γύρω από τους γάντζους.

Δίσκος Ψίχουλων

- Είναι σημαντικό να αφαιρείτε και να καθαρίζετε συχνά τον δίσκο ψίχουλων για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο δίσκος ψίχουλων βρίσκεται κάτω από τα στοιχεία θέρμανσης και μπορεί να αφαιρεθεί από την πλευρά της φρυγανιέρας αντίθετη από τον πίνακα ελέγχου.
- Τραβήξτε τον δίσκο ψίχουλων εντελώς, απορρίψτε τα ψίχουλα και καθαρίστε τον δίσκο με ένα πανί.
- Για επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε σφουγγάρι καθαρισμού και σαπουνόνερο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι εντελώς στεγνός πριν τον επανατοποθετήσετε στη φρυγανιέρα.
- Μην πλένετε τον δίσκο ψίχουλων στο πλυντήριο πιάτων.

5. Τεχνικές Προδιαγραφές

- **Προϊόν:** Turbo EasyToast Basic
- **Κωδικός προϊόντος:** 08010
- **Ονομαστική τάση:** 220-240 V, 50/60 Hz
- **Ονομαστική ισχύς:** 900 W
- **Επίπεδα έντασης:** 6
- Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.
- Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία

6. Απόρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το προϊόν και/ή οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής του, πρέπει να απορρίψετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές σε σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα λιανικής για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών και/ή των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

7. Τεχνική Υποστήριξη και Εγγύηση

Η Cecotec είναι υπεύθυνη προς τον τελικό χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Συνιστάται οι επισκευές να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

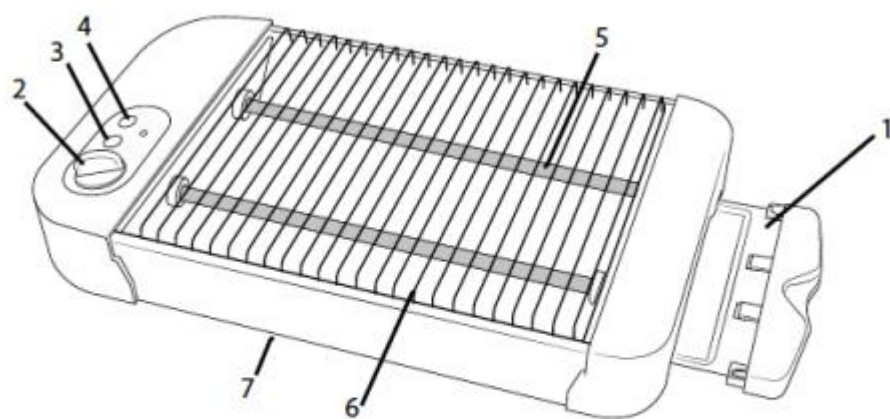


Fig./lmg./Abb./ Rys. / Obr. 1