

cecotec

CEC-08056



Καθαριστής Τζαμιών Ρομπότ Cecotec Conga WinDroid Excellence 970


Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου οδηγιών. Ο κατασκευαστής του προϊόντος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν βλάβες ή τραυματισμούς που προκλήθηκαν από κακή χρήση.
 - Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
 - Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους.
 - Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
 - Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά.
 - Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ακραία θερμοκρασία περιβάλλοντος (κάτω από 0°C ή πάνω από 40°C / 104°F). Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα κατά τον καθαρισμό της. Διαθέτει εφεδρική μπαταρία που φορτίζεται κατά τη χρήση και παρέχει ισχύ στη συσκευή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
 - Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
 - Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή και εσωτερική χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εμπορικούς ή βιομηχανικούς χώρους.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ραγισμένο γυαλί.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστώνται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή. Να χρησιμοποιείτε μόνο τον τροφοδοτικό που παρέχεται από τον κατασκευαστή.
 - Βεβαιωθείτε ότι η τάση της παροχής ρεύματος ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στον προσαρμογέα ρεύματος.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε παράθυρο με πλαίσιο μικρότερο από 5 mm.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρές ή λιπαρές επιφάνειες.
 - Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό και μη εύφλεκτο υλικό.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν είναι σταθερά τοποθετημένη στο γυαλί ή αν υπάρχουν εμφανείς φθορές.
 - Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
 - Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο όπου μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί μέσα σε νερό.
 - Μην αγγίζετε το φως ρεύματος ή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
 - Μην φορτίζετε τη συσκευή σε εξαιρετικά θερμά ή κρύα περιβάλλοντα, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή της.
-

Οδηγίες τοποθέτησης στο γυαλί

- Αν το παράθυρο είναι καλυμμένο με βρωμιά, καθαρίστε ένα μικρό σημείο τουλάχιστον ίσο με το μέγεθος του ρομπότ πριν το χρησιμοποιήσετε και τοποθετήστε το εκεί.

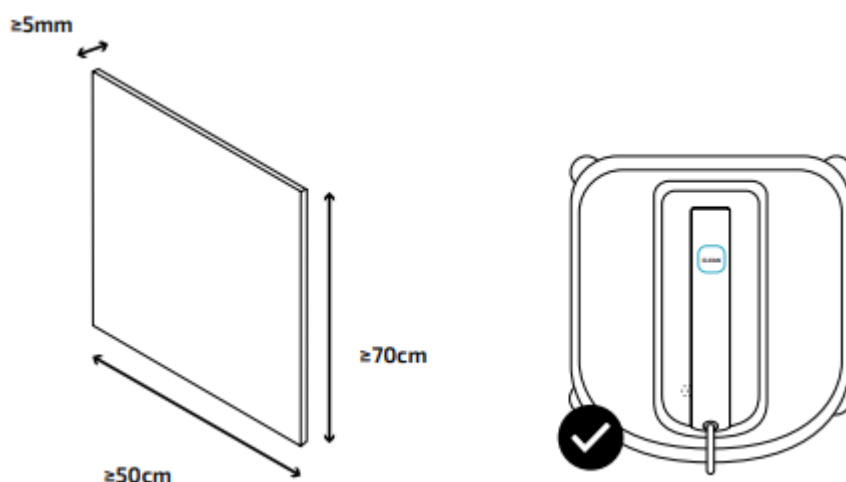


- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απόσταση 13 cm (5.1") μεταξύ του γυαλιού και τυχόν εμποδίων στο δωμάτιο, όπως κουρτίνες ή έπιπλα.

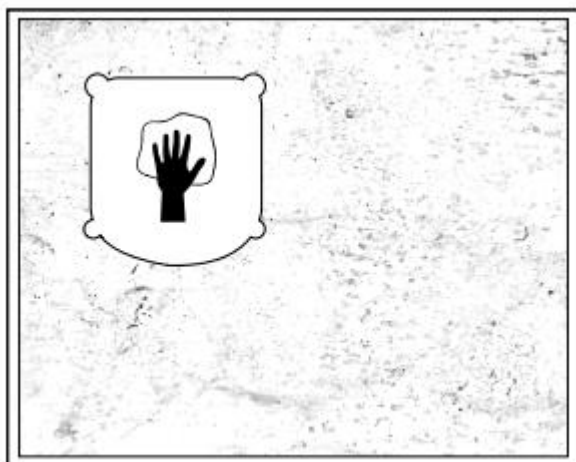

- Το **Conga WinRobot Excellence** μπορεί να καθαρίσει οριζόντια τοποθετημένο γυαλί, αλλά μόνο όταν χρησιμοποιούνται τα κουμπιά κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο.
- Το **Conga WinRobot Excellence** μπορεί να καθαρίσει γυαλί τοποθετημένο υπό γωνία, αλλά ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά· σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται να υπάρχει άτομο κοντά για να παρέμβει εάν προκύψει πρόβλημα.
- Το ρομπότ **δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάποδα**.
- Συνιστάται να καθαρίζετε το ρομπότ με το **τυπικό καθαριστικό σπρέι**.

Τοποθέτηση του Πανιού Καθαρισμού


Γυρίστε το ρομπότ ανάποδα και προσαρτήστε το πανί καθαρισμού στο κάτω μέρος του ρομπότ ομαλά. Η **λευκή πλευρά** του πανιού καθαρισμού προσκολλάται στο Velcro, ενώ η **γκρι μικροϊνα** πρέπει να κοιτά προς τα έξω.

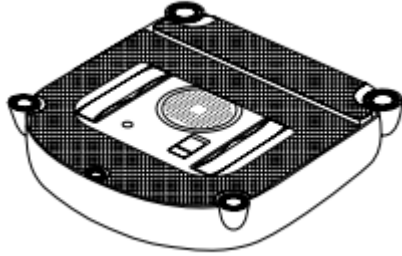

Βεβαιωθείτε ότι το πανί καθαρισμού **δεν καλύπτει** τις λαστιχένιες επιφάνειες (Squeegees) ή τους αισθητήρες ανίχνευσης άκρων.


Συναρμολόγηση Τροφοδοτικού

(Ακολουθήστε τις οδηγίες στη σχετική εικόνα για τη σωστή σύνδεση του τροφοδοτικού.)

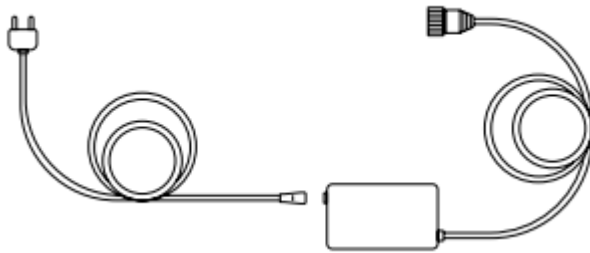

Εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για τον καθαρισμό του παραθύρου, **εγκαταστήστε το καλώδιο ασφαλείας** και τα υπόλοιπα αξεσουάρ.

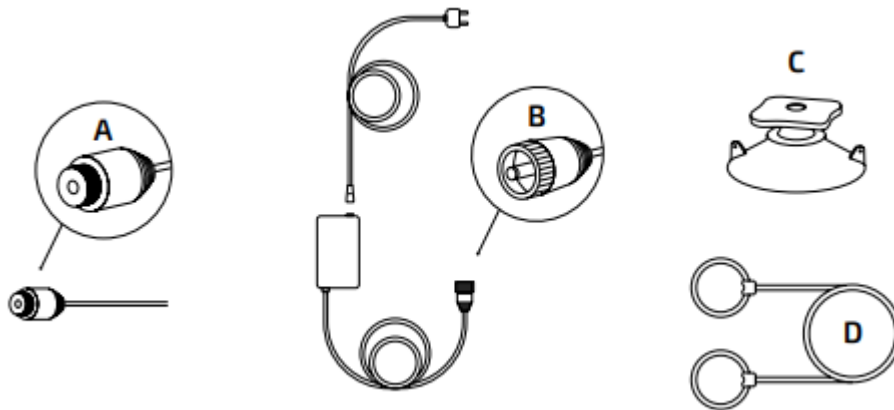


A. Καλώδιο Ρεύματος

B. Καλώδιο Τροφοδοτικού

Γ. Μονάδα Ασφαλείας

Δ. Καλώδιο Ασφαλείας

1. Περάστε τη μία άκρη του **καλωδίου ασφαλείας (Δ)** μέσα από το **Άκρο Α** στο **καλώδιο ρεύματος του ρομπότ (A)** και σφίξτε το.
2. Συνδέστε το **Άκρο Α** με το **Άκρο Β** και σφίξτε.
3. Περάστε την άλλη άκρη του **καλωδίου ασφαλείας (Δ)** γύρω από το **κανάλι της μονάδας ασφαλείας (Γ)** και τραβήξτε το καλά ώστε να σφίξει.

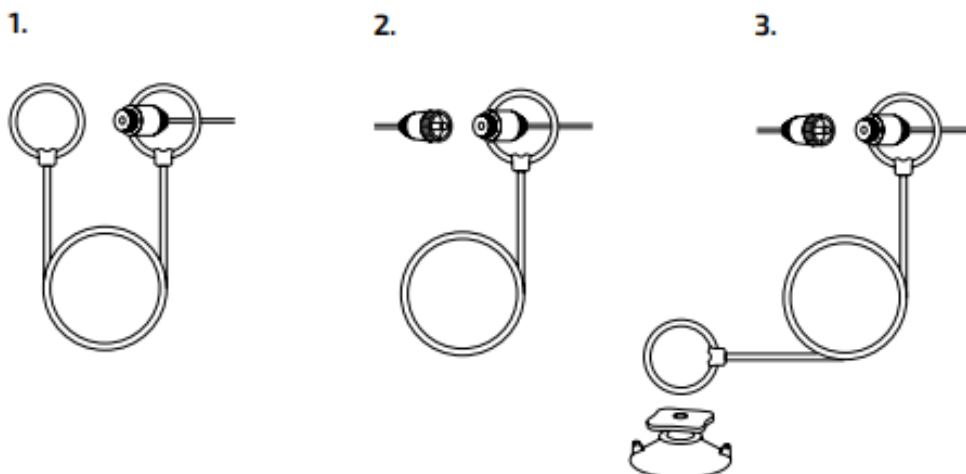

Χρήση καλωδίου επέκτασης

- Αν το μήκος του **καλωδίου ρεύματος** περιορίζει την κίνηση του ρομπότ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί **καλώδιο επέκτασης**.
- **Αποσυνδέστε** το **Άκρο Α** και το **Άκρο Β**, και συνδέστε τα αντίστοιχα άκρα του **καλωδίου επέκτασης**.
- Σφίξτε καλά τις συνδέσεις. **Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα καλώδιο επέκτασης** με το ρομπότ.


Πώς να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο επέκτασης

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο επέκτασης ανάλογα με την απόσταση ή το μέγεθος του γυαλιού. Κάθε καλώδιο έχει μήκος **1,5m**.
- **Σημαντικό:** Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικό τζάμι υψηλού κτιρίου, συνιστάται να χρησιμοποιείτε **μόνο ένα καλώδιο επέκτασης**.
- Συνδέστε τα δύο άκρα του **καλωδίου επέκτασης** ξεχωριστά στο **καλώδιο του τροφοδοτικού** και στο **καλώδιο του ρομπότ**.

- Σφίξτε καλά τις βίδες και χρησιμοποιήστε **επιπλέον το καλώδιο ασφαλείας** για μέγιστη ασφάλεια.

Εγκατάσταση της Μονάδας Ασφαλείας

- Όταν χρησιμοποιείτε το ρομπότ για τον καθαρισμό εσωτερικού παραθύρου:
 - Πιέστε τη **μονάδα ασφαλείας** σταθερά στην **πάνω γωνία** του εσωτερικού παραθύρου.
 - Βεβαιωθείτε ότι η **μονάδα ασφαλείας** είναι **καλά προσκολλημένη** και **ασφαλισμένη** στη θέση της.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Conga WinRobot Excellence για τον καθαρισμό εξωτερικού παραθύρου:
 - Πιέστε τη **μονάδα ασφαλείας** σταθερά **στο εσωτερικό μέρος του παραθύρου** που καθαρίζεται.
 - Βεβαιωθείτε ότι η **μονάδα ασφαλείας** είναι **σταθερά προσαρτημένη** και **ασφαλισμένη** στη θέση της.

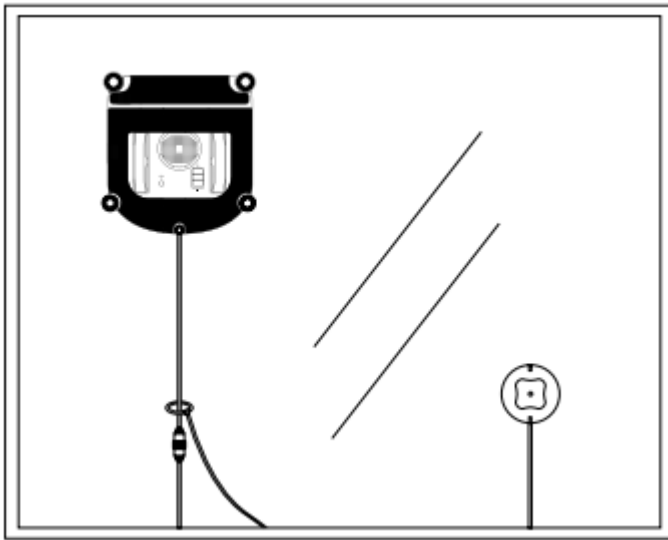

- Καθαρίστε την επιφάνεια της **βεντούζας** της μονάδας ασφαλείας με το **ειδικό πανί καθαρισμού** που παρέχεται.

Ψεκασμός με καθαριστικό διάλυμα


Ψεκάστε το **πάνω** και το **κάτω μέρος** του **πανιού καθαρισμού** με το καθαριστικό διάλυμα. Μετά τον ψεκασμό, **σκουπίστε το κάτω μέρος του ρομπότ** με ένα πανί.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

⚠ **Μην αποσυνδέετε το ρεύμα ενώ το ρομπότ λειτουργεί, διαφορετικά το προϊόν μπορεί να πέσει.**


ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1. Συνδέστε το ρομπότ στο ρεύμα.

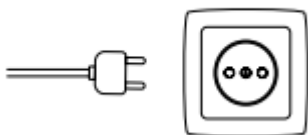

2. Ενεργοποιήστε το ρομπότ.

- Μετακινήστε τον **διακόπτη ρεύματος** στη θέση "-".
- Το ρομπότ είναι **ενεργοποιημένο** όταν η **μπλε ενδεικτική λυχνία** αρχίσει να αναβοσβήνει.
- *Κρατήστε αντικείμενα μακριά από τον ανεμιστήρα του ρομπότ για να αποφύγετε τυχόν μπλοκαρίσματα.*

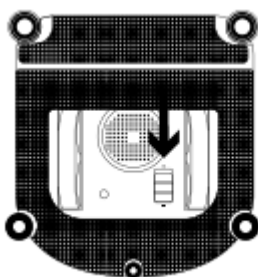

3. Τοποθετήστε το ρομπότ στο γυαλί.

- Τοποθετήστε το ρομπότ στο παράθυρο **τουλάχιστον 10 cm (4")** μακριά από τις γωνίες ή άλλα εμπόδια.
- Το ρομπότ έχει **προσκολληθεί με επιτυχία στο τζάμι** όταν η **μπλε ενδεικτική λυχνία παραμένει σταθερά αναμμένη**.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει **απόσταση 13 cm (5.1")** μεταξύ του γυαλιού και τυχόν εμποδίων στο δωμάτιο, όπως κουρτίνες ή έπιπλα.


4. Έναρξη καθαρισμού

Υπάρχουν **δύο τρόποι** για να ξεκινήσετε το ρομπότ:

- **Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση** είτε **στο ρομπότ** είτε **στο τηλεχειριστήριο** για να ξεκινήσει ο καθαρισμός.
 - Το **Conga WinRobot Excellence** επιλέγει αυτόματα τη **διαδρομή καθαρισμού "N"**.
- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **λειτουργία "N" ή "Z"** στο τηλεχειριστήριο ανάλογα με το σχήμα των παραθύρων σας.


✓ **Λειτουργία καθαρισμού "N" (N Mode)**

- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε το ρομπότ.
- **Η λειτουργία "N" είναι ιδανική για ψηλά παράθυρα.**
- Το προϊόν θα λειτουργήσει ακολουθώντας τη διαδρομή "N".

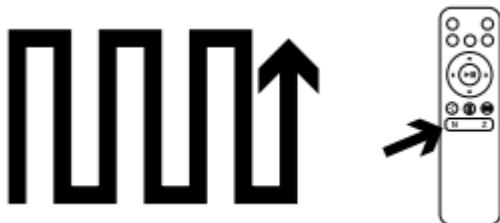

✓ **Λειτουργία καθαρισμού "Z" (Z Mode)**

- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε το ρομπότ.
- **Η λειτουργία "Z" είναι ιδανική για φαρδιά παράθυρα.**
- Το προϊόν θα λειτουργήσει ακολουθώντας τη διαδρομή "Z".

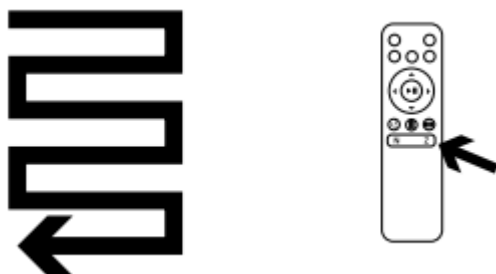

ΠΑΥΣΗ

- **Για να διακόψετε προσωρινά τον καθαρισμό, πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση** είτε στο ρομπότ είτε στο τηλεχειριστήριο.
- **Στην κατάσταση Παύσης, μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση κίνησης ή τη λειτουργία καθαρισμού του ρομπότ μέσω των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου.**



ΔΙΑΚΟΠΗ (STOP)

Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, το ρομπότ **επιστρέφει** στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε ο καθαρισμός και **εκπέμπει ηχητικό σήμα**.

1. Αφαίρεση του ρομπότ από την επιφάνεια

- Πιάστε τη λαβή του ρομπότ.
- Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση (Start/Pause) για **περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα**.
- Στη συνέχεια, **αφαιρέστε το ρομπότ από την επιφάνεια**.


 Καθαρισμός

 Πατήστε για 5"




2. Απενεργοποίηση του ρομπότ

- Μετακινήστε τον **διακόπτη ρεύματος** στη θέση "Ο" για να απενεργοποιήσετε το ρομπότ.

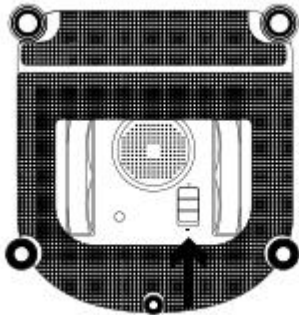


3. Αφαίρεση της Μονάδας Ασφαλείας

- Αφαιρέστε τη **μονάδα ασφαλείας (safety pod)** από την επιφάνεια στην οποία ήταν τοποθετημένη.

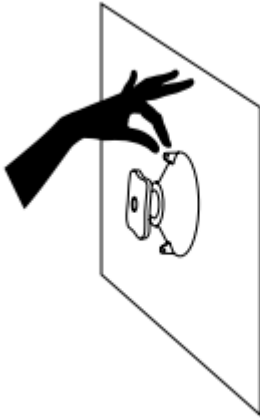

4. Αποσύνδεση του ρεύματος

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

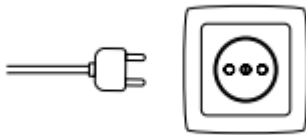

⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Όταν το προϊόν εμφανίζει **κόκκινο φως** και εκπέμπει **ηχητικό σήμα**, ελέγξτε αν ο **τροφοδοτικός αντάπτορας** είναι σωστά συνδεδεμένος.
- Εάν η σύνδεση είναι σωστή, το προϊόν θα εμφανίσει **μπλε φως** και θα λειτουργήσει κανονικά.
- Εάν ο **τροφοδοτικός αντάπτορας** είναι σωστά συνδεδεμένος, αλλά το **ρομπότ** **εξακολουθεί να δείχνει κόκκινο φως**, χρησιμοποιήστε τα **κουμπιά κατεύθυνσης** στο **τηλεχειριστήριο** για να **μετακινήσετε το ρομπότ από την τρέχουσα θέση του**.
- Όταν εμφανιστεί **μπλε φως**, πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση (Start/Pause)** στο τηλεχειριστήριο για να λειτουργήσει σωστά το προϊόν.

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρισμός πανιού καθαρισμού & κάτω μέρους του ρομπότ

- ✓ Πριν καθαρίσετε το ρομπότ, **απενεργοποιήστε το**.

Καθαρισμός πανιού καθαρισμού

- Γυρίστε το **ρομπότ ανάποδα** και αφαιρέστε το **πανί καθαρισμού**.
- Μουσκεύστε το **πανί** σε **κρύο, καθαρό νερό** για **2 λεπτά**.
- Πλύνετε το **στο χέρι** με **ήπιο απορρυπαντικό**.
- Αφήστε το να **στεγνώσει εντελώς** σε **επίπεδη επιφάνεια** πριν το επανατοποθετήσετε στο ρομπότ.

⚠ Μην χρησιμοποιείτε **βρεγμένο πανί καθαρισμού** στο ρομπότ, καθώς μπορεί να γλιστρήσει στο παράθυρο.

Καθαρισμός και Συντήρηση

✓ Το τακτικό πλύσιμο του πανιού καθαρισμού μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του.

- Εάν το πανί φθαρεί ή δεν εφαρμόζει σωστά, αντικαταστήστε το με ένα νέο για να διατηρήσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση καθαρισμού.



Συντήρηση του ρομπότ

◆ Ανεμιστήρας (Fan):

- Γυρίστε το ρομπότ ανάποδα και σκουπίστε τυχόν υπολείμματα από τον ανεμιστήρα με ένα πανί για να διατηρήσετε την ισχύ αναρρόφησης.

◆ Οδηγοί τροχοί (Guide wheels):

- Γυρίστε το ρομπότ ανάποδα και καθαρίστε τους τέσσερις πλαϊνούς τροχούς με ένα πανί ώστε να διατηρήσουν την αποτελεσματικότητά τους.

◆ Αισθητήρες ανίχνευσης άκρων (Edge Detection Sensors):

- Γυρίστε το ρομπότ ανάποδα και σκουπίστε τους πέντε αισθητήρες ανίχνευσης άκρων με ένα πανί για να λειτουργούν σωστά.

◆ Λαστιχένιες επιφάνειες καθαρισμού (Squeegees):


- Γυρίστε το ρομπότ ανάποδα και σκουπίστε τις λαστιχένιες επιφάνειες (squeegees) με ένα πανί για να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητά τους.



Καθαρισμός Ερπυστριών Κίνησης (Driving Treads)


✓ Πριν καθαρίσετε τους τροχούς, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μετακινήστε τον διακόπτη ρεύματος στη θέση “-”.
2. Περιμένετε 8 δευτερόλεπτα μέχρι να σταματήσει η αναρρόφηση και να αρχίσει να εκπέμπει ηχητικό σήμα.
3. Πατήστε το πλήκτρο “ ” στο τηλεχειριστήριο και ξεκινήστε τον καθαρισμό των τροχών κίνησης.

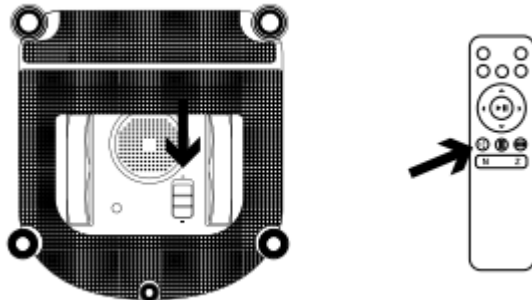

✓ Έλεγχος & Καθαρισμός των Τροχών Κίνησης:

1. Πατήστε τα κουμπιά Έναρξη/Παύση (Start/Pause) και Καθαρισμός (Clean) στο τηλεχειριστήριο.
2. Ελέγξτε τους τροχούς για τυχόν σκόνη ή υπολείμματα.
3. Αν υπάρχει σκόνη, πατήστε Παύση (Pause) και καθαρίστε την.

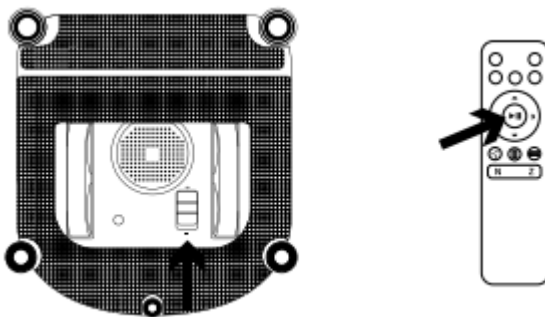

✓ Μετά τον καθαρισμό:

- Μετακινήστε τον διακόπτη ρεύματος στη θέση “Ο” για να απενεργοποιήσετε το ρομπότ.

Ενδείξεις Κατάστασης Φωτισμού (Light Status Indicator)

- **Μπλε φως που αναβοσβήνει:**
 - Το ρομπότ είναι **έτοιμο**. Μπορείτε να το τοποθετήσετε στο γυαλί.
- **Σταθερό μπλε φως:**
 - Η **αναρρόφηση είναι επιτυχής**. Το ρομπότ **παραμένει προσκολλημένο στο παράθυρο** και μπορεί να ξεκινήσει τον καθαρισμό.
- **Κόκκινο φως που αναβοσβήνει:**
 - Ο **τροφοδοτικός αντάπτορας δεν είναι συνδεδεμένος** ή η **αναρρόφηση δεν είναι αρκετή**.
 - Αν το καλώδιο είναι αποσυνδεδεμένο και το ρομπότ αρχίσει να εκπέμπει **ηχητικό σήμα, αφαιρέστε το από το παράθυρο ή συνδέστε το ξανά στην πρίζα**.

4. Αντιμετώπιση Προβλημάτων (Troubleshooting)

REF. N°	Σφάλμα (Error)	Αιτία (Reason)	Λύση (Solution)
1	Αν το μπλε φως αναβοσβήνει για περισσότερα από 20 δευτερόλεπτα, το ρομπότ ελέγχει αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες για λειτουργία. Αν διαρκέσει πολύ, μπορεί να οφείλεται σε μία από τις τρεις ακόλουθες αιτίες.	1 Το πανί καθαρισμού δεν είναι σωστά τοποθετημένο.	Αφαιρέστε το πανί καθαρισμού και τοποθετήστε το ξανά ώστε να είναι επίπεδο.
		2 Σφάλμα αισθητήρα ανίχνευσης πτώσης.	Ελέγξτε αν ο αισθητήρας ανίχνευσης πτώσης έχει υπολείμματα ή ξένα σώματα που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία του.
		3 Η γυάλινη επιφάνεια είναι πολύ βρώμικη.	Καθαρίστε πρώτα μια περιοχή του τζαμιού ώστε το ρομπότ να μπορεί να προσκολληθεί σωστά.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων (Troubleshooting)

REF. N°	Σφάλμα (Error)	Αιτία (Reason)	Λύση (Solution)
2	Ο τροφοδοτικός αντάπτορας δεν είναι συνδεδεμένος.	A. Συνδέστε το ρεύμα και πατήστε Έναρξη (Start) για να κάνετε το προϊόν να λειτουργήσει ξανά. B. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να μετακινήσετε το ρομπότ σε ένα ασφαλές σημείο και να το αφαιρέσετε.  Προσοχή: Η χρήση του τηλεχειριστηρίου κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος ενέχει κινδύνους. Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.	
3	Κόκκινο φως που αναβοσβήνει & προειδοποιητικό ηχητικό σήμα.	Η αναρρόφηση δεν είναι αρκετή κατά τη λειτουργία.	Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να καθοδηγήσετε το προϊόν πίσω σε ασφαλή θέση.  Προσοχή: Υπάρχει κίνδυνος κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου όταν το ρεύμα δεν επαρκεί. Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνονται τα υψηλότερα μέτρα ασφαλείας.
	Σφάλμα αισθητήρα ανίχνευσης πτώσης (Anti-fall sensor error).	Ελέγξτε αν υπάρχει σκόνη στους αισθητήρες ανίχνευσης πτώσης και καθαρίστε τους. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.	
4	Οι τροχοί του ρομπότ λειτουργούν χωρίς αποτέλεσμα, ανωμαλίες στην κίνηση.	Η γυάλινη επιφάνεια είναι πολύ βρώμικη.	A. Καθαρίστε τους τροχούς κίνησης. B. Αντικαταστήστε τα πανιά καθαρισμού.  Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για εξαιρετικά βρώμικα τζάμια.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων (Troubleshooting)

REF. N°	Σφάλμα (Error)	Αιτία (Reason)	Λύση (Solution)
5	Αποτυχία τηλεχειριστηρίου (Remote control failure).	Όταν το προϊόν λειτουργεί, μόνο το κουμπί Έναρξη/Παύση (Start/Pause) ανταποκρίνεται.	Πρώτα πατήστε Παύση (Pause) στο προϊόν και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα υπόλοιπα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο για να το ελέγξετε.

6. Τεχνικές Προδιαγραφές (Technical Specifications)

◆ Αναφορά προϊόντος: 08056

Ρομπότ

- Τάση: 24V
- Ισχύς: 75W

Τροφοδοτικό (Adapter)

- Είσοδος: 100-240V, 50/60 Hz, 2.0A Μέγιστο
- Έξοδος: 24V, 3.75A

Τηλεχειριστήριο (Remote Control)

- Ονομαστική τάση εισόδου: 3V

◆ Λόγω της συνεχούς βελτίωσης του προϊόντος, διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε τεχνολογική αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

◆ Κατασκευασμένο στην P.R.C. | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. Περιεχόμενο Συσκευασίας (Composition of the Box)

□ Ρομπότ καθαρισμού παραθύρων

☑ Καλώδιο τροφοδοτικού

☑ Μονάδα ασφαλείας (Safety pod)

☑ Τηλεχειριστήριο

☑ Πανί καθαρισμού (Cleaning pad)

☑ Καθαριστικό διάλυμα (Cleaning solution)

☑ Εγχειρίδιο οδηγιών (Instruction manual)

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΓΓΥΗΣΗ

◆ Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

- Παρουσίαση της απόδειξης αγοράς.
- Το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση.
- Έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

✗ Χρήση του προϊόντος για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους, λανθασμένη χρήση, πτώσεις, έκθεση σε υγρασία, βύθιση σε υγρό ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη βλάβη που οφείλεται στον χρήστη.

✗ Αποσυναρμολόγηση, τροποποίηση ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, εκτός του επίσημου Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

✗ Φθορές που προκύπτουν από τη φυσιολογική χρήση και τη φθορά των εξαρτημάτων.

✦ Η εγγύηση καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρουμένων των αναλώσιμων εξαρτημάτων.

✦ Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν ισχύει.

✦ Αν εντοπίσετε κάποιο σφάλμα, επικοινωνήστε με το επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec και στείλτε την απόδειξη αγοράς μέσω e-mail στη διεύθυνση:

 sat@cecotec.es

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

♻️ Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά αστικά απόβλητα.

✦ Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, ώστε να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών τους και να μειωθεί ο αντίκτυπος στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

 Το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου στη συσκευή σας υπενθυμίζει την υποχρέωση σας να την απορρίψετε σωστά.

 Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, πρέπει να αφαιρεθούν και να απορριφθούν σωστά.

✅ Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών και των μπαταριών τους.