

cecotec

CEC-08261



Σόμπα Υγραερίου 4200 W Cecotec
ReadyWarm 4200 BlueFlame Foldable

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι προοριζόμενη για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ, και γραφεία. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για βιομηχανικές ή εμπορικούς σκοπούς.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα αέρια που υποδεικνύονται για αυτή τη συσκευή.
- Μην εισάγετε ή φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
- Το προϊόν πρέπει να επισκευαστεί και να επισκευαστεί από εξειδικευμένο προσωπικό. Πραγματοποιήστε έναν ετήσιο έλεγχο για να διασφαλίσετε την ασφάλεια λειτουργία και για τον εντοπισμό πιθανών δυσλειτουργιών.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε τοίχους, κουρτίνες ή έπιπλα και μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω του ενώ λειτουργεί.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή στραμμένη προς το κέντρο του δωματίου.
- Μην αφαιρείτε την προστασία του θερμαντικού στοιχείου, καθώς μπορεί αυξάνουν τον κίνδυνο εγκαυμάτων ή πυρκαγιάς.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενους χώρους. Αυτή η συσκευή πρέπει να μην χρησιμοποιείται σε πολυώροφα κτίρια, υπόγεια, μπάνια, υπνοδωμάτια, βάρκες, οχήματα αναψυχής όπως τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.
- Συνιστάται η χρήση της συσκευής σε δωμάτιο τουλάχιστον 85 m³
 - για σαλόνια και 43 m³
 - για άλλα δωμάτια. ο
- η ελάχιστη περιοχή αερισμού είναι 11000 mm²
- Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Χτυπήματα και τα χτυπήματα μπορούν να ενεργοποιήσουν το σύστημα ασφαλείας.
- Πραγματοποιήστε δοκιμή διαρροής πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για την πρώτη φορά και κάθε φορά που αλλάζει ο κύλινδρος βουτανίου.
- Μην κάνετε ποτέ τον έλεγχο διαρροής με ζωντανή φλόγα.
- Κλείστε τη βαλβίδα στη φιάλη αερίου όποτε βρίσκεται το προϊόν δε χρησιμοποιείται.
- Αυτή η συσκευή απαιτεί σωλήνα και ρυθμιστή. Συμβουλευτείτε με προμηθευτή αερίου σας.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέφετε τον εύκαμπτο σωλήνα. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Προστατέψτε το από αιχμηρά άκρες και πηγές θερμότητας.
- Επιθεωρείτε τακτικά τον εύκαμπτο σωλήνα για ορατή ζημιά. Αντικαταστήστε το με καινούργιο αν καταστραφεί.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με το επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Cecotec για συμβουλές.
- Η προστασία αυτής της συσκευής είναι για την πρόληψη του κινδύνου πυρκαγιάς ή τραυματισμού εγκαυμάτων. Κανένα μέρος της συσκευής δεν πρέπει να είναι μόνιμο αφαιρέθηκε.

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ Ή ΑΡΡΩΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

- Σε περίπτωση διαρροής αερίου, η παροχή αερίου στη συσκευή πρέπει να είναι κλειστή στη βαλβίδα του δοχείου αερίου ή, στην περίπτωση σταθερές συσκευές, στη διπλανή βαλβίδα απομόνωσης.
- Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιήστε το μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να μην χρησιμοποιείται σε οχήματα αναψυχής όπως π.χ τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.
- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από το δοχείο μέσω της βαλβίδας διακοπής στο δοχείο υγραερίου. είναι απαραίτητο για την αποφυγή τσακίσματος του εύκαμπτου σωλήνα ή του εύκαμπτου σωλήνα του συσκευής.
- Ο εύκαμπος σωλήνας πρέπει να ελέγχεται τακτικά και, εάν απαραίτητο, αντικαταστάθηκε.
- Η αλλαγή της δεξαμενής υγραερίου θα γίνεται σε αν ατμόσφαιρα απαλλαγμένη από φλόγες και εκρηκτικούς κινδύνους.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω την ηλικία των 8.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον αυτά υπόκεινται σε συνεχή επίβλεψη.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρία και γνώση, αρκεί να έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Επιβλέπετε τα παιδιά για να τα εμποδίσετε να παίζουν μαζί τους η συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Πάνω πάνελ
2. Αριστερό πλαίσιο
3. Δεξιός πίνακας
4. Πίσω πίνακας
5. Τροχοί

Πίνακας Ελέγχου. Εικ. 2

1. Κουμπί ελέγχου αερίου
2. Θέση 1 (χαμηλή)
3. Θέση 2 (υψηλή)
4. Κουμπί ανάφλεξης
5. Κουμπί αερίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή του κουτιού του και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή όταν

μεταφέροντάς το στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα

τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Αν υπάρχει κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακές συνθήκες, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

- Η βαλβίδα ρύθμισης αερίου και ο εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης δεν παρέχονται με το προϊόν.

- Ο ρυθμιστής πίεσης έχει ρυθμιστεί για 28-30 mbar, 37 mbar ή 50 mbar. Ο ρυθμιστής αερίου

πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς αερίου (βλ. τεχνικά στοιχεία) και

συμμορφώνονται με το πρότυπο EN16129.

- Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο EN16436. Το μέγιστο μήκος του σωλήνα πρέπει δεν υπερβαίνει τα 0,5 m.

Περιεχόμενο κουτιού

- Θερμοσίφωνας αερίου

- Πάνω πάνελ/πίσω πάνελ

- 5 τροχοί

- Βίδες

- Εργαλεία τοποθέτησης (κατσαβίδι και κλειδί)

- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοποθέτηση της συσκευής Εικ. 3

- Είναι σημαντικό να τοποθετείτε τη συσκευή σε δάπεδο με επίπεδη επιφάνεια και μακριά από τοίχους.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείται η συσκευή, το στοιχείο που εκπέμπει θερμότητα πρέπει να κατευθύνεται προς το μέρος

το κέντρο του δωματίου. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υλικά που είναι επιρρεπή στην καύση:

- Η συσκευή πρέπει να απέχει τουλάχιστον 0,5 m από τους τοίχους του δωματίου.

- Διατηρήστε το στοιχείο εκπομπής θερμότητας της συσκευής σε ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων.

Κυκλοφορία αέρα

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η επαρκής κυκλοφορία του αέρα στο δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή. Για

ο σκοπός της σωστής διάθεσης των υποπροϊόντων της καύσης που παράγονται κατά τη λειτουργία.

Εγκατάσταση θερμαντήρα

1. Κατευθύνετε τη συσκευή προς το κέντρο του δωματίου σύμφωνα με την ασφάλεια προφυλάξεις που φαίνονται στο σχήμα 3.

2. Ανοίξτε τα πάνελ. Πρώτα, ο κάτω πίνακας και μετά ο επάνω πίνακας. Τέλος, ανοίξτε το πλάι

πάνελ. Βιδώστε τα πάνελ όπως φαίνεται στην εικόνα 4.

3. Διπλώστε το πίσω πλαίσιο και τοποθετήστε το όπως φαίνεται στην εικόνα 5.

4. Όταν τα πάνελ είναι στη θέση τους, τοποθετήστε τους τροχούς.

5. Εισαγάγετε τον κύλινδρο αερίου από το πίσω μέρος του θερμαντήρα με την έξοδο της βαλβίδας στραμμένη προς τα έξω.

6. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στην έξοδο αερίου του καυστήρα και στερεώστε τον με ένα σφιγκτήρα σωλήνα.
7. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στη βαλβίδα ρύθμισης αερίου και στερεώστε τον με ένα σφιγκτήρα σωλήνα.
8. Τοποθετήστε την κατάλληλη ρυθμιστική βαλβίδα στον κύλινδρο αερίου.

Οδηγίες ανάφλεξης

Ο θερμαντήρας αερίου μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο διαφορετικές θέσεις: 1- χαμηλή, 2- υψηλή.

Λειτουργία ανάφλεξης: πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη.

1. Γυρίστε τη βαλβίδα του κυλίνδρου αερίου μιάμιση στροφή για να ανοίξει.
2. Πατήστε και γυρίστε το κουμπί στη θέση 1 (χαμηλή) και κρατήστε το για 10 δευτερόλεπτα.
3. Ενώ πατάτε το κουμπί του γκαζιού, πατήστε μία ή δύο φορές το κουμπί της ανάφλεξης μέχρι να ανάψει ο πιλότος (στο κάτω μέρος του καυστήρα) φώτα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 10-15 δευτερόλεπτα. Απελευθερώστε το πόμολο αλλά, αν σβήσει η ενδεικτική λυχνία, επαναλάβετε την προηγούμενη λειτουργία.
4. Μόλις ενεργοποιηθεί ο θερμαντήρας, στη θέση 1 (χαμηλή), εάν γυρίσετε το κουμπί στη θέση 2 (υψηλό), το δεύτερο και το τρίτο πάνελ θα ενεργοποιηθούν αντίστοιχα.
5. Για να απενεργοποιήσετε τη θερμάστρα, γυρίστε το κουμπί στην ελάχιστη θέση (δεξιόστροφα) και εντελώς κλείστε τη βαλβίδα του κυλίνδρου αερίου. Ο θερμαντήρας μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο κλείνοντας την φιάλη αερίου βαλβίδα. Δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο μέσω του διακόπτη αερίου.

Δοκιμή διαρροής:

Αυτή η δοκιμή πρέπει να διεξάγεται σε καλά αεριζόμενο χώρο όπου δεν υπάρχουν ανοιχτές φλόγες ή άλλες πηγές ανάφλεξης.

1. Με τον ρυθμιστή συνδεδεμένο στον κύλινδρο αερίου, γυρίστε τη βαλβίδα της φιάλης αερίου μιάμιση γυρίζει δεξιόστροφα για να ανοίξει το αέριο.
2. Καθαρίστε τις συνδέσεις εύκαμπτου σωλήνα, σωλήνα με βαλβίδα, ρυθμιστή σε κύλινδρο και κύλινδρο σε βαλβίδα με 50/50 διάλυμα απορρυπαντικού και νερού.
3. Ο σχηματισμός φυσαλίδων είναι ένδειξη διαρροής.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ:

1. Κλείστε τη βαλβίδα του κυλίνδρου αερίου (δεξιόστροφα).
2. Αποσυνδέστε τον ρυθμιστή από τον κύλινδρο αερίου και μετακινήστε τον σε ανοιχτό, καλά αεριζόμενο περιοχή.

3. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή τον διανομέα αερίου σας για βοήθεια.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΕΙ ΔΙΑΡΡΟΗ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ:

1. Αφού πραγματοποιηθεί σωστά ο έλεγχος διαρροής, τοποθετήστε το πίσω πάνελ στο θερμαντήρα. Το μπορεί να χρειαστεί να περιστρέψετε ελαφρά τον κύλινδρο αερίου για να χωρέσουν ο ρυθμιστής και ο εύκαμπτος σωλήνας μέσα στο πίσω πλαίσιο χωρίς να τσακίσει ο εύκαμπτος σωλήνας.
2. Εκτελέστε μηνιαία συντήρηση για να βεβαιωθείτε ότι καμία από τις συνδέσεις δεν έχει διαρροή αέρα.

Προειδοποιήσεις

- Μην χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα εάν εντοπίσετε διαρροή.
- Μην χρησιμοποιείτε ανοιχτή φλόγα για να εκτελέσετε τη δοκιμή διαρροής.
- Μην χρησιμοποιείτε καμία ηλεκτρική συσκευή παρουσία διαρροής αερίου.

Σημείωση: ο θερμαντήρας ενσωματώνει έναν αριθμό συσκευών ασφαλείας που θα θέσουν εκτός λειτουργίας τον θερμαντήρα στο περίπτωση επικίνδυνης κατάστασης. Σε περίπτωση τυχαίας βλάβης της φλόγας, ο θερμαντήρας αερίου θα απενεργοποιείται αυτόματα.

Αυτές οι συσκευές θα απενεργοποιήσουν τη θερμάστρα αν ανατραπεί. Εάν συμβεί αυτό, γυρίστε τη θερμάστρα σε όρθια θέση, ελέγξτε για εμφανή ζημιά και περιμένετε ξανά για 5-10 λεπτά πριν επιχειρήσετε να ανάψετε τη θερμάστρα. Αυτές οι συσκευές λειτουργούν επίσης αν χτυπήσει ο θερμαντήρας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: όταν ανάβετε τη θερμάστρα για πρώτη φορά, μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε το κουμπί αερίου για περισσότερο από το κανονικό για να αφήσει το αέριο να φτάσει στον πιλότο.

Αλλαγή κυλίνδρου αερίου

Γυρίστε τη βαλβίδα του κυλίνδρου αερίου δεξιόστροφα στη μέγιστη θέση και αφήστε τη θερμάστρα να κρυώσει εντελώς πριν αλλάξετε ή αφαιρέσετε τον κύλινδρο. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τον ρυθμιστή ενώ ο θερμαντήρας είναι σε λειτουργία.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, η παροχή του θερμαντήρα αερίου πρέπει να είναι κλειστή και ο θερμαντήρας πρέπει να είναι δροσερό. Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε το hater κατά τη χρήση.
- Ο θερμαντήρας πρέπει να ελέγχεται ετησίως από εξειδικευμένο προσωπικό για να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του και για τον εντοπισμό τυχόν βλαβών.
- Εάν εντοπιστεί σφάλμα κατά τη χρήση, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για συμβουλές.
- Καθαρίζετε περιοδικά το εξωτερικό και το χώρο αποθήκευσης του καλοριφέρ σας για να απομακρύνετε τα συσσωρευμένα σκόνη και χνούδια από τις επιφάνειες των κεραμικών εξαρτημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα για να καθαρίσετε τη θερμάστρα.
- Ελέγξτε τη λυχνία πιλότου κατά τη λειτουργία. Θα πρέπει να είναι συνεχώς ενεργοποιημένο. Αν τρεμοπαίζει ή υπάρχει μια κίτρινη φλόγα, η θερμάστρα πρέπει να ελεγχθεί για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.
- Εάν κάποια εξαρτήματα πρέπει να αντικατασταθούν, πρέπει να αντικατασταθούν μόνο με εξαρτήματα από το πρωτότυπο κατασκευαστής. Η χρήση λανθασμένων ή ανταλλακτικών μπορεί να είναι επικίνδυνη και να ακυρώσει οποιαδήποτε εγγύηση.

Όταν ο θερμαντήρας δεν χρησιμοποιείται, συνιστάται να καλύπτεται ή να φυλάσσεται στο χαρτόνι του κουτί για τη μείωση της συσσώρευσης βρωμιάς που μπορεί να προκύψει.

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ο θερμαντήρας δεν ανάβει:

- Ελέγξτε ότι η φιάλη αερίου είναι γεμάτη.
- Ελέγξτε ότι ο ρυθμιστής έχει ρυθμιστεί σωστά και ότι η βαλβίδα του κυλίνδρου είναι ανοιχτή.

- Φροντίστε να ακολουθήσετε τις οδηγίες.
- Εάν αυτό συμβεί μετά την αλλαγή της φιάλης αερίου, μπορεί να οφείλεται σε:
 - Υπάρχει αέρας στην φιάλη αερίου. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αερίου μέχρι να ανάψει η φλόγα του πιλότου.
 - Αλλαγή σε ρύθμιση (υψηλή).
 - Η φιάλη αερίου μπορεί να έχει υπερψυχθεί. Αφήστε το να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου πριν φωτισμός της θερμάστρας.
 - Ο θερμαντήρας σβήνει μόνος του:
 - Εάν ο θερμαντήρας σβήσει μόνος του κατά τη συνεχή λειτουργία, επαναλάβετε τη λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες.
 - Εάν σβήσει μετά από 30 λεπτά, σημαίνει ότι χρησιμοποιείται σε χώρο που δεν αερίζεται καλά.
 - Ανοίξτε ένα παράθυρο ή μια πόρτα για αερισμό και δοκιμάστε να το ενεργοποιήσετε ξανά.
 - Αποφύγετε να χτυπήσετε τη θερμάστρα κατά τη λειτουργία. Μην μετακινείτε τη θερμάστρα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. ο
- Η συσκευή ασφαλείας κατά της κλίσης μπορεί να ενεργοποιηθεί και ο θερμαντήρας μπορεί να απενεργοποιηθεί.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: ReadyWarm 4200 BlueFlame Foldable

Αναφορά προϊόντος: 08261

Μέγεθος φιάλης αερίου: 15 kg

Ονομαστική θερμότητα

έξοδος (KW):

Σύνολο 4,2

Ελάχιστο 1,8

Αέριο

κατανάλωση

(g/h) (σύνολο):

Μέγιστο 300

Τουλάχιστον 120

Τύπος καυστήρα Ατμοσφαιρικός καυστήρας PTC

Ανάφλεξη Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το Το προϊόν ή/και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το οικιακό απόβλητα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει να το απορρίψετε των κυψελών/μπαταριών/συσσωρευτών και μεταφέρετέ τα σε ένα σημείο συλλογής ορίζονται από τις τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης υπάρχει στο χρόνο παράδοσης του προϊόντος υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε

για να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES,

S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να είναι

αναπαράγονται, αποθηκεύονται σε σύστημα ανάκτησης, μεταδίδονται ή διανέμονται με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό,

μηχανική, φωτοτυπική, ηχογράφηση ή παρόμοια) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Κατασκευαστής: CECOTEC INNOVACIONES S.L

Διεύθυνση: Av. Reyes Católicos, Nº60, 46910, Alfafar, Valencia (Ισπανία).

Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Μάρκα: CECOTEC

Περιγραφή συσκευής: Θερμοσίφωνας αερίου

Μοντέλο: 08261 ReadyWarm 4200 BlueFlame Foldable

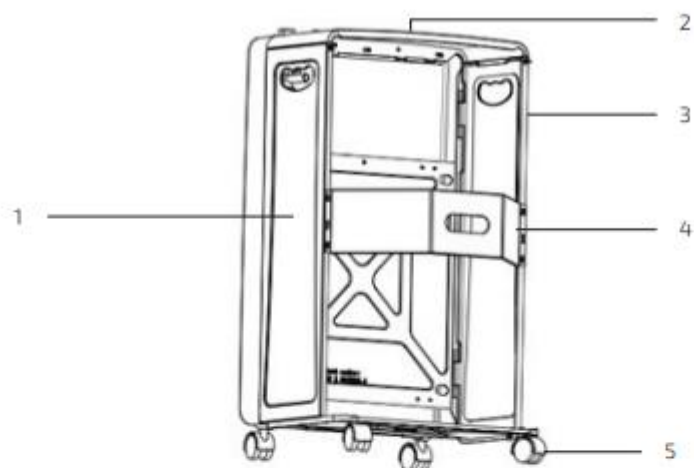
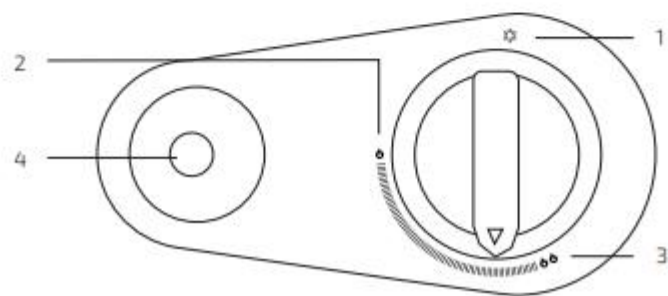


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1



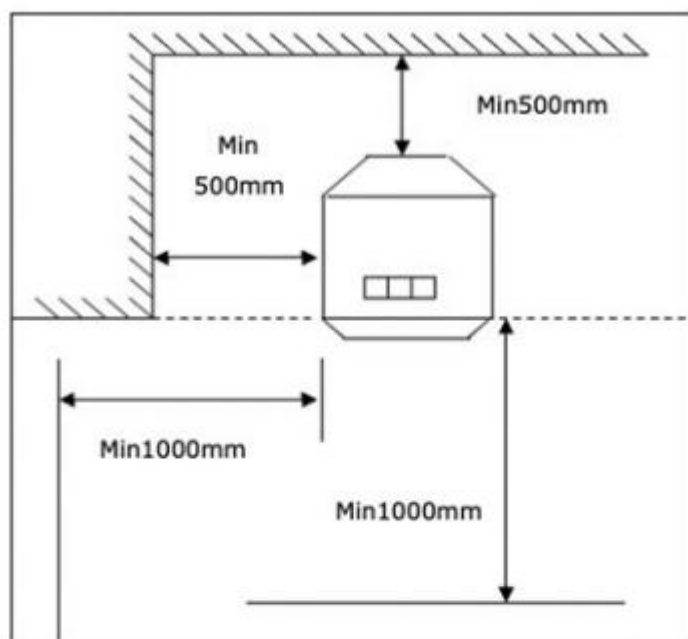


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3

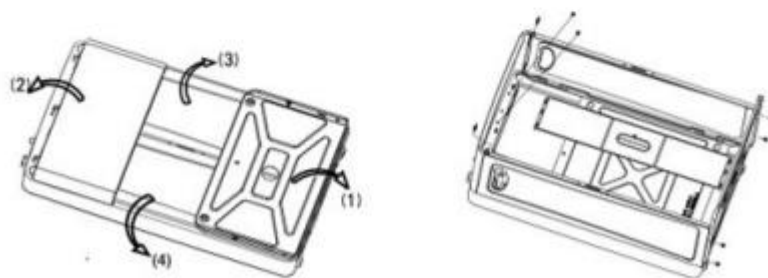


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 4

