

cecotec

CEC-08425



Ηλεκτρική Σκούπα για Χαλιά και Ταπετσαρίες 400 W
Cecotec Conga 4000 Carpet&Spot Clean

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλούμε, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές μέρος για το μέλλον αναφοράς ή νέων χρηστών.

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση ή χρησιμοποιώντας το καθαριστικό χαλιών σας. Αυτές οι οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε καλύτερα τον εξοπλισμό σας. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι κάθε Ο χρήστης ενημερώνεται για τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και παραπάνω και άτομα με μειωμένη φυσική, αισθητηριακή ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήστε την κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι προοριζόμενη για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ, και γραφεία.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ελέγξτε ότι το καθαριστικό ταπετσαρίας και η συσκευασία είναι δεν έχει καταστραφεί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη. Πρέπει

Σε κάθε περίπτωση, επικοινωνήστε αμέσως με το τεχνικό τμήμα της Cecotec Υπηρεσία Υποστήριξης.

- Το υλικό συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα παιδιά. Αφάιρесе το και τοποθετήστε το μακριά από την προσιτότητα τους.

- Το βύσμα καθαρισμού ταπετσαρίας πρέπει να συνδεθεί στο α γειωμένη πρίζα. Εάν δεν έχετε γειωμένη πρίζα, α

Η γειωμένη εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Σε περίπτωση αβάσιμης χρήσης, το Cecotec δεν πρέπει να είναι ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή ζημιά που μπορεί να προκαλέσει.

CONGA 4000 CARPET&SPOT CLEAN 9

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ταιριάζει με την τάση αναφέρεται στη σήμανση της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένο.

- Χρησιμοποιείτε πάντα το βύσμα που παρέχεται με τη συσκευή. Μην τροποποιήσετε το φισ που παρέχεται με τη συσκευή εάν δεν ταιριάζει με το πρίζα ρεύματος.

- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Αν το Το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Cecotec Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης για την αποφυγή κάθε είδους κίνδυνος.

- Μη λειτουργείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το βύσμα ή η δομή της παρουσιάζουν ορατή ζημιά, δεν λειτουργούν σωστά ή παράγουν ασυνήθιστους ήχους ή οσμές.

- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από το επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec. διαφορετικά, το η εγγύηση θα είναι άκυρη.

- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, τραβήξτε από την πρίζα και ποτέ από την πρίζα κορδόνι.

- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύμα συνδέσεις με νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειρισμός του βύσματος ή ενεργοποίηση της συσκευής.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό κύκλωμα όταν είναι δεν χρησιμοποιείται.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη μεταφέρετε από οποιαδήποτε συντήρηση, καθαρισμό ή μεταφορά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φυτοφάρμακα, βαφές, λιπαντικά ή άλλα υγρά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να σκουπίσετε αναμμένα σπέρτα, τσιγάρα άκρα, αέριο βενζίνης, πηγές θερμότητας ή καυτή τέφρα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να εγκαταστήσετε τα λύματα Δεξαμενή.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζει τα χαλιά και τις ταπετσαρίες μην το χρησιμοποιήσετε για κανέναν άλλο σκοπό.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για προσωπική χρήση και δεν είναι κατάλληλο για εμπορική χρήση.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, εύφλεκτες ουσίες κ.λπ.
- Εάν οποιοδήποτε περίεργο αντικείμενο μπλοκάρει κάποιο από τα εξαρτήματα ή κάνετε ηλεκτρική σκούπα οποιοδήποτε περίεργο αντικείμενο, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αδειάστε την και καθαρίστε για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται για την αφαίρεση ρύπων μέσω του ξεβγάλματος. Χρησιμοποιήστε τη βρύση νερό ή αλκαλικό ιονισμένο νερό σε θερμοκρασία κάτω των 40°C.
- Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τεχνών και χειροτεχνιών, μη αδιάβροχες ίνες (δίχτυα, οξικό οξύ, ρεγινόν κ.λπ.), μη αδιάβροχα προϊόντα (γούνες, δερμάτινα, λευκά ξύλινα έπιπλα, σετ τσαγιού κ.λπ.) και ευάλωτες επιφάνειες (δάπεδα, τραπέζια).
- Όταν η δεξαμενή λυμάτων υπερβαίνει το μέγιστο νερό επίπεδο, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία της συσκευής και αδειάστε τη δεξαμενή λυμάτων πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το προϊόν.
- Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό, αραιώστε ένα απορρυπαντικό με χαμηλό αφρισμό νερό και ψεκάστε το πάνω από το αντικείμενο που θέλετε να καθαρίσετε.
- Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό, βεβαιωθείτε ότι δεν θα αφήσει λεκέδες πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω από χαλί, αυτό θα μπλοκάρει το έξοδο νερού και το μηχάνημα μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί.
- Εάν υπάρχει πολύς αφρός ή λύματα στο κάτω μέρος του το μηχάνημα κατά τη λειτουργία, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε αμέσως και καθαρίστε τη δεξαμενή πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που αφρίζει.
- Μην προσπαθήσετε να σκουπίσετε τα ακόλουθα αντικείμενα:
 - Μεγάλες ποσότητες σκόνης (πυροσβεστικό κτλ.)
 - Μεγάλες ποσότητες άμμου και βότσαλα
 - Μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων
 - Μέταλλα όπως βελόνες και καρφίτσες, γυαλί κ.λπ.

-Μεγάλες και μεσαίες πλαστικές σακούλες

Προστατευτική συσκευή

- Εάν ο ανεμιστήρας σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η προστατευτική συσκευή θα το κάνει

ξεκινήστε να λειτουργεί για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση του κινητήρα και το μηχανήμα δεν θα λειτουργήσει για σύντομο χρονικό διάστημα, ακόμα κι αν εσείς ενεργοποιήσετε την.

- Αν ενεργοποιείται η προστατευτική συσκευή:

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και αποσυνδέστε το φις της συσκευής.
2. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό μέρος.
3. Μετά από 1 ώρα, η προστατευτική συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Κύρια λαβή σώματος
2. Κουμπί λειτουργίας
3. Δεξαμενή καθαρού νερού
4. Δεξαμενή λυμάτων
5. Ακροφύσιο αναρρόφησης ορθής γωνίας
6. Προεξοχή απελευθέρωσης ακροφυσίου αναρρόφησης
7. Προεξοχή αποδέσμευσης δεξαμενής καθαρού νερού
8. Καρτέλα απελευθέρωσης δεξαμενής λυμάτων
9. Γάντζος καλωδίου τροφοδοσίας
10. Στήριγμα σωλήνα
11. Εύκαμπτος σωλήνας
12. Στήριγμα αξεσουάρ
13. Ακροφύσιο αναρρόφησης ορθής γωνίας
14. Στενό ακροφύσιο αναρρόφησης

Για να μεταφέρετε τη συσκευή, μπορείτε να τυλίγετε τον εύκαμπτο σωλήνα γύρω από το μηχανήμα και να δέσετε και να κρεμάσετε το ρεύμα κορδόνι στο άγκιστρο του, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με αυτά συσκευή.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει μια συσκευασία ασφαλείας για την προστασία της κατά τη μεταφορά. Αποσυσκευάστε το συσκευή και φυλάξτε την αρχική συσκευασία και τα υλικά σε ασφαλές μέρος. Θα βοηθήσει στην πρόληψη

τυχόν ζημιών εάν η συσκευή χρειαστεί να μεταφερθεί στο μέλλον. Σε περίπτωση που το πρωτότυπο

η συσκευασία απορρίπτεται, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Εάν υπάρχει κάποιο σημάδι του παρατηρείται ορατή ζημιά, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec

Περιεχόμενο κουτιού:

- Καθαριστικό ταπετσαριών
 - Ακροφύσιο αναρρόφησης ορθής γωνίας
 - Στενό ακροφύσιο αναρρόφησης
 - Δεξαμενή καθαρού νερού
 - Δεξαμενή λυμάτων
- Άγκιστρο σωλήνα
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Εισαγάγετε το ακροφύσιο αναρρόφησης στη συσκευή.
 2. Αφαιρέστε τη δεξαμενή καθαρού νερού από το κύριο σώμα της συσκευής πατώντας το ξεκλείδωμα γλωττίδα στη δεξαμενή γλυκού νερού και τραβώντας έξω τη δεξαμενή. Γεμίστε τη δεξαμενή με γλυκό νερό μέχρι το Σημειώστε «MAX» και τοποθετήστε ξανά τη δεξαμενή καθαρού νερού στο κύριο σώμα της συσκευής. Εικ. 2
- Προσοχή
- Μπορείτε να προσθέσετε απορρυπαντικό χαμηλού αφρού στη δεξαμενή καθαρού νερού, σε συνδυασμό με νερό σε αναλογία 5:10 ποσοστό.
 - Αφού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, πρέπει να αδειάσετε το υπόλοιπο νερό στη δεξαμενή καθαρού νερού αποφύγετε τη διαρροή και το σχηματισμό μούχλας.
 - Μην ανακινείτε τη δεξαμενή καθαρού νερού κατά την εγκατάσταση, καθώς μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοτικό.
 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης νερού για να ψεκάσετε καθαρό νερό. Ψεκάστε καθαρό νερό στη βρωμιά για να το φέρει στην επιφάνεια.
 4. Πιέστε την είσοδο αναρρόφησης στη βρωμιά για να φέρει νερό και βρωμιά στην επιφάνεια και σκουπίστε τα με ηλεκτρική σκούπα. Εικ. 3
 5. Σταματήστε να ψεκάζετε καθαρό νερό και καθαρίστε τα λύματα με ηλεκτρική σκούπα. Αφού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, στεγνώστε τη επιφάνεια με στεγνωτήριο ή αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα.
 6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί λειτουργίας.
 7. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
 8. Αδειάστε το καθαρό και τα λύματα από τις δεξαμενές και καθαρίστε τη δεξαμενή αποβλήτων.
- Προσοχή
- Μην ψεκάζετε συνεχώς νερό στο ίδιο σημείο.
 - Προσέξτε ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό σκαλοπατιών.
 - Αφού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, κρεμάστε και τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας στη θήκη του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Καθαρισμός της ενσωματωμένης βρωμιάς
- Προειδοποίηση:

- Μπορείτε να προσθέσετε απορρυπαντικό χαμηλού αφρού στη δεξαμενή καθαρού νερού ή να το εφαρμόσετε απευθείας στον λεκέ.

Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό δεν θα καταστρέψει τη λερωμένη επιφάνεια πριν το χρησιμοποιήσετε.

- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, ανιλίνη, χλωροφόρμιο ή εύφλεκτα απορρυπαντικά.

Συνιστώμενα υγρά

- Αλκαλικό ιονισμένο νερό.

- Απορρυπαντικό χαμηλού αφρού στη δεξαμενή καθαρού νερού σε συνδυασμό με νερό σε αναλογία 5:10.

- Κιτρικό οξύ

- Νερό με υδροχλωρικό οξύ.

Μη συνιστώμενα υγρά

- Ουδέτερο απορρυπαντικό κουζίνας.

- Αλκαλικό απορρυπαντικό.

- Όξινο απορρυπαντικό.

1. Απλώστε απορρυπαντικό στη λερωμένη επιφάνεια, ψεκάστε καθαρό νερό και τρίψτε τη βρωμιά με μια βούρτσα

για να το φέρει στην επιφάνεια.

2. Σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα τη βρωμιά και μην αφήσετε να μείνει απορρυπαντικό.

Προειδοποίηση:

- Για να γνωρίζετε την ποσότητα και τη χρήση του απορρυπαντικού, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Σταματήστε τη χρήση της συσκευής όταν το νερό ή ο αφρός στη δεξαμενή λυμάτων φτάσει τη μέγιστη στάθμη νερού και καθαρίστε τη δεξαμενή λυμάτων. Διαφορετικά, μπορεί να εισχωρήσει νερό στη μηχανή.

Χρησιμοποιώντας το ακροφύσιο αναρρόφησης ορθής γωνίας

Πιέστε το ακροφύσιο αναρρόφησης πάνω στη λερωμένη επιφάνεια και μετακινήστε το από πάνω προς τα κάτω.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Προσοχή

- Σταματήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.

- Μην βρέχετε τη συσκευή για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, αραιωτικά, βενζόλιο ή άλλους χημικούς παράγοντες για τον καθαρισμό της συσκευής.

- Μετά από κάθε χρήση, πρέπει να αφαιρείτε και να καθαρίζετε τη δεξαμενή λυμάτων, τη δεξαμενή καθαρού νερού,

και το ακροφύσιο αναρρόφησης για την αποφυγή της υγρασίας και των υπολειμμάτων βρωμιάς από το να εκπέμπουν άσχημες οσμές.

5.1. Καθαρισμός του κυρίως σώματος

- Η πιο κοινή βρωμιά μπορεί να καθαριστεί με ένα ελαφρώς υγρό πανί.

- Η πιο επίμονη βρωμιά μπορεί να καθαριστεί με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο σε απορρυπαντικό και στη συνέχεια ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο σε νερό.

5.2. Καθαρισμός της δεξαμενής λυμάτων. Εικ. 4

1. Όταν τα λύματα φτάσουν στο μέγιστο επίπεδο, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα από το δίκτυο.

2. Αφαιρέστε τη δεξαμενή λυμάτων. Για να το κάνετε αυτό, σύρετε τη γλωττίδα απελευθέρωσης της δεξαμενής αποβλήτων και αφαιρέστε τη δεξαμενή λυμάτων.

3. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα της δεξαμενής αποχέτευσης και αδειάστε τα λύματα.
4. Καθαρίστε τη δεξαμενή, το επάνω κάλυμμα και τη λωρίδα στεγανοποίησης.
5. Τοποθετήστε τη δεξαμενή λυμάτων στο κύριο σώμα της συσκευής.

Προσοχή

- Μην γέρνετε και μην ανακινείτε τη δεξαμενή λυμάτων κατά τη μεταφορά ή τη συναρμολόγηση της. σε διαφορετική περίπτωση, τα λύματα θα διαρρεύσουν εύκολα.

- Σας συνιστούμε να αδειάζετε τα λύματα προτού υπερβούν τη μέγιστη στάθμη στο Δεξαμενή; εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη δεξαμενή αφού τα λύματα έχουν υπερβεί το μέγιστο στάθμη του νερού, η σηματοδότηρα πλωτήρα θα ενεργοποιήσει τη συσκευή για αυτόματη διακοπή αναρρόφησης νερού και σταματήστε την αναρρόφηση.

5.3. Καθαρισμός του ακροφυσίου αναρρόφησης Εικ. 5

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του ακροφυσίου αναρρόφησης και διαχωρίστε το από το στήριγμα του σωλήνα
2. Ξεπλύνετε το ακροφύσιο αναρρόφησης.
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του ακροφυσίου αναρρόφησης. Βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες έχουν τοποθετηθεί σωστά στις τρύπες και πιέστε αυτά τα μέρη μέχρι να κάνουν κλικ.

Όταν καθαρίζετε το ακροφύσιο αναρρόφησης, αδειάστε την έξοδο νερού εάν είναι βουλωμένη.

Ελέγξτε ότι ο σωλήνας δεν είναι κατεστραμμένος και δεν έχει διαρροές.

5.4. Καθαρισμός του σωλήνα. Εικ. 6

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του ακροφυσίου αναρρόφησης και διαχωρίστε το από το στήριγμα του σωλήνα.
2. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και συνδέστε το ακροφύσιο αναρρόφησης στο κύριο σώμα και πιέστε τη σκανδάλη για τον καθαρισμό του εύκαμπτου σωλήνα.

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και δοκιμάστε τυχόν πιθανές λύσεις πριν επικοινωνώντας με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec. Εάν μετά από αυτές τις εργασίες το πρόβλημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται, επικοινωνήστε με τον πάροχο ή το τεχνικό τμήμα της Cecotec Υπηρεσία Υποστήριξης.

Προειδοποίηση

Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: Conga 4000 Carpet&Spot Clean

Αναφορά προϊόντος: 08425

Τάση: 220-240 V, 50/60Hz

Ισχύς: 400 W

IPX4

Πραγματική χωρητικότητα δεξαμενής λυμάτων: περίπου 0,85 λίτρα

Πραγματική χωρητικότητα δεξαμενής καθαρού νερού: περίπου 1,5 λίτρα.

Μήκος σωλήνα: φ30 mm x 1,2 m

Διαστάσεις: 290 mm x 180 mm x 270 mm

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το οικιακό απόβλητα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει να το απορρίψετε

των κυψελών/μπαταριών/συσσωρευτών και μεταφέρετέ τα σε ένα σημείο συλλογής ορίζονται από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης υπάρχει στο

χρόνος παράδοσης του προϊόντος υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την

ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε

για να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES,

S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν

επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να είναι

αναπαράγονται, αποθηκεύονται σε σύστημα ανάκτησης, μεταδίδονται ή διανέμονται με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό,

μηχανική, φωτοτυπική, ηχογράφηση ή παρόμοια) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της

CECOTEC INNOVACIONES, S.L

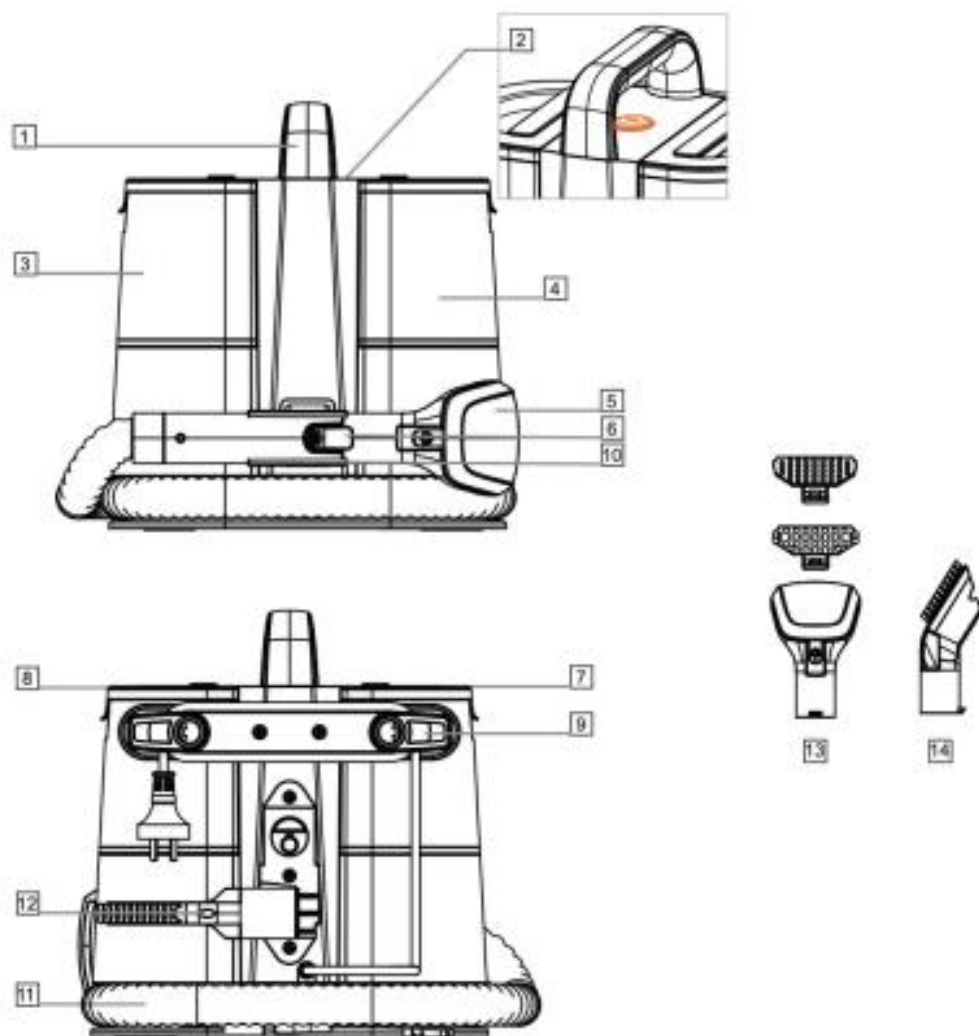


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

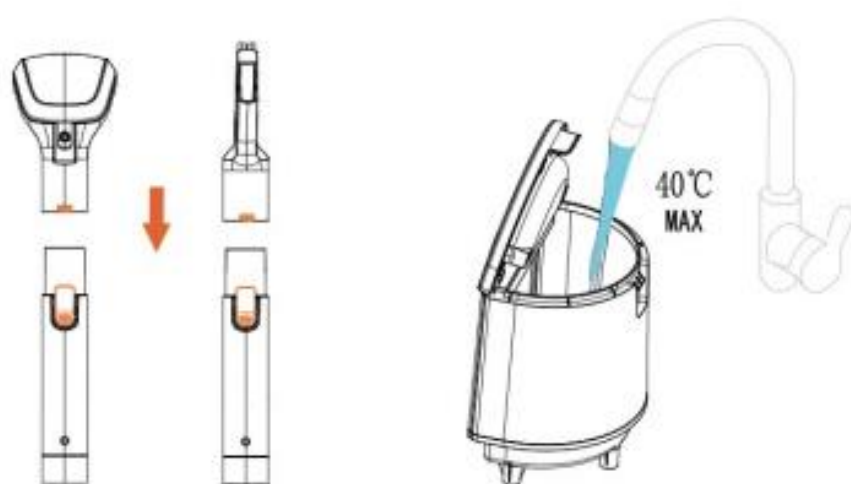


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

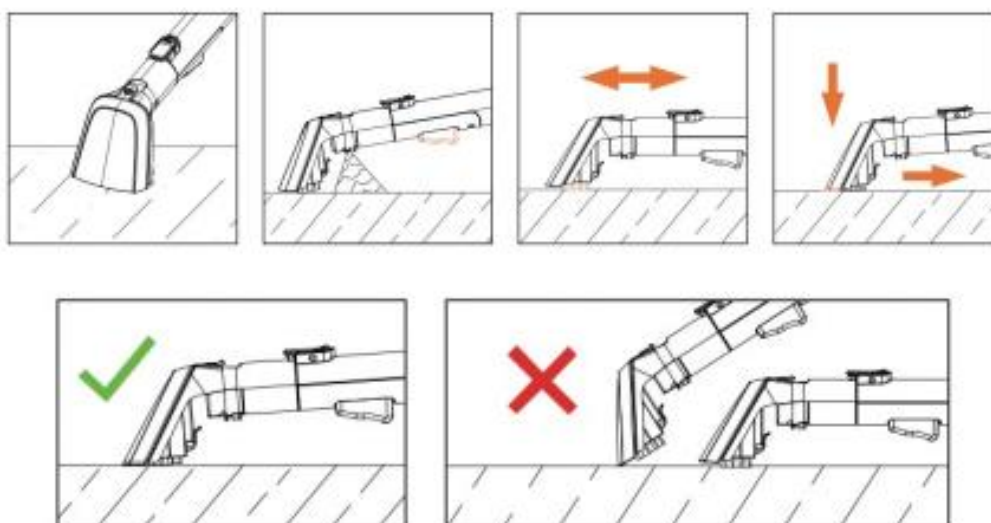


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 4