

# cecotec

**CEC-09562**



Αυτόματη Ταΐστρα για Κατοικίδια 1.6 Lt  
Cecotec Pumba 1600 Purrfect Meal

## **1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

Εικ. 1

1. Οθόνη LCD
2. Υποδοχή τροφοδοσίας USB

Εικ. 2

1. Διακόπτης On/Off
2. Έξοδος ηχείων
3. Τροφοδοτικό \*3 καλύμματα μπαταρίας "D" (δεν περιλαμβάνονται)

Εικ.3

1. Προστατευτικό κάλυμμα τροφοδότη τροφίμων
2. Σώμα τροφοδότη και περιστρεφόμενος μηχανισμός
3. Δίσκος φαγητού με 5 ξεχωριστές θήκες

## **2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή του κουτιού του και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή όταν μεταφέροντάς το στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Αν υπάρχει κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακές συνθήκες, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

Περιεχόμενο κουτιού

- Ταΐστρα φαγητού
- Καλώδιο USB
- Εγχειρίδιο οδηγιών

## **3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

1. Γυρίστε το κάλυμμα όπως φαίνεται στην εικόνα για να το ανοίξετε. Αφού ρίξετε το φαγητό, αντικαταστήστε το καλύψτε και γυρίστε το για να ασφαλίσει στη θέση του.

Για να ανοίξετε το κάλυμμα

- Τραβήξτε τη λαβή για να ανοίξετε το κάλυμμα. Εικ. 4.
- Κάντε αυτό όπως φαίνεται στην εικόνα. Εικ. 5
- Ανασηκώστε το κάλυμμα προς τα πάνω. Εικ. 6

Για να κλείσετε το κάλυμμα:

- Ευθυγραμμίστε τη θέση Α με τη θέση Β. Εικ.7
- Εισαγάγετε τις γλωττίδες του καλύμματος στις οπές. Εικ.8
- Κλείστε το κάλυμμα πιέζοντας προς τα κάτω. Εικ.9

2. Λειτουργεί με μετασχηματιστή AC και 3 μπαταρίες μεγέθους "D" ως προαιρετικό τροφοδοτικό. Αν προτιμάς

Για να μην χρησιμοποιήσετε το τροφοδοτικό, μπορείτε να εγκαταστήσετε 3 νέες αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους «D» στη βάση.

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες και τροφοδοτικό.

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης on/off βρίσκεται στη θέση «I» και ότι ο θετικός και ο αρνητικός

τα σημάδια στις μπαταρίες ταιριάζουν.

3. Ρυθμίστε τον τροφοδότη σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

#### **4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

Εικ. 10

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

##### **1. Χειροκίνητη λειτουργία**

Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Εάν ο δίσκος περιστρέφεται κατά ένα διαμέρισμα, αυτό σημαίνει ότι

ο τροφοδότης λειτουργεί σωστά. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να ταΐσετε το κατοικίδιό σας χειροκίνητα.

##### **2. Ρύθμιση τρέχουσας ώρας**

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί και πατήστε τα κουμπιά ταυτόχρονα για να ρυθμίσετε το ρεύμα χρόνος.

##### **3. Πρόγραμμα «Γεύμα 1»**

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί και πατήστε το κουμπί ταυτόχρονα.

- Προγραμματίστε την ώρα «Γεύμα 1».

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί και πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά και για να ρυθμίσετε

την ώρα κατά την οποία θα σερβιριστεί το «γεύμα 1».

- On= διανομή «Γεύματος 1».

- Off= μη χορηγείτε «Γεύμα 1».

##### **4. Πρόγραμμα «Γεύματα 2, 3 και 4»**

- Χρησιμοποιήστε το πρώτο παράδειγμα για να διαμορφώσετε το "γεύμα 1".

- Σε αντίθεση με, σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να πατήσετε τα κουμπιά και για να ορίσετε το διαφορετικό γεύματα.

- Λάβετε υπόψη ότι ο κύκλος ρύθμισης είναι το πολύ 24 ώρες.

##### **5. Εγγραφή και αναπαραγωγή φωνής**

Εγγραφή

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να αναβοσβήσει η ψηφιακή οθόνη και, στη συνέχεια, ηχογραφήστε μια φωνή

μήνυμα. Μπορείτε να πείτε «Μπόμπι, ας φάμε» στο μικρόφωνο. Όταν έχετε ηχογραφήσει το

μήνυμα αφήστε το κουμπί.

Ακύρωση εγγραφής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να αναβοσβήσει η ψηφιακή οθόνη και αφήστε το χωρίς να το πείτε

Οτιδήποτε.

Εγγραφή αναπαραγωγής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να αναβοσβήσει η ψηφιακή οθόνη για αναπαραγωγή της ηχογράφησης.

Η αναπαραγόμενη ηχογράφηση φωνής μπορεί να ακούγεται πολύ χαμηλή για τους ανθρώπους, αλλά η ακοή του ζώου είναι

πιο ευαίσθητο από το δικό μας, οπότε δεν χρειάζεται να μιλάμε πολύ δυνατά. Διαφορετικά η ηχογράφηση

θα παραμορφωθεί και το κατοικίδιό σας δεν θα το καταλάβει.

## 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην βυθίζετε το σώμα του τροφοδότη σε νερό.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα και το δίσκο τροφίμων.
2. Καθαρίστε και στεγνώστε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: σε καμία περίπτωση μην βυθίζετε το σώμα του τροφοδότη στο νερό, όπως το ηλεκτρονικό

εξαρτήματα μπορεί να καταστραφούν και η εγγύηση θα ακυρωθεί.

- Το κάλυμμα μπορεί να πλυθεί.
- Ο δίσκος τροφίμων μπορεί να πλυθεί.

## 6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η ενδεικτική λυχνία «χαμηλή μπαταρία» αναβοσβήνει.

Αντικαταστήστε τις 3 μπαταρίες με νέες αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους «D». Συνήθως, αυτός ο τύπος μπαταρίας διαρκεί περίπου 1 χρόνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Η συσκευή απαιτεί 3 μπαταρίες μεγέθους "D". Οι μπαταρίες ΔΕΝ περιλαμβάνονται.
- Χρησιμοποιήστε μόνο αλκαλικό μπαταρίες.
- Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής των μπαταριών είναι ένα έτος.
  - Για να μην παγιδεύσετε τα δάχτυλά σας, κρατήστε τα χέρια σας μακριά από το περιστρεφόμενο τραπέζι.
  - Απενεργοποιείτε πάντα τον τροφοδότη πριν τον καθαρισμό.
  - Απενεργοποιείτε πάντα τον τροφοδότη πριν προσθέσετε φαγητό.
  - Απενεργοποιείτε πάντα τον τροφοδότη πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα ή το δίσκο.
  - Ελέγχετε συχνά την ενδεικτική λυχνία χαμηλής μπαταρίας για να βεβαιωθείτε ότι ο τροφοδότης έχει μπαταρία.
  - Ελέγχετε συχνά την ποσότητα του φαγητού στα διαμερίσματα για να βεβαιωθείτε ότι ο τροφοδότης είναι διανομή τροφής σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Η ενδεικτική λυχνία χαμηλής μπαταρίας βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του πίνακα ελέγχου. Όταν

φεύγοντας από το σπίτι ή ταξιδεύετε, βεβαιωθείτε ότι ο τροφοδότης διανέμει φαγητό και ότι η ενδεικτική λυχνία δεν είναι αναμμένη ούτε αναβοσβήνει. Εάν ναι, αντικαταστήστε τις μπαταρίες για να αποτρέψετε το κατοικίδιο σου από την πείνα.

2. Σε καμία περίπτωση μην εισάγετε τα δάχτυλά σας στο περιστρεφόμενο δίσκο.
3. Διακόπτης on/off. Ο διακόπτης on/off βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. Αν αυτό παραμένει απενεργοποιημένη για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θα αποκατασταθούν.

4. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί 3 μπαταρίες μεγέθους "D". Οι αλκαλικές μπαταρίες συνήθως διαρκούν περίπου 1 χρόνο.

Προειδοποίηση:

- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται στα κατάλληλα σημεία συλλογής σύμφωνα με ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.

- Εάν ο τροφοδότης δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να το αποτρέψετε από τη σκουριά τους.

5. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την Cecocare.

Συχνές ερωτήσεις

1. Η τροφοδοσία κατοικίδιων μου διανέμει τροφή με ανακρίβεια

Λόγω της καθημερινής και παρατεταμένης χρήσης, είναι πιθανό μετά από λίγο οι μπαταρίες να υποβαθμιστούν και

διαρκούν λιγότερο, επομένως συνιστάται η αντικατάστασή τους.

2. Η τροφοδοσία κατοικίδιων μου δεν λειτουργεί σωστά ή λειτουργεί με ασυνήθιστο τρόπο  
Αυτό το πρόβλημα μπορεί επίσης να οφείλεται στην υποβάθμιση της μπαταρίας και στην αντικατάσταση της μπαταρίας συνιστάται.

3. Πώς μπορώ να ελέγξω τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας που έχω διαμορφώσει;

Για να συμβουλευτείτε τις ρυθμίσεις, απλώς ελέγξτε εάν τα αντίστοιχα εικονίδια είναι προγραμματισμένα (ενεργό/off) ( , , και ). Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις απενεργοποιώντας το τρέφων.

## **7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Αναφορά προϊόντος: 09562

Προϊόν: Pumba 1600 Purrfect Meal

Είσοδος μπαταριών DC 5 V / \*3 "D" 1,5 V

\*Οι μπαταρίες ΔΕΝ περιλαμβάνονται.

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

## **8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το

Το προϊόν ή/και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το οικιακό απόβλητο. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει πετάξετε τα στοιχεία/μπαταρίες/συσσωρευτές και μεταφέρετέ τα σε μια συλλογή σημείο που ορίζεται από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

## **9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ**

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει

ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

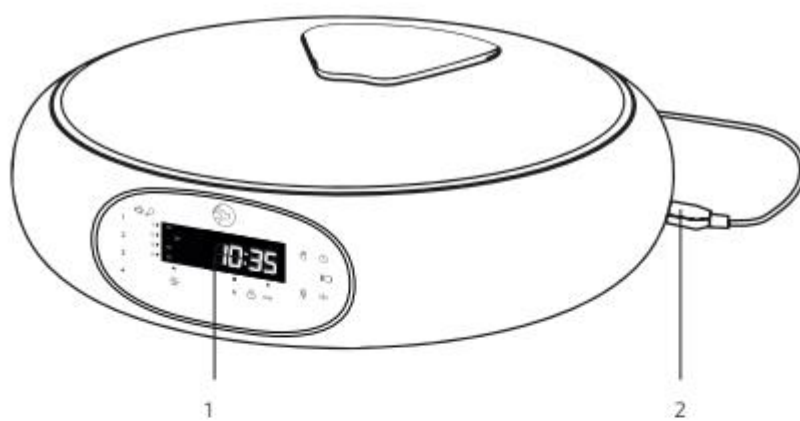


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

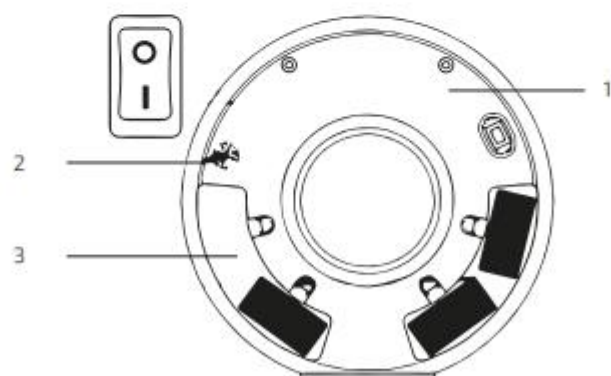


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

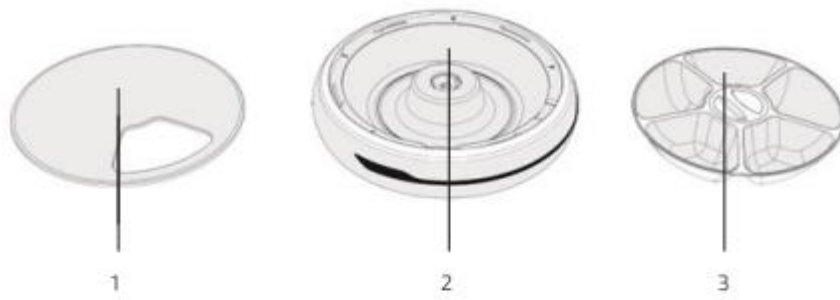


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 4

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 5

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 6



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 7



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 8



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 9



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 10