

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

KD-10605 (FDS43P01)


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ξεκινήσετε την εργασία με τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο έχει προετοιμαστεί σκόπιμα για να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή χρήση, σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας.



Σημείωση: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν εργαστείτε με τη συσκευή.

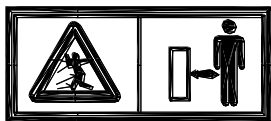

Σημείωση: Όλοι οι περαστικοί πρέπει να μείνουν μακριά από την περιοχή όπου χρησιμοποιείται η συσκευή.




Προσοχή: Κίνδυνος τραυματισμού στα χέρια ή στα πόδια.



Σημείωση: Εκπομπή τοξικών αερίων. Μη χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό σε κλειστό δωμάτιο ή σε χώρους που δεν διαθέτουν επαρκή αερισμό.



Σημείωση: Καντές επιφάνειες.



Σημείωση: Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία, σταματήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το μπουζί.



Σημείωση: Μην ανεφοδιάζετε ποτέ το χλοοκοπτικό όταν η συσκευή λειτουργεί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε τις απαιτήσεις ασφαλείας στο εγχειρίδιο του κινητήρα σας πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για πρώτη φορά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2/ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΤΟΛΟΧΕΙΟΥ

3/ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ

4/ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

5/ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

6/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


7/ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

8/ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

9/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

10/ ΕΓΓΥΗΣΗ


1 Επάνω λαβή 2 Κάτω λαβή 3 Ρύθμιση κινητήρα 4 Ρύθμιση γκαζιού

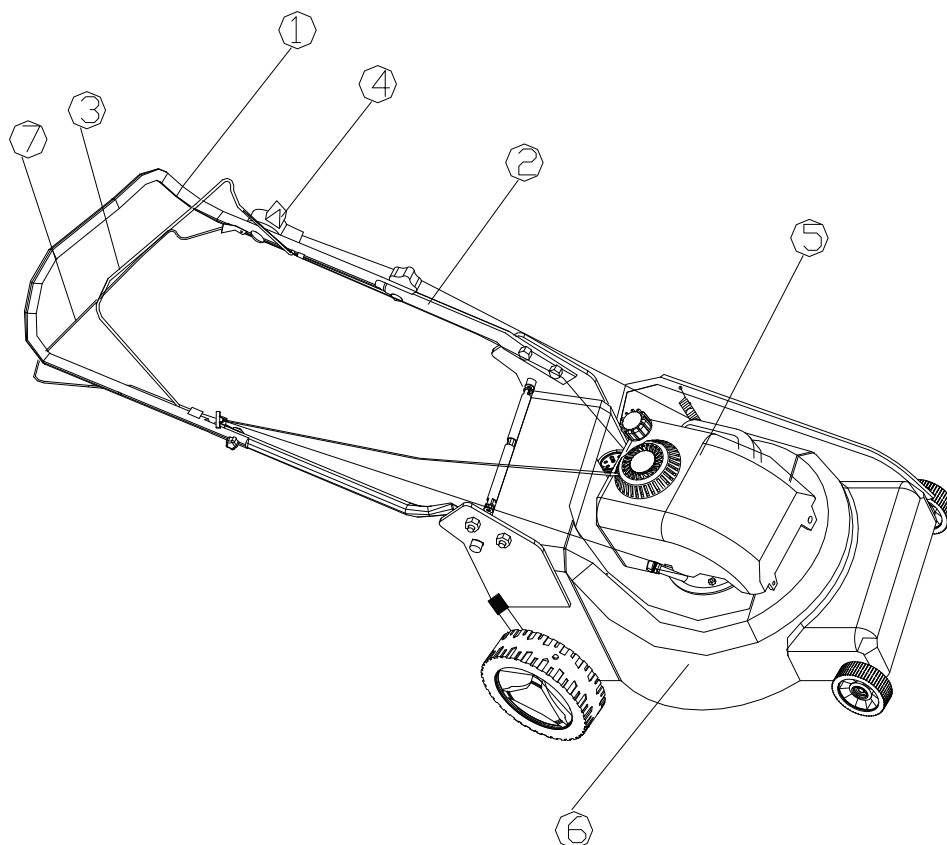

5 Κινητήρας 6 Καροτσάκι 7 Έλεγχος

2- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ

- α) Τοποθετήστε το μεταλλικό σκελετό μέσα στο κουτί του γρασιδιού εικ. Α
- β) Στερεώστε τη σακούλα στον μεταλλικό σκελετό. σχέδιο Α
- γ) Σηκώστε τον εκτροπέα και τοποθετήστε το γκαζόν στη θέση του. σχέδιο Β

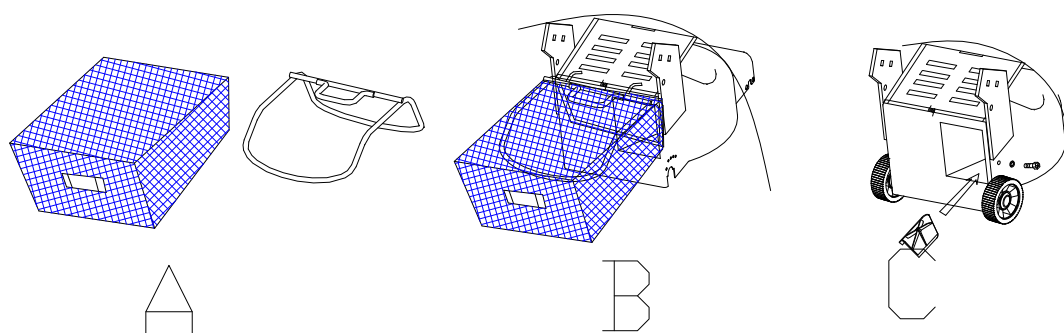


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ


ΤΗΣ

Ανοίξτε τη λαβή και βιδώστε τα μέρη της λαβής με δύο βίδες και πλαστικά παξιμάδια. Συνδέστε τη μίζα ανάκρουσης στη δεξιά πλευρά της λαβής και στερεώστε το καλώδιο με το πλαστικό κολάρο.

Εισαγάγετε το σχοινί της λαβής εκκίνησης στον οδηγό στήριξης.

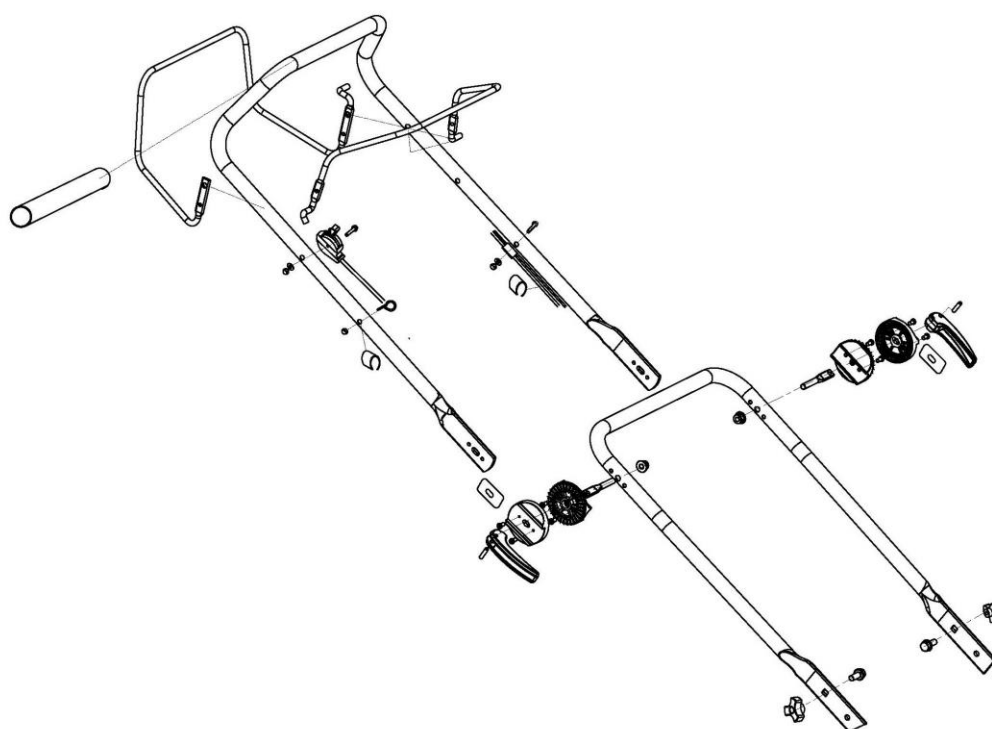


Χρήση:

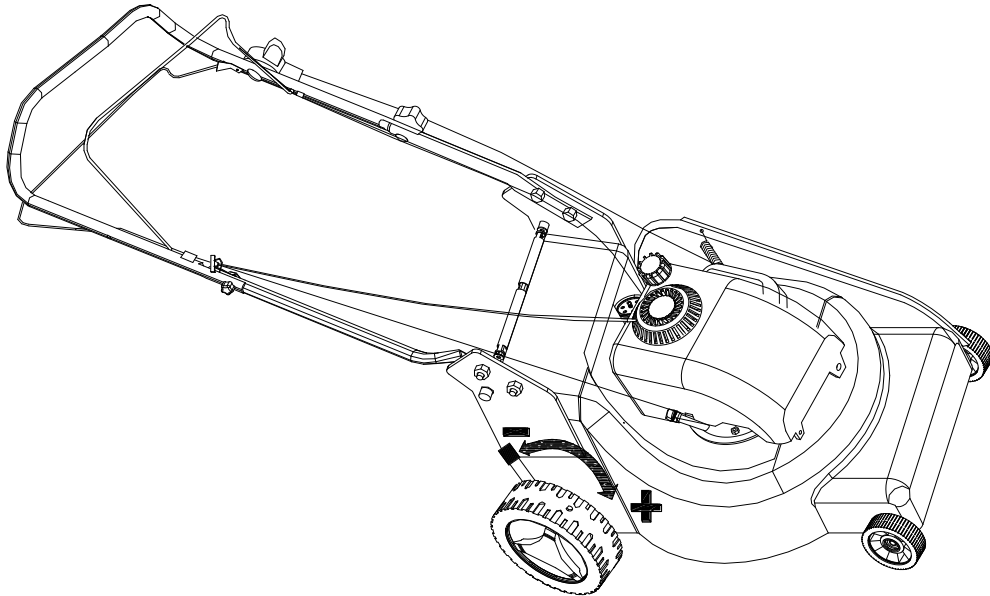


5- ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- a) α) Να χρησιμοποιείτε πάντα το χλοοκοπτικό με το γρασίδι και/ή τον εκτροπέα στη σωστή θέση.
- b) β) Σβήστε τον κινητήρα πριν αδειάσετε τη διάταξη συλλογής χόρτου ή αλλάξετε το ύψος κοπής.
- c) γ) Μην βάζετε ποτέ τα χέρια ή τα πόδια σας κάτω από το χλοοκοπτικό ή κάτω από την περιοχή εκκένωσης χόρτου όταν ο κινητήρας λειτουργεί. σχέδιο Ε
- d) δ) Πριν το κούρεμα, αφαιρέστε όλα τα ξένα αντικείμενα από το γκαζόν που μπορεί να πεταχτούν από τη συσκευή. σχέδιο Φ
- e) ε) Κρατάτε τα παιδιά, τους άλλους ανθρώπους και τα κατοικίδια σε απόσταση ασφαλείας όταν χρησιμοποιείται το χλοοκοπτικό.
- f) στ) Μην σηκώνετε ποτέ το χλοοκοπτικό κατά την εκκίνηση του κινητήρα. σχέδιο Γ

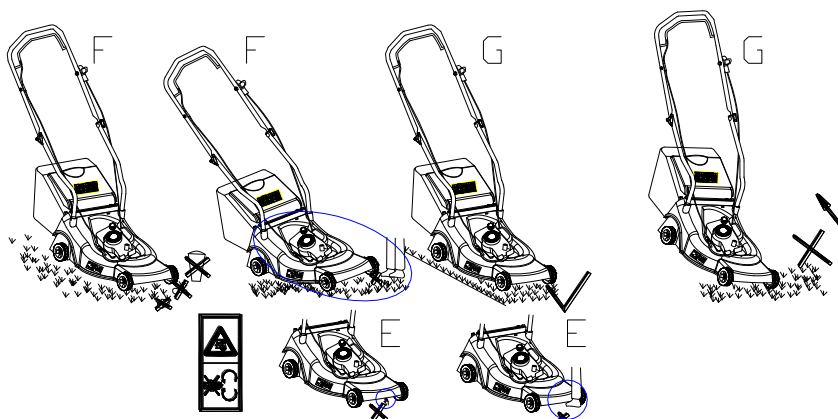

6- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

6.1- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε το εγχειρίδιο του κινητήρα.

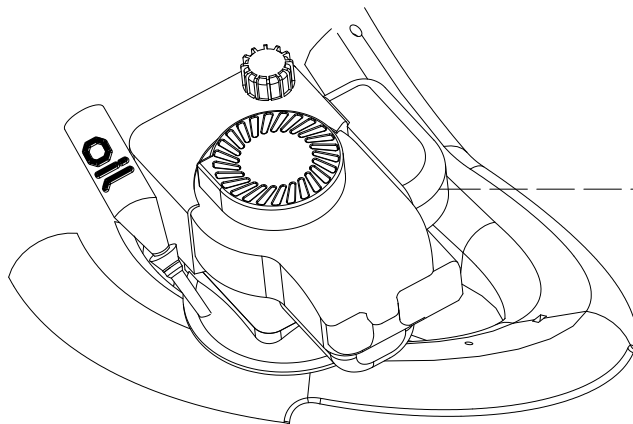

AIR FILTER


Κινητήρας που παραδίδεται χωρίς λάδι: προσθέστε 0,6 λίτρο λάδι πριν εκκινήσετε τον κινητήρα.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ:

Αφού συναρμολογήσετε σωστά τη συσκευή, ξεκινήστε τη συσκευή ως εξής:


- α) Τοποθετήστε το μοχλό στη θέση START.
- β) Τραβήξτε τη λαβή της μίζας μέχρι να νιώσετε αντίσταση και μετά τραβήξτε απότομα.
- γ) Ρυθμίστε το μοχλό στη θέση RUN

Η λεπίδα αρχίζει να περιστρέφεται μόλις ξεκινήσει ο κινητήρας. Ενώ το μηχάνημα λειτουργεί, κρατήστε τη λαβή ασφαλείας (3) στη θέση εργασίας. Ο κινητήρας θα σταματήσει όταν απελευθερωθεί το joystick.

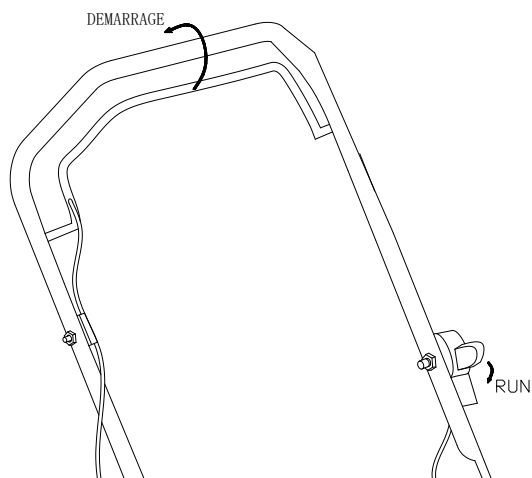

6.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Για να ενεργοποιήσετε το αυτοκινούμενο σύστημα, τραβήξτε τον κάτω μοχλό λαβής και

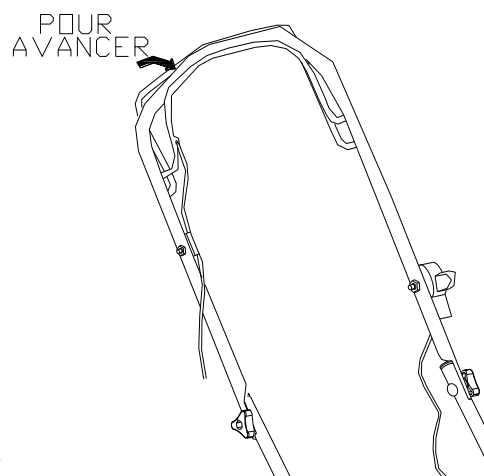

κρατήστε τον μαζί με το μοχλό φρένου. σχέδιο H

6.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3 σε 1 (Κλινοσκεπάσματα, Πλαϊνή έξοδος, Πίσω έξοδος)

Αυτό το χλοοκοπτικό μπορεί να προσαρμοστεί στην εργασία που εκτελείται ανάλογα με το σκοπό χρήσης:

Από ένα πίσω χλοοκοπτικό εκκένωσης σε:

1. Εδαφοκάλυψη ή κούρεμα πλευρικής εκκένωσης.



Τι είναι το mulching;

Κατά τη διάρκεια του πολτοποιήσης, το γρασίδι κόβεται και στη συνέχεια ψιλοκόβεται και επιστρέφει στο γρασίδι για να λειτουργήσει ως φυσικό λίπασμα.

Συμβουλές για σάπια φύλλα:

- Τακτική κοπή έως 2 cm από 6 cm έως 4 ύψη γρασιδιού
- Χρησιμοποιήστε ένα κοφτερό μαχαίρι
- Μην κόβετε βρεγμένο γρασίδι
- Ρυθμίστε τη μέγιστη ταχύτητα κινητήρα
- Κινηθείτε μόνο με ρυθμό βαδίσματος
- Καθαρίζετε τακτικά τη σφήνα επικάλυψης, το εσωτερικό περίβλημα και τις πλαϊνές λεπίδες.


Ξεκινώντας

Σημείωση: Ο αριθμός πριν από το κείμενο (π.χ. 3) αναφέρεται σε ψηφία. Εκσυγχρονισμός κοπτικού χλοοκοπτικού


Σημείωση: Οποιαδήποτε εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο με τον κινητήρα σταματημένο και τις λεπίδες να μην περιστρέφονται!

. Σηκώστε το πτερύγιο εκκένωσης και τραβήξτε προς τα έξω τη διάταξη συλλογής γρασιδιού.

. Σπρώξτε τη σφήνα επικάλυψης στο κανάλι εκκένωσης. Κλειδώστε τη σφήνα επικάλυψης στο περίβλημα – η άκρη στο κάτω μέρος της σφήνας θα πρέπει να κουμπώσει στην οπή του περιβλήματος (δείτε τις φωτογραφίες 1 και 2 παρακάτω)

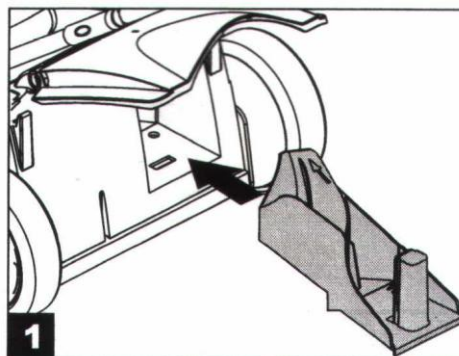

. Κατεβάστε ξανά το πτερύγιο της εξάτμισης

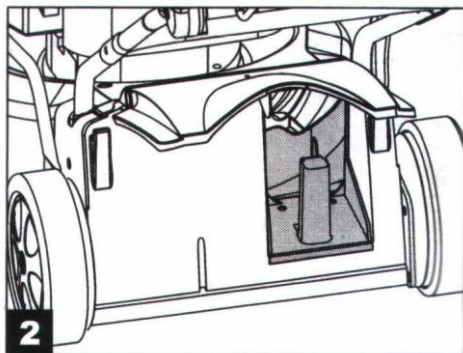

Ρύθμιση για κούρεμα με πλευρική εκκένωση

Σημείωση: Οποιαδήποτε εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο με τον κινητήρα σταματημένο και τις λεπίδες να μην περιστρέφονται!


. Σηκώστε το πτερύγιο εκκένωσης και αφαιρέστε τη διάταξη συλλογής χόρτου

. Τοποθετήστε μια σφήνα επικάλυψης (βλέπε Επικάλυψη).



. Ανασηκώστε την πόρτα του χώρου αποσκευών για πλευρική εκφόρτωση (βλ. σχήμα 3 και 4 παρακάτω).

. Τοποθετήστε το πλευρικό κανάλι εκκένωσης στον πείρο στήριξης της πόρτας χώρου αποσκευών (δείτε εικόνα 5 παρακάτω)

. Χαμηλώστε την πόρτα του χώρου αποσκευών - η πίσω πόρτα βρίσκεται στο κανάλι εκφόρτωσης.

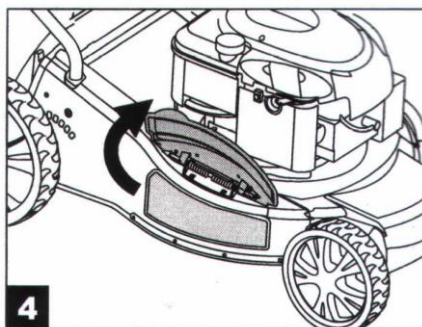

(Βλέπε Εικόνα 6 παρακάτω)

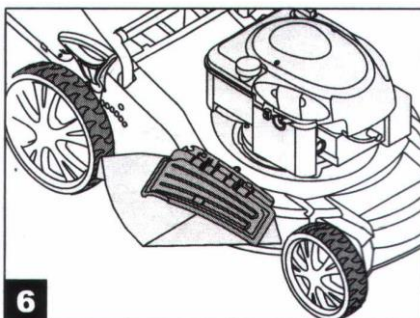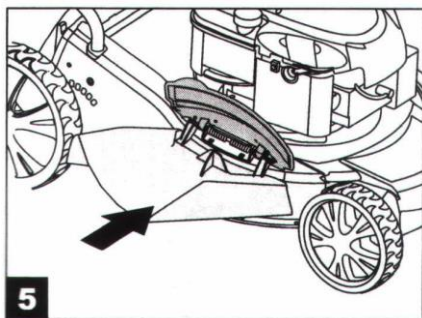


Κούρεμα με χορτοσυλλέκτη

Για να κόψετε με μια διάταξη συλλογής γρασιδιού, αφαιρέστε τη σφήνα επικάλυψης και το πλευρικό κανάλι εκκένωσης και τοποθετήστε τη διάταξη συλλογής γρασιδιού.

Αφαίρεση της σφήνας επικάλυψης:

Οποιαδήποτε εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο με τον κινητήρα σταματημένο και τις λεπίδες να μην περιστρέφονται!

- Ανασηκώστε το πτερύγιο εκκένωσης και τραβήξτε προς τα έξω τη σφήνα επικάλυψης, ξεκλειδώνοντας το περίβλημα και αφαιρώντας το. (Βλέπε Εικ. 7

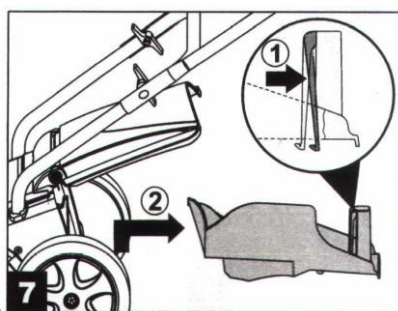

παρακάτω)

- Αποσυναρμολόγηση του αγωγού εκκένωσης για πλευρική εκκένωση:

- Σημείωση: Οποιαδήποτε εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο με τον κινητήρα σβηστό και τις λεπίδες να μην περιστρέφονται!

- Ανασηκώστε την πόρτα του χώρου αποσκευών και αφαιρέστε το κανάλι εκκένωσης. Η πίσω πόρτα κλείνει αυτόματα τη θύρα εξάτμισης στο περίβλημα χρησιμοποιώντας ένα ελατήριο.

- Καθαρίζετε τακτικά την πόρτα του χώρου αποσκευών και το άνοιγμα εκκένωσης από γρασίδι και υπολείμματα.

Ελέγχετε τακτικά το αυτοκινούμενο σας σύστημα. Γυαλίστε το γρανάτζι στους τροχούς και

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

απλώστε γράσο σε αυτό. Κάντε τον ίδιο έλεγχο στο
ρουλεμάν, εάν υπάρχει.

Γενικές συνθήκες λειτουργίας της συσκευής.

1. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για κοπή φυσικού χόρτου. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το χλοοκοπτικό για άλλο σκοπό. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά σας και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο χλοοκοπτικό.
2. Άτομα κάτω των 16 ετών και άτομα που δεν γνωρίζουν τις οδηγίες λειτουργίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το χλοοκοπτικό.
3. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των άλλων ατόμων στο χώρο εργασίας. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια σε ασφαλή απόσταση όταν χρησιμοποιείται το χλοοκοπτικό.
4. Πριν το κούρεμα, αφαιρέστε τυχόν ξένα αντικείμενα που μπορεί να πεταχτούν από το μηχάνημα.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

1. Ελέγξτε ότι όλα τα παξιμάδια, οι βίδες και οι βίδες είναι καλά σφικμένα.
2. Τοποθετήστε το γρασίδι σε κατάλληλο μέρος πριν το κούρεμα.
3. Πριν το κούρεμα, βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα και η βίδα στερέωσης της λεπίδας έχουν στερεωθεί καλά. Όταν οι ακμές κοπής χρειάζονται ακόνισμα, θα πρέπει να γίνεται ομοιόμορφα και στις δύο πλευρές, έτσι ώστε οι λεπίδες να είναι εξίσου αιχμηρές και στις δύο πλευρές. Εάν η λεπίδα είναι κατεστραμμένη, πρέπει να αντικατασταθεί.
4. Να φοράτε πάντα μακριά παντελόνια και γερά παπούτσια όταν κόβετε.
5. Μην λειτουργείτε τον κινητήρα σε κλειστό και/ή ανεπαρκώς αεριζόμενο δωμάτιο, επειδή τα καυσαέρια του κινητήρα περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι επικίνδυνο για την υγεία.
6. Εργαστείτε μόνο όταν ο χώρος εργασίας είναι επαρκώς φωτισμένος.
7. Μη χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό όταν βρέχει ή όταν το γρασίδι είναι βρεγμένο.
8. Λάβετε ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά το κούρεμα σε πλαγιές. Όταν κόβετε σε πλαγιές, κινηθείτε κατά μήκος της πλαγιάς, όχι πάνω ή κάτω.
9. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα του χλοοκοπτικού εάν το χλοοκοπτικό πρέπει να αφαιρεθεί χωρίς επίβλεψη, πρέπει να μετακινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή εάν πρέπει να έχει κλίση.
10. Μην σηκώνετε ποτέ το πίσω μέρος του χλοοκοπτικού κατά την εκκίνηση του κινητήρα και μην τοποθετείτε ποτέ τα χέρια ή τα πόδια σας κάτω από το χλοοκοπτικό ή στο πίσω άνοιγμα εκκένωσης όταν ο κινητήρας λειτουργεί.
11. Ποτέ μην αλλάζετε τις ονομαστικές στροφές του κινητήρα με κανέναν τρόπο.
12. Στα αυτοκινούμενα χλοοκοπτικά, αποσυνδέστε το αυτοκινούμενο σύστημα πριν βάλετε σε λειτουργία τον κινητήρα.
13. Ποτέ μην σηκώνετε ή μεταφέρετε το χλοοκοπτικό ενώ ο κινητήρας λειτουργεί.
14. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία κάτω από το χλοοκοπτικό ή στην πίσω έξοδο χλοοτάπητα.
 - Πριν από οποιαδήποτε δραστηριότητα συντήρησης, επισκευής ή επιθεώρησης.
 - Πριν μετακινήσετε, σηκώσετε ή αφαιρέσετε το χλοοκοπτικό.
 - Εάν το χλοοκοπτικό αφαιρεθεί χωρίς επίβλεψη ή όταν αλλάξει το ύψος κοπής.
 - Πριν αποσυναρμολογήσετε και αδειάσετε τη χορτοσυλλέκτη.
 - Εάν ένα ξένο αντικείμενο χτυπήσει το χλοοκοπτικό, σταματήστε τον κινητήρα και

επιθεωρήστε προσεκτικά το χλοοκοπτικό για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά. Μεταφέρετε το χλοοκοπτικό σε κατάλληλο κέντρο σέρβις για επισκευές, εάν χρειάζεται. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αφού σταματήσει ο κινητήρας, η λεπίδα συνεχίζει να κινείται για αρκετά δευτερόλεπτα.

- Εάν το χλοοκοπτικό δονείται ασυνήθιστα, βρείτε την αιτία και μεταφέρετε το χλοοκοπτικό σε ένα κατάλληλο κέντρο σέρβις.
- Ελέγχετε τακτικά ότι τα μπουλόνια και τα παξιμάδια είναι σωστά σφιγμένα. Αυτό θα εξασφαλίσει τη σωστή ασφάλεια του χλοοκοπτικού.

15. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η BENZINΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ.

- Αποθηκεύστε τη βενζίνη σε δοχείο ειδικά σχεδιασμένο για αυτό το σκοπό.
- Γεμίστε τη δεξαμενή χρησιμοποιώντας το χωνί. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ανεφοδιασμό της δεξαμενής πρέπει να εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους. Μην καπνίζετε. Μην χρησιμοποιείτε το κινητό σας.
- Γεμίστε με βενζίνη και λάδι πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα. Μην ανοίγετε ποτέ την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου για να προσθέσετε βενζίνη ενώ ο κινητήρας λειτουργεί ή είναι ακόμα ζεστός.
- Μην εκκινείτε τον κινητήρα εάν έχει χυθεί βενζίνη κοντά. Σε μια τέτοια περίπτωση, αποχωρίστε το χλοοκοπτικό από το σημείο όπου σημειώθηκε η διαρροή βενζίνης και αποφύγετε την επαφή με την πηγή θερμότητας μέχρι να αφαιρεθεί εντελώς η χυμένη βενζίνη.



Σφίξτε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου και κλείστε καλά το καπάκι του δοχείου.

Συντήρηση και αποθήκευση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σβήστε τον κινητήρα και αποσυνδέστε το μπουζί πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία επισκευής ή συντήρησης

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παξιμάδια και τα μπουλόνια είναι καλά σφιγμένα, ώστε το χλοοκοπτικό να μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια.
- Μην αποθηκεύετε ποτέ το χλοοκοπτικό με δεξαμενή βενζίνης σε κλειστό χώρο όπου οι αναθυμιάσεις της βενζίνης μπορούν να φτάσουν σε πηγή θερμότητας ή φλόγα. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν αποθηκεύσετε το χλοοκοπτικό.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, καθαρίστε το χλοοκοπτικό, ειδικά τον κινητήρα, τον σιγαστήρα και τη δεξαμενή καυσίμου. Αφαιρέστε τυχόν γρασίδι ή φύλλα ή περίσσεια λίπους.
- Ελέγχετε συχνά την κατάσταση του εκτροπέα και της διάταξης συλλογής γρασιδιού και αντικαθιστάτε τα εάν έχουν υποστεί ζημιά.
- Εάν αδειάζετε το λάδι από τη δεξαμενή πριν από το χειμώνα, κάντε το σε εξωτερικούς χώρους.
 - Να φοράτε χοντρά γάντια όταν συναρμολογείτε και ακονίζετε το μαχαίρι. Βεβαιωθείτε ότι

η λεπίδα είναι πάντα κοφτερή και άθικτη.

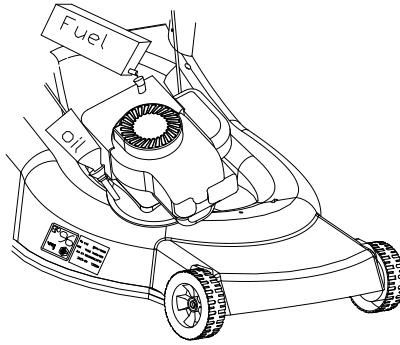

9- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σβήστε τον κινητήρα και αποσυνδέστε το μπουζί πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία επισκευής ή συντήρησης.

- Σβήστε τον κινητήρα και αποσυνδέστε το μπουζί πριν πραγματοποιήσετε επισκευές ή συντήρηση.
- Για τετράχρονο κινητήρα, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο του κινητήρα. Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη λαδιού και προσθέτετε την κατάλληλη ποσότητα λαδιού ή αντικαθιστάτε το εάν χρειάζεται.
- Ελέγχετε συχνά το χλοοκοπτικό και βεβαιωθείτε ότι όλα τα υπολείμματα χόρτου έχουν αφαιρεθεί από κάτω από τη συσκευή.
- Λιπάνετε τακτικά με γράσο τον άξονα του τροχού και τα ρουλεμάν.
- Ελέγχετε συχνά τη λεπίδα για να διασφαλίζετε τα σωστά αποτελέσματα εργασίας. Η λεπίδα πρέπει να είναι πάντα κοφτερή και καλά ισορροπημένη.
- Ελέγχετε τη στεγανότητα όλων των βιδών και των παξιμαδιών σε τακτά χρονικά διαστήματα. Φθαρμένα ή ακατάλληλα σφιγμένα μπουλόνια και παξιμάδια μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στον κινητήρα ή το πλαίσιο.
- Εάν η λεπίδα χτυπήσει βίαια σε ένα εμπόδιο, απενεργοποιήστε το χλοοκοπτικό και μεταφέρετέ το σε ένα κατάλληλο κέντρο επισκευής.

ΛΑΜΠΕΣ: Η λεπίδα είναι κατασκευασμένη από πεπιεσμένο χάλυβα για να αποκτήσει το επιθυμητό αποτέλεσμα εργασίας. Η λεπίδα πρέπει να ακονίζεται κάθε 25 ώρες εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα είναι πάντα καλά ισορροπημένη, εισάγετε έναν μικρό άξονα σιδήρου (φ2 ή φ3 mm) στην κεντρική οπή της λεπίδας - αυτός ο άξονας πρέπει να παραμείνει οριζόντιος. Εάν η λεπίδα δεν είναι σε οριζόντια θέση, **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.**

Για να αφαιρέσετε τη λεπίδα, ξεβιδώστε τη βίδα, ελέγξτε το στήριγμα της λεπίδας και αντικαταστήστε όλα τα ανταλλακτικά εάν έχουν φθαρεί ή καταστραφεί.

Κατά την επανασυναρμολόγηση της λεπίδας, βεβαιωθείτε ότι οι ακμές κοπής είναι προς την κατεύθυνση περιστροφής του κινητήρα. Η βίδα της λεπίδας πρέπει να σφίγγεται με ροπή 3,7 K

gm (37 Nm) χρησιμοποιώντας δυναμόκλειδο.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

Ο κατασκευαστής παρέχει 12 μήνες εγγύηση για το προϊόν από την ημερομηνία αγοράς έναντι όλων των κατασκευαστικών ελαττωμάτων. Τα χλοοκοπτικά που χρησιμοποιούνται με βιομηχανικό τρόπο καλύπτονται από 3 μήνες εγγύηση. Η εγγύηση δεν καλύπτει την κανονική φθορά.

Ο κατασκευαστής θα αντικαταστήσει, με δικά του έξοδα, ανταλλακτικά που θα διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικά από τον κατασκευαστή ή το σχετικό σημείο σέρβις. Σε κάθε περίπτωση, ο κατασκευαστής δεν θα αποδεχτεί την επιστροφή της συσκευής (μερικώς ή πλήρως) ή/και ζημιές και τόκους άμεσα ή έμμεσα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Ανεπαρκής συντήρηση.
- Μη φυσιολογική χρήση ή ζημιά που προκαλείται από κραδασμούς.
- Εγκατάσταση, ρύθμιση και προετοιμασία της συσκευής.
- Ανταλλακτικά που έχουν υποστεί κανονική φθορά, ανταλλακτικά ασφαλείας (ζώνη, λεπίδα, στήριγμα λάμας, ρουλεμάν, καλώδια, εκτροπείς, μπουζί, φίλτρο αέρα κ.λπ.)
- Έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας.
- Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ανταλλακτικά του κατασκευαστή JIELING.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε ή εάν ο χειριστής δεν έχει χρησιμοποιήσει τη συσκευή όπως περιγράφεται στις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήσης.

Πριν από κάθε χρήση του χλοοκοπτικού, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας.

Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά, δώστε τον αριθμό αναφοράς του χλοοκοπτικού, το έτος κατασκευής και τον αριθμό σειράς του χλοοκοπτικού και του κινητήρα.

11 Τεχνικά δεδομένα

Τύπος κινητήρα OHV 4-χρονος OHV 4-χρονος

Χωρητικότητα (cc) 99.141

Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (L) 0,8 1,2

Τύπος καυσίμου Αμόλυβδη βενζίνη Αμόλυβδη βενζίνη

Χωρητικότητα λαδιού (L) 0,4 0,4

Τύπος λαδιού SAE 10W-30 SAE 10W-30

Ονομαστική ισχύς (kw) 3,3 4,0

Ονομαστική ταχύτητα (σ.α.λ.) 2800 2800

Ταχύτητα εργασίας (Km/h) -- 4,0

Επίπεδο θορύβου dB(A) 96 96

Μέθοδος εκκίνησης Χειροκίνητη μίζα

Ρύθμιση ύψους 3 θέσεων Κεντρική 7 θέσεις

Ύψος κοπής (mm) 37-55-73 25-75

Πλάτος κοπής (mm) 400 460

Τύπος κουτιού χόρτου Πολυεστέρας Πολυεστέρας

Χωρητικότητα κουτιού γρασιδιού (L) 55 60

Υλικό περιβλήματος Σφραγισμένος χάλυβας Σταμπωτός χάλυβας

Βάρος (kg) 20 31

Διαστάσεις (mm) 660*470*380 815*580*530

Όροι εγγύησης:

1. Η εγγύηση παρέχεται για περίοδο 12 μηνών (24 μήνες για αγορά καταναλωτή).
2. Η εγγύηση καλύπτει μόνο φυσικά ελαττώματα της συσκευής, δηλαδή ελαττώματα υλικού ή συναρμολόγησης.
3. Η εγγύηση δεν καλύπτει τραυματισμούς που προέρχονται από εξωτερικά αίτια, όπως: μηχανικοί τραυματισμοί, ρύπανση, πλημμύρες, ατμοσφαιρικά φαινόμενα, ακατάλληλη εγκατάσταση ή λειτουργία, καθώς και λειτουργία ασυμβίβαστη με τη λειτουργία και την προβλεπόμενη χρήση. Ο Εγγυητής δεν ευθύνεται σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής του

εργαλείου για τις ανάγκες ή χρήσης του σε αντίθεση με τον προορισμό του.

4. Λόγω της φυσικής φθοράς των αναλώσιμων, η εγγύηση δεν καλύπτει είδη όπως καλώδια, μπαταρίες, φορτιστές, κουμπιά, πόμολα, διακόπτες κ.λπ.

5. Ο πελάτης παραδίδει τα αγαθά στο κέντρο εξυπηρέτησης με δικά του έξοδα.

6. Η συσκευή θα πρέπει να παραδοθεί στο σημείο σέρβις στην αρχική εργοστασιακή συσκευασία ή σε υποκατάστατη συσκευασία που προστατεύει τα προϊόντα από εξωτερικές ζημιές.

7. Στη συσκευασία θα πρέπει να αναγράφεται ο αναγνωριστικός αριθμός προϊόντος που δόθηκε την ημέρα της πώλησης.

8. Τα εμπορεύματα γίνονται δεκτά για σέρβις με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς

9. Η επισκευή των εμπορευμάτων παρατείνεται μέχρι τη στιγμή της παράδοσης όλων των εγγράφων στο κέντρο εξυπηρέτησης.

10. Εάν ο πελάτης δεν έχει όλα τα έγγραφα, θα πρέπει να ενημερώσει το κέντρο σέρβις για την απόφασή του να επισκευάσει τη συσκευή και να παράσχει γραπτώς μία από τις λύσεις που προτείνει το κέντρο εξυπηρέτησης.

11. Το προϊόν που επιστράφηκε ή στάλθηκε στο κέντρο σέρβις θα πρέπει να είναι πλήρες. Η συσκευασία θα πρέπει να περιέχει το προϊόν μαζί με όλα τα στοιχεία που αγοράσατε.

12. Η επιστροφή ημιτελών προϊόντων μπορεί να παρατείνει την προθεσμία επισκευής ή να την καταστήσει αδύνατη.

13. Τα ελαττώματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης θα αφαιρεθούν το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της συσκευής υπηρεσία. Σε περίπτωση απουσίας ανταλλακτικών, η προθεσμία επισκευής μπορεί να παραταθεί κατά το χρόνο που απαιτείται για τη λήψη των ανταλλακτικών.

14. Αξιώσεις βάσει της σύμβασης εγγύησης, εγγύησης και πώλησης θα γίνονται δεκτές μόνο με βάση την απόδειξη αγοράς που θα προσδιορίζει την ταυτότητα του αγορασμένου εργαλείου. Η εγγύηση ισχύει με την απόδειξη αγοράς!

15. Εάν η υπηρεσία διαπιστώσει ότι είναι αδύνατη η άρση του ελαττώματος ή το ίδιο ελάττωμα εμφανιστεί ξανά παρά τις τρεις επισκευές, ο πελάτης θα λάβει μια νέα συσκευή.

16. Η εγγύηση δεν παρέχει στον Αγοραστή το δικαίωμα να αξιώσει την επιστροφή των διαφυγόντων κερδών που σχετίζονται με τη ζημιά.

17. Αυτή η εγγύηση δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστέλλει τα δικαιώματα του αγοραστή που

απορρέουν από τον Νόμο της 27ης Ιουλίου 2002. (Εφημερίς Νόμων 5 Σεπτεμβρίου 2002, Αρ. 141, τ. 1176).

19. Σε ανεξέλεγκτες υποθέσεις εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της Πράξης της 27ης Ιουλίου 2002: Περί ειδικών όρων καταναλωτικής πώλησης και τροποποίησης του Αστικού Κώδικα.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ:

FOREINTRADE SP. ZOOLOGΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ.; Grochowska 341 δωμάτιο 174; 03822 Βαρσοβία

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Οδηγό ISO/IEC 22 και το EN 45014

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή: Foreintrade Sp. ZOOLOGΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ.

Διεύθυνση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου: Grochowska 341 lok.174, 03822 Warszawa

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Όνομα προϊόντος: Βενζινοκόπτης γκαζόν (με σήμα κατατεθέν Kraft&Dele)

Μοντέλο (εμπορικές ονομασίες): FSD43P01 / KD10605

Λεπτομέρειες προϊόντος: Κινητήρας: 99cc

Δήλωση:

Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΚ:

1. Οδηγία 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα
2. 2011/65/EU ROHS 2 Οδηγία
3. Οδηγία 2000/14/ΕΚ για τις εκπομπές θορύβου

Σύμφωνα με τα πρότυπα:

EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Αριθμός πιστοποιητικού AM 50348185 0001 που εκδόθηκε από την TUV Rheinland LGA Products GmbH (Tillystrasse 2, 90431 Nurnberg, Germany) στις 22 Ιουνίου 2016.

Υπεύθυνος για τη διατήρηση της τεχνικής τεκμηρίωσης: Ma Dong hui, Grochowska 341 lok.174, 03822 Warszawa