


KRAFT&DELE

professional

Μοντέλο: KD11723 KD11724

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1

Τροποποίηση των αρχικών
οδηγιών

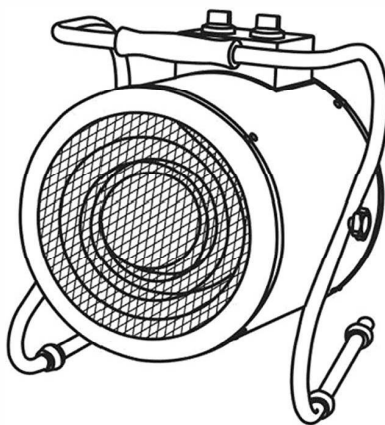

Πριν ξεκινήσετε την εργασία, διαβάστε το με το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου.

Οι επεξηγήσεις και οι οδηγίες πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά.

Προσοχή ιδιαίτερα; στις οδηγίες ασφαλείας.

Να διατηρήσετε αυτό το εγχειρίδιο αφού το διαβάσετε;

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!!!

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή από παιδιά από 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή πνευματική ικανότητα ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εάν υπάρχουν; έχουν επιτηρηθεί ή έχουν εκπαιδευτεί για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τυχόν κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της συσκευής. καλα να περνατε συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από παιδιά χωρίς επίβλεψη. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε το αερόθερμο.

Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν είναι υπό χάλυβα <| έλεγχο και εποπτεία.

Παιδιά από 3 ετών και κάτω των 8 ετών επιτρέπεται να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην κανονική θέση και υπό την επίβλεψη ενήλικα και έχουν ενημερωθεί για τις οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και για τους κινδύνους. Τα παιδιά από 3 ετών και κάτω των 8 ετών δεν επιτρέπεται να εκτελούν δραστηριότητες που σχετίζονται με την κλίση, τη ρύθμιση, τον καθαρισμό και τη συντήρηση της συσκευής. 1.5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ !!!!
- ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να είναι πολύ ζεστά και να προκαλέσουν εγκαύματα I!

Ιδιαίτερη παρατήρηση \$ θα πρέπει να φυλάσσεται στο μέρος όπου βρίσκονται παιδιά!

. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ανάλογα με τον τύπο του καλωδίου τροφοδοσίας, το αερόθερμο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε σπίτια, αποθήκες και εργαστήρια, εργοτάξια και θερμοκήπια. Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο θερμοστάτη και θερμική ασφάλεια, που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των θερμαντικών στοιχείων. Ο θερμοστάτης ανιχνεύει τη θερμοκρασία του αέρα και ελέγχει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ο κινητήρας του ανεμιστήρα δεν ελέγχεται από θερμοστάτη και λειτουργεί ακόμα και όταν ο θερμοστάτης διακόπτει τη θέρμανση του στοιχείου θέρμανσης. Η θερμική ασφάλεια απενεργοποιεί τη θερμάστρα για να 'Όταν ξεκινάτε το αερόθερμο για πρώτη φορά, μπορεί να παρατηρήσετε μια ρουφηξιά καπνού να βγαίνει. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και ο καπνός εξαφανίζεται μετά από λίγο. Το θερμαντικό στοιχείο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και έχει επικαλυφθεί με προστατευτικό λάδι στη διαδικασία παραγωγής. Εμφάνιση? ο καπνός προκαλείται από υπολείμματα λαδιού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μοντέλο KD11723 KD11724

Αδιάβροχη κατηγορία IPX4 IPX4 Τάση 220-240V 380-400V

Ίσως 3500W 10000W

Ρεύμα 12,5-13,6A 13,0-13,6A Ασφάλεια 15A 15A


Ρύθμιση 25/1750 / 3500W 52/5000 / 10000W

Θερμοστάτης 55 '0 85 ° C Διαστάσεις (mm) 315x330x400

335X335X415 Καθαρό βάρος f KG) 6,6KG 11,9KG

3.1 Το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό στη θερμότητα φύλλο χάλυβα με βαφή πούδρας. 3.2 Το σετ περιλαμβάνει καλώδιο ρεύματος με βύσμα.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

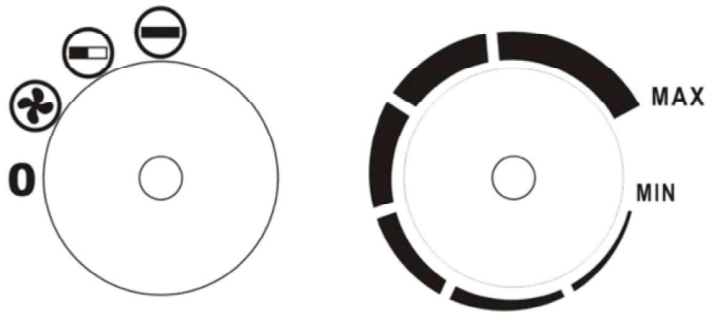

Αριστερό κουμπί: επιλογή ρύθμισης θερμότητας 4.2 Δεξί κουμπί: ρύθμιση θερμοστάτη

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ελέγξτε τη σήμανση στο καλώδιο τροφοδοσίας πριν από τη χρήση.

Ανάλογα με τον τύπο του καλωδίου τροφοδοσίας, η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Ονομασία καλωδίου (Τύπος)

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: Δεν επιτρέπεται η χρήση σε:

H07RN-F Σπίτια, αποθήκες, εργαστήρια, εργοτάξια, θερμοκήπια H05RN-F
Σπίτια, αποθήκες, εργαστήρια, θερμοκήπια

Εργοτάξια

H05RR-F Σπίτια, αποθήκες, εργαστήρια,

Εργοτάξια και θερμοκήπια

Τοποθετήστε το αερόθερμο σε τέτοια θέση ώστε να στέκεται κάθετα σε σταθερή επιφάνεια σε ασφαλή απόσταση από υγρές συνθήκες και από εύφλεκτα αντικείμενα. 6.2 Συνδέστε το αερόθερμο στο ρεύμα. 6.3 Ρυθμίστε το κουμπί του θερμοστάτη στη μέγιστη τιμή και αφήστε τη μονάδα να λειτουργήσει σε πλήρη ισχύ για λίγο. 6.4 Το αερόθερμο θα ξεκινήσει όταν ο διακόπτης ρυθμιστεί σε μία από τις λειτουργίες τροφοδοσίας. 6.5 Όταν η θερμοκρασία δωματίου φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί, αλλά ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να περιστρέφεται. Όταν πέσει η θερμοκρασία, το θερμαντικό στοιχείο (θερμαντήρας) θα ενεργοποιηθεί. Το αερόθερμο ανάβει και σβήνει αυτόματα, διατηρώντας μια σταθερή θερμοκρασία στο δωμάτιο. 6.6 Πριν την απενεργοποίηση, γυρίστε το κουμπί του θερμοστάτη στην ελάχιστη θέση (MIN) και ρυθμίστε το διακόπτη στη θέση του ανεμιστήρα. Περιμένετε λίγο μέχρι να κρυώσει η συσκευή, στη συνέχεια απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει. Το περίβλημα μπορεί να λερωθεί εύκολα, γι' αυτό φροντίστε να το καθαρίζετε τακτικά με ένα μαλακό σφουγγάρι. Αφού καθαρίσετε τα εξαρτήματα, σκουπίστε τα με ένα στεγνό πανί. Προσέξτε να μην μπει νερό στο εσωτερικό της συσκευής. Μην ψεκάζετε νερό προς τη συσκευή. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, όπως, για παράδειγμα, βενζίνη για τον καθαρισμό της συσκευής. 7.2 Καθαρίστε το καλώδιο και το βύσμα, στεγνώστε και, στη συνέχεια, συσκευάστε το σε μια πλαστική σακούλα. 7.3 Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή πριν την αφήσετε. Στη συνέχεια, καλύψτε τη μονάδα με μια πλαστική σακούλα, τοποθετήστε τη στο κουτί από χαρτόνι και φυλάξτε τη σε στεγνό, αεριζόμενο μέρος.

8. ANTIMETΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Μπορείτε να διορθώσετε πολλά κοινά προβλήματα μόνοι σας, εξοικονομώντας σας το κόστος μιας κλήσης υπηρεσίας.

Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο εξυπηρέτησης, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συμβουλές για να δείτε εάν μπορείτε να λύσετε μόνοι σας το πρόβλημα.

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση

Η συσκευή δεν λειτουργεί. ακόμα και όταν το βύσμα είναι συνδεδεμένο και ο θερμοστάτης είναι ενεργοποιημένος.

Το βύσμα είναι πολύ χαλαρό ή το καλώδιο δεν είναι σωστά συνδεδεμένο.

Τραβήξτε την πρίζα. ελέγξτε τη σύνδεση του βύσματος και της πρίζας.

Δεν υπάρχει ρεύμα στην πρίζα.

Βάλτε το φως σε διαφορετική πρίζα.

Η θέρμανση είναι αναμμένη.

Η τάση εισόδου είναι πολύ υψηλή ή χαμηλή.

Συνδέστε τη συσκευή σε μια τάση που ταιριάζει με την τάση της συσκευής.

Αυτά τα δεδομένα θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.

Μπλοκαρισμένος αεραγωγός.

Κρατήστε το φωτιστικό σας με ντελ από τις κουρτίνες, πλαστική εργασία, χαρτί και άλλα αντικείμενα. Περισσότερα μπορούν εύκολα να εμποδίσουν τον αερισμό του μηχανήματος.

Η συσκευή δεν θερμαίνεται.

Περιστρέφεται μόνο ο ανεμιστήρας.

Το κουμπί δεν έχει γυρίσει στη θέση θέρμανσης.

Γυρίστε το κουμπί 0 \$ στη θέση θέρμανσης.

Ελαττωματικός θερμοστάτης.

Γυρίστε το κουμπί στον θερμοστάτη και βεβαιωθείτε ότι έχετε πλούσιο θόρυβο ανοίγματος / κλεισίματος. Εκτός. που σημαίνει. Ότι ο θερμοστάτης δεν έχει καταστραφεί και θα ενεργοποιηθεί μετά την ψύξη.

Ελαττωματική ασφάλεια.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ελέγξτε. ότι οι αεραγωγοί του δεν είναι φραγμένοι. Πριν την επανεκκίνηση

Αποσυνδέστε τις συσκευές από την πρίζα

από τη φωλιά για τουλάχιστον 10 λεπτά στο στόχο

Επαναφέρετε το σύστημα ασφαλείας.

Αφύσικο ανάχωμα

Η συσκευή δεν ρουφάει στη θέση πρηνισμού (είναι σε κλίση).

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια