

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

KD-11726



Επαγγελματικό Ηλεκτρικό Αερόθερμο με
Θερμοστάτη 15 kW

1.Προειδοποίηση!!!!

1.1 η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν εκπαιδευτεί ασφαλούς χρήσης της συσκευής και κατανόηση τυχόν κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία της συσκευής.

Τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

1.2. Προειδοποίηση! Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην κλείνετε τον θερμαντήρα ανεμιστήρα.

1.3 Τα παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν είναι κάτω από επίβλεψη και παρακολούθηση.

1.4 τα παιδιά ηλικίας 3 ετών και κάτω των 8 ετών μπορούν να ενεργοποιήσουν και να απενεργοποιήσουν τη συσκευή μόνο κάτω από την προϋπόθεση ότι είναι εγκατεστημένο ή εγκατεστημένο σε κανονική θέση και είναι υπό την επίβλεψη ενήλικου και έχουν ενημερωθεί για τις οδηγίες για ασφαλή χειρισμός συσκευών και κίνδυνοι.

Τα παιδιά ηλικίας 3 ετών και κάτω των 8 ετών δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με σύνδεση, ρύθμιση, καθαρισμός και συντήρηση της συσκευής.

1.5 προσοχή!!!! - ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να είναι πολύ ζεστά και μπορεί να προκαλέσουν Μπερνς!!

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τόπο όπου βρίσκονται τα παιδιά.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2.1 ανάλογα με τον τύπο του καλωδίου τροφοδοσίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο θερμαντήρας ανεμιστήρα αποκλειστικά σε σπίτια, αποθήκες και εργαστήρια, εργοτάξια και θερμοκήπια. Συσκευή Διαθέτει ενσωματωμένο θερμοστάτη και θερμική ασφάλεια, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο στοιχεία θέρμανσης. Ο θερμοστάτης ανιχνεύει τη θερμοκρασία του αέρα και ελέγχει τη θερμοκρασία περιβάλλον. Ο κινητήρας του ανεμιστήρα δεν ελέγχεται από τον θερμοστάτη και λειτουργεί ακόμη και όταν ο θερμοστάτης είναι ενεργοποιημένος θα απενεργοποιήσει τη θέρμανση του θερμαντικού στοιχείου. Η θερμική θρυαλλίδα κλείνει τη θερμάστρα για να εξασφαλίσει ασφάλεια σε περίπτωση υπερθέρμανση!

Υπάρχει ένας πρόσθετος θερμοστάτης για τον έλεγχο του κινητήρα του ανεμιστήρα. Εάν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του θερμαντήρα είναι υψηλή, ο θερμοστάτης ενεργοποιεί επίσης τον ανεμιστήρα αν και ο θερμαντήρας είναι απενεργοποιημένος. Για παράδειγμα, κατά την εκκίνηση, όταν ο θερμαντήρας είναι απενεργοποιημένος, ο κινητήρας του ανεμιστήρα θα εξακολουθεί να είναι δούλευε για να δροσίσει τη θερμοκρασία μέσα.

2.2. Όταν ξεκινάτε τον θερμαντήρα ανεμιστήρα για πρώτη φορά, θα παρατηρήσετε την εξαγωγή λίγο καπνό. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και ο καπνός εξαφανίζεται μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Το θερμαντικό στοιχείο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και επικαλυμμένο με προστατευτικό λάδι στη διαδικασία παραγωγής. Η εμφάνιση καπνού προκαλείται από υπολείμματα λαδιού.


3. τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	KD11726
Αδιάβροχη Κατηγορία	IPX4
Τάση	380-400V/
Μos	15000W/
Ρεύμα	21,7-22,8 A
Ασφάλεια	25A
Εγκατάσταση	110/5000/10000/15000 W/
Θερμοστάτης	65°C;
Διαστάσεις (χιλ.)	495X520X860
Καθαρό βάρος,(ΚΙΛΟ)	22 κιλά

3.1 η κατοικία αποτελείται από το πιάτο χάλυβα, σκόνη που ντύνεται, ανθεκτικός στη θερμότητα.

3.2 η θερμάστρα έχει μια έξοδο δύναμης που τοποθετείται στην κατοικία (380-400V) 5 ακίδες. Για να το ξεκινήσετε, χρειάζεστε ένα ειδικό καλώδιο με βύσμα (βύσμα).

3.3 οδηγίες του καλωδίου με το βύσμα. (παύλα)

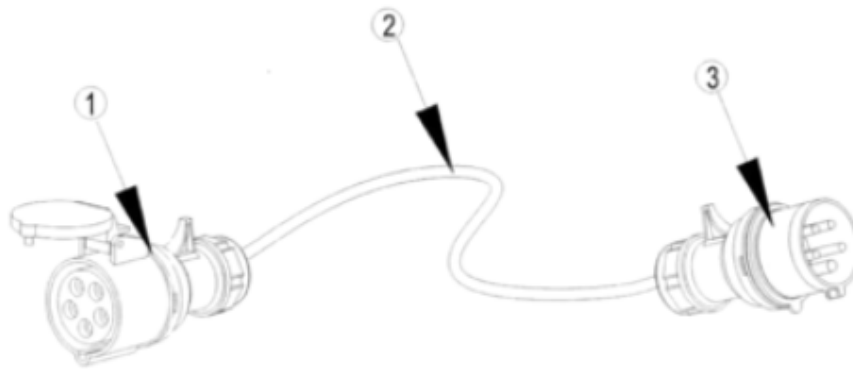

Σχήμα 1

1. 5-ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ / 380V / 415V / 50 / 60HZ

2. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

3. 5-ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ | 380V/ 415V / 50 / 60HZ / IPX4


3.3.1 ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιήσει τον αγορασμένο σύνδεσμο όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο σύνδεσμος πρέπει να είναι συμβατός με τη συσκευή και να επεκτείνει τη γείωση. Ο σύνδεσμος πρέπει να εγκριθεί από το VDE.

Το μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 1,8 m, αλλά πρέπει να είναι μικρότερο από 3 m. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ μακρύ και βαρύ, μπορεί να προκαλέσει πτώση του συνδετήρα., ηλεκτροπληξία ή ρήξη του παιδιού.

Προδιαγραφή συνδετήρων για το πρότυπο my11727 θερμαστών:


Πρότυπο σκοινιού δύναμης: H07RN-Φ 4G 2. 5mm²-βούλωμα / υποδοχή: 5 καρφίτσα 32A

3.3.2 κατά σύνδεση του συνδετήρα δύναμης στη συσκευή, ανοίξτε την κάλυψη βουλωμάτων σύμφωνα με με την κατεύθυνση του βέλους.

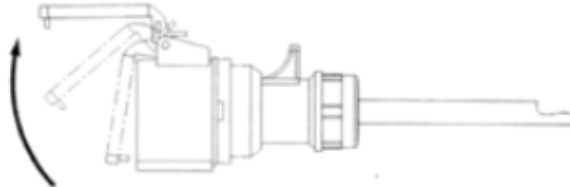

3.3 στην πρώτη έναρξη, κλείστε το βούλωμα, βγάλτε το βούλωμα, και έπειτα Ξεβιδώστε τον πείρο ασφάλισης και αφαιρέστε τη φίσα.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

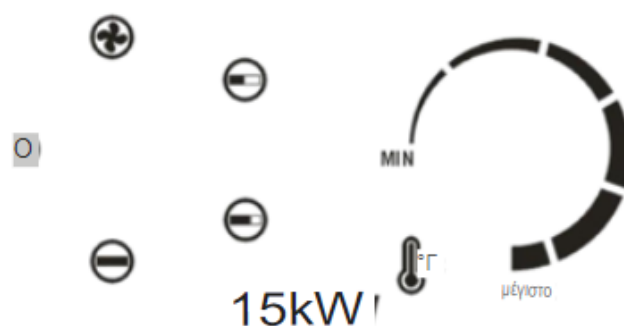

4.1 αριστερή λαβή: επιλογή ρύθμισης θερμότητας

4.2 δεξιά λαβή: ρύθμιση θερμοστάτη

5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ Ασφαλείας

5.1 ελέγξτε τη σήμανση στο καλώδιο τροφοδοσίας πριν από τη χρήση. Ανάλογα με τον τύπο του καλωδίου τροφοδοσίας, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Ονομασία Εξερεύνηση (Τύπος)	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα:	Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:
H07RN-F	Σπίτια, αποθήκες εμπορευμάτων, εργαστήρια, θέσεις κατασκευή, θερμοκήπια	
H05RN-F	Σπίτια, αποθήκες εμπορευμάτων, εργαστήρια, θερμοκήπια	Εργοτάξια οικοδομής
H05RR-F	Σπίτια, αποθήκες εμπορευμάτων, εργαστήριο,	Εργοτάξια οικοδομής και θερμοκήπιο

5.2 όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εξοπλισμό, τηρείτε πάντα το βασικό Να είστε προσεκτικοί σχετικά με αυτό:

5.2.1 ο θερμαντήρας ανεμιστήρα δεν προορίζεται για εξωτερική χρήση, σε χώρους με μεγάλη υγρασία, στο μπάνιο ή σε άλλες υγρές συνθήκες.

5.2.2 παρακαλώ σημειώστε ότι η θερμάστρα ανεμιστήρων μπορεί να είναι πολύ καυτή, έτσι πρέπει επίσης να είναι τοποθετείται σε ασφαλή απόσταση από εύφλεκτα αντικείμενα όπως έπιπλα, κουρτίνες κλπ.

5.2.3 μην κλείνετε τον θερμαντήρα ανεμιστήρα!!!

5.2.4 Ο θερμαντήρας ανεμιστήρα δεν πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από την πρίζα.

5.2.5 μην συνδέετε τον θερμαντήρα ανεμιστήρα χρησιμοποιώντας αυτόματους διακόπτες χρόνος ή άλλες συσκευές που μπορούν να ενεργοποιήσουν ατομικά τη συσκευή.

5.2.6 ο θερμαντήρας ανεμιστήρα δεν πρέπει να τοποθετείται σε χώρους όπου χρησιμοποιείται εύφλεκτα υγρά ή αέρια.

5.2.7 κατά χρησιμοποίηση των σκοινιών επέκτασης, παρακαλώ συσσωρεύστε όσο το δυνατόν ένα καλώδιο επέκτασης που κοντύτερος πρέπει να αναπτυχθεί πλήρως.

5.2.8 Δεν επιτρέπεται η σύνδεση άλλων συσκευών στην ίδια πρίζα.

5.2.9 μην χρησιμοποιείτε το θερμαντήρα ανεμιστήρα σε άμεση γειτνίαση με την μπανιέρα, το ντους ή μια πισίνα.

5.2.10 εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένη υπηρεσία ή παρόμοια ειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί η εμφάνιση κίνδυνος.

5.2.11 απαγορεύεται να αφήνετε την ενεργοποιημένη συσκευή χωρίς επίβλεψη! Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα βρίσκονται μακριά από τη συσκευή.

5.2.12 μην τοποθετείτε τη συσκευή σε κινούμενα οχήματα ή σε μέρη όπου μπορούν εύκολα να ανατραπούν.

5.2.13 εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από το τροφοδοσία. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή αναμμένη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν τραβάτε το φις από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.

5.2.14 κρατήστε τη συσκευή μακριά από κουρτίνες ή μέρη όπου η εισαγωγή αέρα μπορεί να μπλοκαριστεί εύκολα.

5.2.15 ο σύνδεσμος τροφοδοσίας είναι αδιάβροχος όταν δεν είναι συνδεδεμένος. Για να αποφύγετε την παράλυση Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια και μην τη χρησιμοποιείτε συσκευές όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι βρεγμένο.

5.2.16 μην απορρίπτετε τις ηλεκτρικές συσκευές ως μη διαλεγμένα απόβλητα Δημοτικό. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να αποθηκεύονται σε καθορισμένες περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.

Η απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών σε χώρους υγειονομικής ταφής μπορεί να οδηγήσει σε διείσδυση επικίνδυνες ουσίες στα υπόγεια ύδατα και στη συνέχεια στην τροφική αλυσίδα, η οποία Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κακή υγεία και ευεξία.

5.2.17 η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με αναπηρίες φυσικά, αισθητήρια ή διανοητικά πολύπλοκα, καθώς και άτομα που δεν έχουν απάντηση- εμπειρία και γνώση, εάν δεν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ενηλίκου και Έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από τον υπεύθυνο για την ασφαλείας.

5.2.18 τα παιδιά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή παιχνιδιού.

6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ

6.1 τοποθετήστε τον θερμαντήρα ανεμιστήρα σε τέτοια θέση ώστε να στέκεται κάθετα σε σταθερή / επιφάνεια Απόσταση ασφαλείας από υγρές συνθήκες και εύφλεκτα αντικείμενα.

6.2 συνδέστε το θερμαντήρα ανεμιστήρα στο δίκτυο.

6.3 ρυθμίστε το κουμπί θερμοστάτη στη μέγιστη τιμή και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει σε πλήρη ισχύ για μια στιγμή.

6.4 ο θερμαντήρας ανεμιστήρα θα ξεκινήσει όταν ο διακόπτης έχει ρυθμιστεί σε μία από τις λειτουργίες εξουσία.

6.5 όταν η θερμοκρασία δωματίου φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί, αλλά ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να γυρίζει. Όταν πέσει η θερμοκρασία, θα ξεκινήσει στοιχείο θέρμανσης (θερμαντήρας). Η θερμάστρα ανεμιστήρων ανοίγει και μακριά αυτόματα, σώζοντας σταθερή θερμοκρασία δωματίου.

6.6 πριν απενεργοποιήσετε, γυρίστε το κουμπί του θερμοστάτη στην ελάχιστη θέση (min) και ρυθμίστε το διακόπτη στη θέση του ανεμιστήρα. Περιμένετε λίγο για να κρυώσει η συσκευή και μετά απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φισ από την πρίζα.

6.7 ένας πρόσθετος θερμοστάτης είναι διαθέσιμος για τον έλεγχο του κινητήρα του ανεμιστήρα. Εάν η θερμοκρασία είναι μέσα στον θερμαντήρα είναι υψηλό, ο θερμοστάτης ενεργοποιεί επίσης τον θερμαντήρα ανεμιστήρα, αν και ο θερμαντήρας είναι απενεργοποιημένος. Για παράδειγμα, κατά την εκκίνηση, όταν ο θερμαντήρας είναι απενεργοποιημένος, ο κινητήρας Ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για να κρυώσει η θερμοκρασία μέσα.

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

7.1 αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό τροφοδοτήστε και περιμένετε μέχρι να κρυώσει. Το περίβλημα μπορεί εύκολα να μολυνθεί, έτσι

μην ξεχάσετε να το καθαρίζετε τακτικά με ένα μαλακό σφουγγάρι. Μετά τον καθαρισμό

Τα στοιχεία της συσκευής πρέπει επίσης να σκουπιστούν με ένα στεγνό πανί. Προσέξτε ότι το νερό δεν μπήκε μέσα στη συσκευή. Μην ψεκάζετε νερό προς τη συσκευή. Αδύνατο χρησιμοποιήστε επίσης διαλύτες όπως βενζίνη για να καθαρίσετε τη συσκευή.

7.2 καθαρίστε το καλώδιο και το βύσμα, στεγνώστε και συσκευάστε σε πλαστική σακούλα.

7.3 περιμένετε να κρυώσει η συσκευή πριν την επανατοποθετήσετε στη θέση της.

Στη συνέχεια, καλύψτε τη συσκευή με μια πλαστική σακούλα και τοποθετήστε την σε ένα κουτί από χαρτόνι, φυλάσσετε σε ξηρό, αεριζόμενο μέρος.