

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SDYMJBXGYC153X6H5V0

SDYMJBXGY1524JECGV0

SDYMJBXG18548P8CTV0

DDYM185140W48NZJGV2



Εξαγωγήας Μελιού

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για τη **δική σας ασφάλεια** και την **ασφάλεια των άλλων**, πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω προφυλάξεις κατά τη χρήση του **εξαγωγέα μελιού**:

1. **Βεβαιωθείτε ότι ο εξαγωγέας μελιού είναι καθαρός πριν από τη χρήση.**
2. **Η ταχύτητα του εξαγωγέα μελιού δεν πρέπει να είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή.**
 - ο Ρυθμίστε την ταχύτητα σύμφωνα με την ποσότητα του νέκταρος ή τις συνήθειες χρήσης.
3. **Συνδέστε τον εξαγωγέα μελιού στην αντίστοιχη γείωση για σταθερότητα.**

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- **Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε αυτήν τη μηχανή.**

ΜΟΝΤΕΛΑ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Μοντέλο	HE-15C-24M-US / HE-15C-3M-US / HE-18C-48M-EU
Χωρητικότητα	15±1kg / 18±1kg
Ύψος από τον πάτο του κάδου έως το έδαφος	32-40cm (ρυθμιζόμενο)
Πλαίσια (Frames)	2-4 / 3-4 / 8 πλαίσια
Διαστάσεις πλαισίων	
Μεγάλο πλαίσιο:	L415mm × W200mm
Μικρό πλαίσιο:	L415mm × W135mm
Κύρια υλικά	Ανοξείδωτο ατσάλι 201




Λίστα Εξαρτημάτων

Αρ.	Όνομα Εξαρτήματος
1	Καπάκι (Lid)
2	Λαβή (Handle)
3	Σώμα κάδου (Barrel Body)
4	Πόδι στήριξης (Support Leg)
5	Βαλβίδα μελιού (Honey Valve)

Συναρμολόγηση & Χρήση

Βήμα 1: Εγκατάσταση των ποδιών στήριξης.

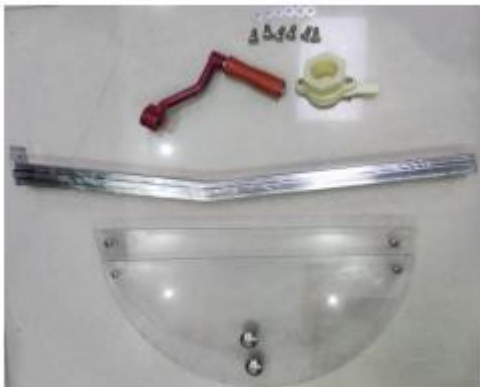



Συναρμολόγηση & Χρήση

Βήμα 1: Εγκατάσταση των ποδιών στήριξης

1. Βγάλτε τα **τρία πόδια στήριξης** και τοποθετήστε τον κάδο στο έδαφος.
2. Ευθυγραμμίστε τις **τρύπες των ποδιών** με τις **αντίστοιχες τρύπες στον κάδο**.
3. Εισάγετε τις **βίδες** στις **τρύπες** και σφίξτε τις με **κατσαβίδι**.



Βήμα 2: Εγκατάσταση της βαλβίδας μελιού

1. Στήστε τον **κάδο όρθιο** και ξεβιδώστε τον **σύνδεσμο εξόδου μελιού**.
2. Τοποθετήστε την **έξοδο μελιού** στο αντίστοιχο άνοιγμα **στο εξωτερικό μέρος του κάδου**.
3. Σφίξτε τη βαλβίδα για ασφαλή τοποθέτηση.

Βήμα 3: Εγκατάσταση του καπακιού του εξαγωγέα μελιού

1. Συναρμολογήστε τα δύο καπάκια χρησιμοποιώντας βίδες.



Βήμα 4: Τοποθέτηση πλαισίων κυψέλης στον κάδο

1. Τοποθετήστε τα πλαίσια κυψέλης διαφορετικών μεγεθών με το μέλι στις αντίστοιχες θέσεις του κάδου.



Βήμα 5: Κάλυψη του κάδου

1. Καλύψτε τα δύο καπάκια ξεχωριστά στο στόμιο του κάδου.



Βήμα 6: Περιστροφή του εξαγωγέα μελιού

1. **Κρατήστε τη λαβή** με το χέρι σας.
2. **Κουνήστε τη λαβή προς την ίδια κατεύθυνση** για να περιστρέψετε το εσωτερικό πλαίσιο.



Βήμα 7: Εξαγωγή του μελιού

1. **Ξεσφίξτε τη βίδα** της βαλβίδας εξόδου μελιού.
2. **Κρατήστε τη λαβή** του εξαρτήματος εξόδου και **σηκώστε τη για να ανοίξετε τη βαλβίδα**.
3. **Αφήστε το μέλι να ρέει** προς τα έξω.

Οδηγίες Αντιμετώπισης Προβλημάτων (Troubleshooting Instruction)

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η λαβή κουνιέται χαλαρά	Οι βίδες είναι χαλαρές	Σφίξτε τις βίδες με κατσαβίδι
Το βαρέλι κουνιέται	Τα πλαίσια δεν είναι τοποθετημένα συμμετρικά	Τοποθετήστε τα πλαίσια συμμετρικά
	Τα πόδια δεν είναι καλά στερεωμένα στο έδαφος	Σταθεροποιήστε τα πόδια στο έδαφος

Κανόνες Καθαρισμού, Συντήρησης & Αποθήκευσης

Φροντίδα και Καθαρισμός

- Ο εξαγωγέας μελιού **πρέπει να καθαρίζεται και να στεγνώνεται καλά πριν από τη χρήση**.
- Εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, **πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να καθαριστεί**, καθώς τα υπολείμματα μελιού και οι ακαθαρσίες μπορεί να **μολύνουν το μέλι**.
- Μετά τη χρήση, **καθαρίστε τα εσωτερικά και εξωτερικά τοιχώματα του κάδου και το ανοξείδωτο πλαίσιο**.
- Στεγνώστε το προϊόν με **καθαρό και στεγνό πανί, πιστολάκι μαλλιών ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά**.

Αποθήκευση

- **Αποθηκεύστε τη συσκευή μακριά από παιδιά**.
- **Μετά τη χρήση, τοποθετήστε τον εξαγωγέα μελιού σε δροσερό μέρος και καλύψτε τον με μεγάλο πανί** για να αποτρέψετε τη συσσώρευση σκόνης.