

emerio®

VE-109959.14



Ηλεκτρική Σκούπα 800 W



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά όλες τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε τραυματισμούς ή ζημιές και για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από τη συσκευή. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος. Αν παραδώσετε ή μεταβιβάσετε τη συσκευή, φροντίστε να παραδώσετε και το εγχειρίδιο.

Σε περίπτωση ζημιάς που προκλήθηκε από τη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες, η εγγύηση καθίσταται άκυρη. Ο κατασκευαστής/εισαγωγέας δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, αμέλεια ή χρήση εκτός των προδιαγραφών του εγχειριδίου.

1. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία, **μόνο υπό επίβλεψη** ή καθοδήγηση και κατανόηση των σχετικών κινδύνων.
2. **Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν** με τη συσκευή.
3. Ο καθαρισμός και η συντήρηση **δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη**.
4. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
5. Πριν συνδέσετε το καλώδιο στην πρίζα, ελέγξτε αν η τάση και συχνότητα συμφωνούν με την ετικέτα της συσκευής.
6. Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δε χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό.
7. Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με αιχμηρές άκρες ή θερμά αντικείμενα.
8. **Μην βυθίζετε** τη συσκευή ή το βύσμα σε νερό ή άλλα υγρά. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
9. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, **τραβήξτε το βύσμα** – όχι το καλώδιο.
10. Αν η συσκευή πέσει στο νερό, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αποταθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
11. **Μην αγγίζετε** το βύσμα με βρεγμένα χέρια.
12. **Μην προσπαθείτε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε** τη συσκευή μόνοι σας – κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
13. **Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη** κατά τη λειτουργία.
14. Η συσκευή **δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση**.
15. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
16. Μην τυλίγετε ή λυγίζετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
17. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή **μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς**.
18. Μην εισάγετε αντικείμενα στις εισόδους/εξόδους. Διατηρήστε τα ανοίγματα **καθαρά από σκόνη, τρίχες, χνούδια**.
19. Μην απορροφάτε αιχμηρά/σκληρά αντικείμενα όπως γυαλιά, καρφιά, νομίσματα κ.ά.
20. Μην απορροφάτε αναμμένα ή θερμά αντικείμενα (κάρβουνα, τσιγάρα, σπίρτα).
21. **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο ή σακούλα σκόνης**.

22. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό σε σκαλοπάτια.
23. Μην απορροφάτε **εύφλεκτα υγρά/υλικά** ή σε περιβάλλον με **εκρηκτικούς ατμούς**.
24. Μην απορροφάτε τοξικά υλικά (π.χ. χλωρίνη, αμμωνία, αποφρακτικά υγρών).
25. Μην λειτουργείτε τη συσκευή σε **κλειστούς χώρους με αναθυμιάσεις από διαλύτες, μπογιές, σκόνες ή αναθυμιάσεις καύσιμων υγρών**.
26. Φροντίστε ο χώρος εργασίας να είναι **στεγνός**.
27. **Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα για να καθαρίσετε ζώα.**
28. Αν ακούσετε **θόρυβο ή μειωθεί η απορροφητική ισχύς**, σταματήστε τη λειτουργία και καθαρίστε τα φίλτρα και τη σακούλα.
29. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κρατήστε το φικ όταν μαζεύεται το καλώδιο. Μην αφήνετε το καλώδιο να "χτυπάει" ανεξέλεγκτα.

Το μοντέλο VE-109959.14 συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 60312-1 και τον κανονισμό (ΕΕ) 666/2013 για ηλεκτρικές σκούπες.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
2. Πλήκτρο επαναφοράς καλωδίου
3. Ένδειξη γεμάτης σακούλας
4. Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο (combi nozzle)
5. Εύκαμπτος σωλήνας
6. Τηλεσκοπικός σωλήνας
7. Βούρτσα δαπέδου
8. Λαβή



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. **Σύνδεση εξαρτημάτων:** Πιέστε τα κλιπ και τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα στη θύρα.
2. Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα και επιλέξτε το κατάλληλο ακροφύσιο (σκληρά/μαλακά δάπεδα).
3. **Ενεργοποίηση:** Τραβήξτε το καλώδιο, συνδέστε στη πρίζα και πατήστε το πλήκτρο ON/OFF.
4. **Απενεργοποίηση:** Πατήστε πάλι το πλήκτρο ON/OFF, αποσυνδέστε από την πρίζα και πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς καλωδίου.
5. **Μετακίνηση:** Πιάστε τη σκούπα από τη λαβή – **μην την τραβάτε από το καλώδιο.**

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Όταν η ένδειξη σακούλας γίνει κόκκινη:

1. Ανοίξτε το καπάκι πατώντας το κλιπ.
2. Αφαιρέστε τη γεμάτη σακούλα.
3. Τοποθετήστε καινούρια σακούλα.
4. Κλείστε το καπάκι.

Σημειώσεις:

- Δεν μπορείτε να κλείσετε το καπάκι **αν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά η σακούλα.**
- Το **φίλτρο προστασίας μοτέρ** πρέπει να πλένεται **2 φορές το χρόνο** ή όταν φαίνεται βουλωμένο. Αν είναι φθαρμένο, αντικαταστήστε το με καινούριο.



3. Αν η απορροφητική ισχύς της ηλεκτρικής σκούπας μειωθεί:


Παρακαλούμε ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα για εμπόδια.

Μπορείτε να ανοίξετε τον σωλήνα πατώντας το **τετράγωνο μέρος στη χειρολαβή**.

Αποσυνδέστε τα δύο μέρη και **αφαιρέστε τυχόν εμπόδια**.

Για να επανασυνδέσετε τον σωλήνα:

1. Πιέστε πρώτα τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στη χειρολαβή.
2. Στη συνέχεια, κουμπώστε το τμήμα σύνδεσης στη θέση του.

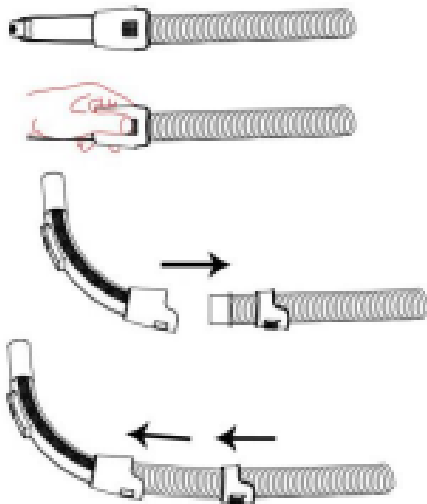

Σήμανση Καλωδίου Ρεύματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μην τραβάτε το καλώδιο πέρα από το **κόκκινο σημάδι**.

Το **κίτρινο σημάδι** υποδεικνύει το ιδανικό μήκος για ασφαλή χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αφαιρέστε το φιλ από την πρίζα **πριν από οποιαδήποτε συντήρηση ή αντικατάσταση**.

Θέση Στάθμευσης (Parking)

Η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να αποθηκευτεί **όρθια σε κατακόρυφη θέση**, όπως φαίνεται στην εικόνα, για **εξοικονόμηση χώρου**.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- **Τάση λειτουργίας:** 220–240V ~ 50–60Hz
- **Ισχύς:** 800 W
- **Κατάλληλη σακούλα σκόνης:** Swirl® Y50®

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Πριν από την αποστολή, οι συσκευές μας υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Εάν παρ' όλα αυτά, η συσκευή υποστεί ζημιά κατά την παραγωγή ή τη μεταφορά, παρακαλούμε επιστρέψτε τη στο κατάστημα από όπου την αγοράσατε.

Για τη συγκεκριμένη συσκευή παρέχουμε **2 χρόνια εγγύηση**, η οποία ξεκινά από την **ημερομηνία αγοράς**. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, μπορείτε να απευθυνθείτε **απευθείας στο κατάστημα αγοράς**.

Η εγγύηση **δεν καλύπτει**:

- Βλάβες από λανθασμένο χειρισμό ή χρήση
- Επισκευές ή παρεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα άτομα
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών

Σημείωση: Πάντα να φυλάσσετε την απόδειξη αγοράς. Χωρίς αυτήν, **δεν ισχύει η εγγύηση**.

Βλάβες που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης καθιστούν την εγγύηση **άκυρη**. Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές σε αντικείμενα ή τραυματισμούς λόγω κακής χρήσης.

Η ζημιά σε εξαρτήματα **δεν συνεπάγεται αντικατάσταση ολόκληρης της συσκευής**. Σε τέτοιες περιπτώσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης.

Σπασμένα γυάλινα ή πλαστικά μέρη χρεώνονται πάντα.

Αναλώσιμα και φθαρτά μέρη (π.χ. φίλτρα, σακούλες, πινέλα), καθώς και ο καθαρισμός ή η συντήρηση αυτών **δεν καλύπτονται από την εγγύηση**.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το σύμβολο με τον **διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων** δηλώνει ότι αυτό το προϊόν **δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα**. Συσκευές που δεν απορρίπτονται επιλεκτικά **μπορεί να είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία**, λόγω της ύπαρξης επιβλαβών ουσιών. Παρακαλούμε απορρίψτε τη συσκευή **σε πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης**.