

energio®

WK-122248



Ανοξείδωτος Ψηφιακός Ηλεκτρικός Βραστήρας με Φίλτρο Τσαγιού 1.7 Lt

CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ – Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση για να αποφύγετε τραυματισμούς ή ζημιές και κρατήστε το εγχειρίδιο.
 2. Αν δώσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο, παραδώστε μαζί και το παρόν εγχειρίδιο.
 3. Σε περίπτωση βλάβης λόγω μη τήρησης των οδηγιών, η εγγύηση παύει να ισχύει.
 4. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά **άνω των 8 ετών** ή από άτομα με μειωμένες ικανότητες **μόνο υπό επίβλεψη**.
 5. Παιδιά **κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να παίζουν** ή να καθαρίζουν τη συσκευή.
 6. Κρατήστε το καλώδιο και τη συσκευή μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
 7. Εάν καταστραφεί το καλώδιο, πρέπει να αντικατασταθεί από **ειδικευμένο τεχνικό**.
 8. Αν η συσκευή πέσει ή παρουσιάσει πρόβλημα, απευθυνθείτε στο σέρβις.
 9. Καθαρίζετε μόνο όταν η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη και κρύα.
 10. Μη βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο σε νερό — **κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**
 11. Αν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο — μην το τροποποιείτε.
 12. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή **μόνο με γειωμένη πρίζα**.
 13. Πριν τη χρήση, ελέγξτε ότι η τάση της πρίζας αντιστοιχεί στην αναγραφόμενη.
 14. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
 15. Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
 16. Μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας τη συσκευή – κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 17. Μην τραβάτε το καλώδιο για αποσύνδεση – πάντα τραβάτε το φις.
 18. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν λειτουργεί.
 19. Η συσκευή **δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση**.
 20. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς του εγχειριδίου.
 21. Αφήνετε τουλάχιστον **10 εκ. ελεύθερο χώρο γύρω** από τη συσκευή για εξαερισμό.
 22. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά ή χτυπήθηκε.
 23. Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς νερό — μπορεί να καταστραφεί το θερμαντικό στοιχείο.
-


ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

24. Αν κατά λάθος η κανάτα λειτουργήσει χωρίς νερό, ενεργοποιείται η **θερμική προστασία ασφαλείας**.
25. Αφήστε τη να κρυώσει πλήρως πριν προσπαθήσετε να τη γεμίσετε ξανά.
26. Μην γεμίζετε πάνω από το μέγιστο επίπεδο ή κάτω από το ελάχιστο.
27. Κρατήστε τη συσκευή **μακριά από φλόγες και θερμότητα**.
28. Χρησιμοποιείτε **μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται**.
29. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι καλά τοποθετημένο πριν την ενεργοποίηση.
30. Μην γεμίζετε τη συσκευή όταν είναι ενεργοποιημένη.
31. Μην προσπαθήσετε να ζεστάνετε ή να ψήσετε λάδι ή άλλα εύφλεκτα υλικά μέσα στη συσκευή.
32. Πλύνετε τη συσκευή πριν την πρώτη χρήση.
33. Προσοχή: η βάση παραμένει ζεστή ακόμα και μετά το σβήσιμο.
34. Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι ζεστή ή περιέχει υγρό.
35. Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη πριν κρυώσουν εντελώς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ (PARTS DESCRIPTION)

1. Καπάκι (Lid)
2. Κανάτα (Kettle / Jug)
3. Χερούλι (Handle)
4. Πάνελ ελέγχου (Control panel)
5. Σώμα (Housing)
6. Βάση (Base)
7. Καλάθι σιγοβρασίματος (Steaming basket)



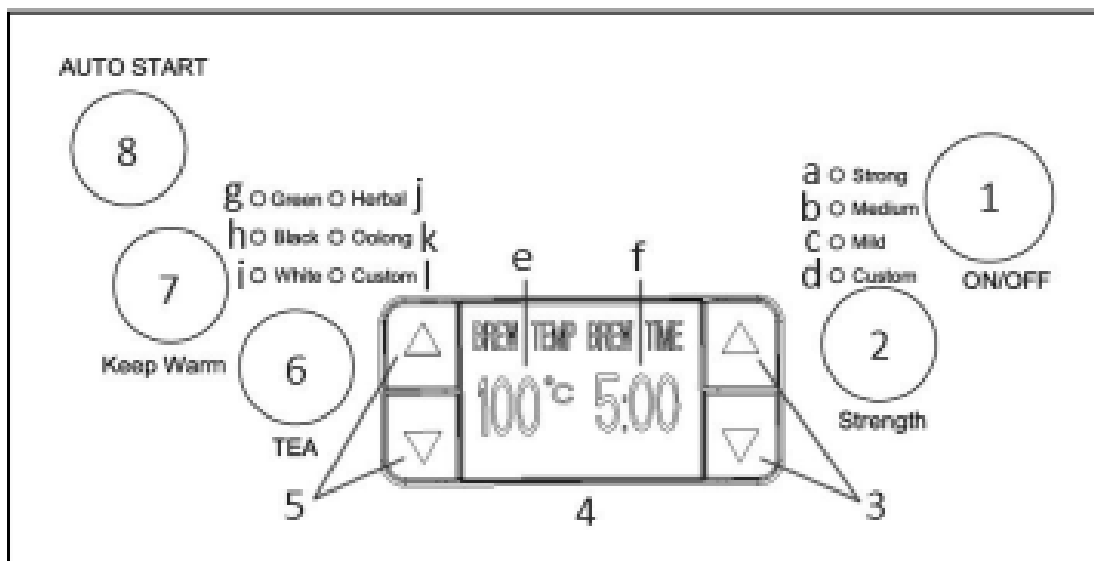

Πλήκτρα Ελέγχου

1. Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με φωτεινή ένδειξη
2. Πλήκτρο επιλογής έντασης (Strength button)
 - a. Ένδειξη για δυνατό τσάι
 - b. Ένδειξη για μεσαίο
 - c. Ένδειξη για ελαφρύ
 - d. Ένδειξη για προσαρμοσμένη ένταση
3. Πλήκτρα ρύθμισης χρόνου παρασκευής
4. Πλήκτρα ρύθμισης θερμοκρασίας
5. Πλήκτρο επιλογής είδους τσαγιού
 - a. Ένδειξη για πράσινο τσάι
 - b. Ένδειξη για μαύρο
 - c. Ένδειξη για βότανα
 - d. Ένδειξη για λευκό
 - e. Ένδειξη για οολόνγκ
 - f. Ένδειξη για προσαρμοσμένο
6. Πλήκτρο εκκίνησης παρασκευής (Start brewing)
7. Πλήκτρο keep warm με ένδειξη
8. Πλήκτρο auto-start με ένδειξη



ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Στην **πρώτη χρήση**, συνιστάται να βράσετε μια πλήρη κανάτα με καθαρό νερό και να την απορρίψετε.

- **Ελάχιστη ποσότητα νερού:** 1,5 L
- **Μέγιστη ποσότητα:** 2,0 L



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

1. Περιστρέψτε το καπάκι **αριστερόστροφα** μέχρι να ευθυγραμμιστεί η ένδειξη "OPEN". Ανοίξτε το καπάκι και γεμίστε με νερό. Ξανατοποθετήστε το καπάκι και περιστρέψτε **δεξιόστροφα** στην ένδειξη "CLOSE".
2. Συνδέστε τη βάση στην πρίζα και τοποθετήστε την κανάτα στη βάση. Θα ακουστεί **μπιπ**.
3. Πατήστε τα κουμπιά θερμοκρασίας για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία (από 70°C έως 100°C).
4. Πατήστε το κουμπί **ON/OFF**. Η οθόνη εμφανίζει πρώτα “- -” και μετά την τρέχουσα θερμοκρασία νερού.
5. Όταν φτάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία, θα ακουστούν **3 ηχητικά σήματα**. Η συσκευή θα σταματήσει.



Συμβουλή: Αφαιρέστε το καλαθάκι με τα φύλλα τσαγιού μετά το τέλος για να αποφύγετε υπερεκχύλιση.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΓΙΟΥ

1. Γεμίστε την κανάτα με νερό όπως προηγουμένως.
2. Τοποθετήστε το καλαθάκι με τα φύλλα τσαγιού στην ειδική θέση.
3. Συνδέστε την πρίζα και ακουστεί ένας ήχος (μπιπ).
4. Πατήστε το κουμπί **TEA** και επιλέξτε τύπο: Πράσινο / Μαύρο / Βότανα / Λευκό / Oolong / Custom.
5. Πατήστε το κουμπί **Strength** για να επιλέξετε ένταση (Δυνατό / Μεσαίο / Ελαφρύ / Προσαρμοσμένο).
6. Πατήστε **Start brewing** για να ξεκινήσει η διαδικασία. Η οθόνη δείχνει “- -” και μετά την τρέχουσα θερμοκρασία.
7. Όταν η θερμοκρασία φτάσει στο επιθυμητό σημείο, ξεκινάει ο χρονοδιακόπτης.
8. Όταν τελειώσει ο χρόνος παρασκευής, θα ακουστούν **3 μπιπ** και η συσκευή θα σταματήσει.



Σημείωση: Αν έχετε επιλέξει αυτόματη αφαίρεση του καλαθιού (σε ορισμένα μοντέλα), αυτό γίνεται αυτόματα.

Πίνακας Προγραμμάτων Εκχύλισης (Προεπιλογές)

Τύπος Τσαγιού	Ένταση	Θερμοκρασία Εκχύλισης	Χρόνος Εκχύλισης
Πράσινο	Δυνατό	80°C	2 λεπτά
Μαύρο	Δυνατό	100°C	2 λεπτά
Λευκό	Δυνατό	85°C	2 λεπτά
Βότανα	Δυνατό	100°C	5 λεπτά
Oolong	Δυνατό	90°C	2 λεπτά
—	Μεσαίο	όπως παραπάνω	1 λεπτό
—	Ήπιο	όπως παραπάνω	30 δευτερόλεπτα

Λειτουργία Προγραμματισμού (Auto Start)

Αν θέλετε να προγραμματίσετε να ξεκινήσει η βράση ή η εκχύλιση αργότερα:

- Ακολουθήστε τα βήματα **1–3** από την ενότητα *Παρασκευή Ζεστού Νερού*.
Αν θέλετε να ξεκινήσει **παρασκευή τσαγιού**, ακολουθήστε τα βήματα **1–4** από την ενότητα *Παρασκευή Τσαγιού*.
- Πατήστε και κρατήστε το κουμπί **AUTO START** για 2 δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη “AUTO START” θα ανάψει και η οθόνη θα αναβοσβήσει δείχνοντας “**CURRENT TIME**” και μετά “**START TIME**”.
- Πατήστε τα κουμπιά θερμοκρασίας για να ρυθμίσετε την ώρα.
Το ρολόι είναι **24ώρου μορφής**. Κρατήστε πατημένο για γρήγορη ρύθμιση.
- Πατήστε το **κουμπί ON/OFF** για να ενεργοποιήσετε την προγραμματισμένη λειτουργία.
Η οθόνη σβήνει μετά από 20 δευτερόλεπτα. Όταν έρθει η καθορισμένη ώρα, η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα.

Λειτουργία Διατήρησης Θερμοκρασίας (Keep Warm)

- Μετά την εκχύλιση, αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Keep Warm**, το σχετικό φωτάκι ανάβει μπλε.
- Αφού τελειώσει η εκχύλιση, **ακούγονται 3 μπιπ** και το νερό ή το τσάι διατηρείται ζεστό.
- Η θερμοκρασία διατήρησης είναι **80°C**.
- Η οθόνη δείχνει εναλλάξ την τρέχουσα θερμοκρασία και την ένδειξη **Keep Warm**.
- Η διάρκεια διατήρησης είναι **30 λεπτά** και η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί και χειροκίνητα.
- Αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 60°C, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα για λόγους ασφαλείας.

Συμβουλές:

- Η οθόνη απενεργοποιείται μετά από 20 δευτερόλεπτα αδράνειας.
- Δεν μπορείτε να διατηρήσετε θερμοκρασία αν είναι **χαμηλότερη από την τρέχουσα του νερού**.

Προστασία από Ξηρή Λειτουργία (Boil-Dry Protection)

- Αν λειτουργήσει χωρίς νερό, ενεργοποιείται προστασία.
- Πρέπει να την αφήσετε να **κρυώσει πλήρως** και μετά να την **επανασυνδέσετε** για να λειτουργήσει ξανά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πάντα αφαιρέστε το φιλτράκι από την πρίζα **πριν τον καθαρισμό**.
2. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό – **καθαρίστε με νωπό πανί**.
3. Πλύνετε τα αποσπώμενα μέρη (όπως το καλαθάκι) με σαπούνι και νερό.
 Μπορούν να μπουν στο πλυντήριο πιάτων.
4. Για αφαίρεση αλάτων ή λεκέδων, χρησιμοποιήστε **ξύδι ή λεμόνι** και **μαλακό πανί**.
 Μην χρησιμοποιείτε σκληρά, μεταλλικά ή λειαντικά υλικά.

Αφαίρεση Αλάτων (Ασβεστοαφαίρεση)

Το βραστήρι σας θα πρέπει να αφαλατώνεται τακτικά γιατί τα άλατα του νερού μπορούν να μειώσουν την απόδοσή του.

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε **εμπορικό αποσκληρυντικό νερού** σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας,

ή να ακολουθήσετε τις παρακάτω **οδηγίες με λευκό ξίδι**:

1. Αν το βραστήρι είναι **μισογεμάτο με άλατα**, γεμίστε με **1 μέρος λευκό ξίδι + 2 μέρη νερό**.
Αν είναι **πλήρως καλυμμένο**, χρησιμοποιήστε **ίσα μέρη ξιδιού και νερού**.
 2. Βράστε το διάλυμα και **αφήστε το να σταθεί για 15 λεπτά**.
 3. Αδειάστε, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και σκουπίστε με μαλακό πανί.
 4. Επαναλάβετε αν χρειάζεται.
-

Καθαρισμός Φίλτρου

1. Κρατήστε και τραβήξτε το φίλτρο (Εικ. 1 & 2).
2. Ξεπλύνετε κάτω από **τρέχον νερό** και χρησιμοποιήστε **βουρτσάκι** για καλύτερο καθαρισμό.
3. Επανατοποθετήστε το φίλτρο όπως στις εικόνες **3–5**.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση: 220–240V ~ 50–60Hz
- Ισχύς: 1850–2200W
- Κατανάλωση σε λειτουργία αναμονής: 0.3W
- Μετά από **1 λεπτό αδράνειας**, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

ΕΓΓΥΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Όλες οι συσκευές μας υποβάλλονται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο.

Παρόλα αυτά, αν υπάρξει ζημιά κατά τη μεταφορά ή παράδοση, επιστρέψτε το προϊόν στον πωλητή.

Εγγύηση: 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς.

 **Φυλάξτε την απόδειξη.** Χωρίς αυτήν, η εγγύηση δεν ισχύει.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Ζημιές από κακή χρήση ή κακή εγκατάσταση
- Επεμβάσεις τρίτων ή χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών
- Ανταλλακτικά που φθείρονται φυσιολογικά όπως πλαστικά ή γυάλινα μέρη
- Βλάβες από μη τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου

Σε κάθε περίπτωση, επικοινωνήστε με το **τεχνικό τμήμα**.

Οικολογική Απόρριψη – Ανακύκλωση

Το προϊόν φέρει το **σύμβολο του διαγραμμένου κάδου** και **δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα κοινά απορρίμματα**.

 Παραδώστε τη συσκευή σε **εγκεκριμένο σημείο συλλογής** ή στον **πωλητή σας**, όταν αγοράσετε καινούρια.

Αυτό βοηθά:

- Στην **προστασία της δημόσιας υγείας**
- Στη **διατήρηση φυσικών πόρων**
- Στη **σωστή ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών**

Στοιχεία Κατασκευαστή / Υποστήριξη

Emerio B.V.

Oudeweg 115

2031 CC Haarlem

The Netherlands

 Τηλ.: +31 (0) 23 3034369

 www.emerio.eu/service

 info@emerio.eu