

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

QPZBZSZCGQ88DTDH4001V2



Ψηφιακό Πιάνο 88 Πλήκτρων

Αυτό είναι το αυθεντικό εγχειρίδιο

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα οριστικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.

Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με το μοντέλο που λάβατε.

Ζητούμε την κατανόησή σας εάν δεν σας ενημερώσουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων.

Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος διασφάλισης συμμόρφωσης μπορεί να αφαιρέσουν το δικαίωμα χρήσης της συσκευής.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC.

Η λειτουργία της υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή χωρίς έγκριση μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση λειτουργίας.

Σημείωση:

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Τα όρια είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητες.

Αν δεν εγκατασταθεί ή λειτουργήσει σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες.

Δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Αν η συσκευή προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε τηλεόραση ή ραδιόφωνο, κάτι που μπορεί να επιβεβαιωθεί ανοίγοντας και κλείνοντας τη συσκευή, ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει τις παρακάτω ενέργειες:

- Αλλαγή κατεύθυνσης ή θέσης της κεραίας λήψης.
 - Αύξηση της απόστασης μεταξύ συσκευής και δέκτη.
 - Σύνδεση της συσκευής σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
 - Επικοινωνία με τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.
-

Οδηγία WEEE – Ανακύκλωση

Αυτό το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ (WEEE).

Το σύμβολο με τον κάδο απορριμμάτων με διαγραμμισμένη ρόδα σημαίνει ότι:

- Το προϊόν **δεν επιτρέπεται** να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
- Πρέπει να απορρίπτεται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
- Το ίδιο ισχύει και για όλα τα παρελκόμενα με το ίδιο σύμβολο.

Τα προϊόντα με αυτό το σύμβολο πρέπει να ανακυκλώνονται σωστά για την προστασία του περιβάλλοντος.

Καλώς Ήρθατε στη Donner

Εκτιμούμε ιδιαίτερα την επιλογή σας να αγοράσετε το προϊόν μας.

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά για να διαβάσετε τις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος.

Το εγχειρίδιο αυτό θα σας δείξει πώς να το χρησιμοποιείτε, εξηγώντας τις λειτουργίες και τις δυνατότητές του, εξασφαλίζοντας μια εύκολη και χωρίς προβλήματα εγκατάσταση.


Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το προϊόν είναι σε καλή κατάσταση και ότι τα παρελκόμενα περιλαμβάνονται.

Όνομα	Ποσότητα
① Βάση Πιάνου	1 Τεμ
② Σώμα Πιάνου	1 Τεμ
③ Βάση Μουσικής	1 Τεμ
④ Πεντάλ	1 Τεμ
⑤ Τροφοδοτικό	1 Τεμ
⑥ Εγχειρίδιο	1 Τεμ

(Η εικόνα δείχνει τα σημεία ①–⑥)

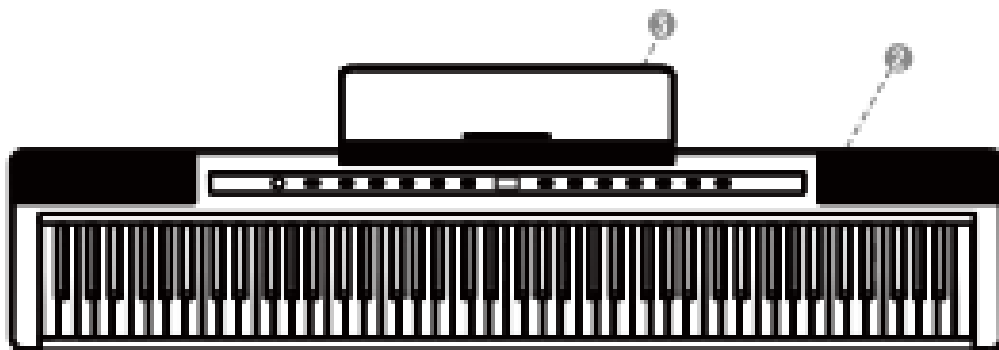

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: Donner 88 Key Portable Digital Piano

Επίδοση / Performance Control

Κατηγορία	Περιγραφή
Πληκτρολόγιο	88 πλήκτρα
Απόκριση Αφής (Touch Response)	ON / OFF
Πολυφωνία (Μέγιστη)	128
Διπλό Πληκτρολόγιο	Υποστηρίζεται
Χωρισμός Πληκτρολογίου (Split)	Υποστηρίζεται
Ηχοχρώματα	238
Ρυθμοί	200
Demo Τραγούδια	110
Εφέ	Reverb
Λειτουργία Εγγραφής	Υποστηρίζεται
Μητρονόμος	Υποστηρίζεται
Ταχύτητα Beat Speed	30 – 280

Υποδοχές Σύνδεσης / Connecting Sockets

Υποδοχή	Περιγραφή
Τροφοδοτικό	DC 12V 3A
Υποδοχή Ακουστικών	Jack 3.5mm (1/8-inch)
AUX Out / Audio Out	Υποστηρίζεται
USB-MIDI Υποδοχή	NAI
Υποδοχή Πεντάλ	NAI

Ηχητικό Σύστημα / Sound System

Περιγραφή	Τιμή
Ενσωματωμένα ηχεία	2 x 25W
Ονομαστική τάση	220–240V (ΕΕ/ΗΒ), 120V (ΗΠΑ), 100V (Ιαπωνία)
Ονομασμένη συχνότητα	50/60 Hz
Ονομασμένη ισχύς	3.0A Max
Εύρος πλήκτρων	A0 – C8

Συχνότητα Ραδιοκύματος

- Radio Frequency band(s): **2402MHz–2480MHz**
- Maximum radio-frequency power transmitted: **< 4dBm**

Σημείωση – Προσοχή:

Αυτό το προϊόν είναι ηλεκτρονική συσκευή και είναι φυσιολογικό να ακούγονται ελαφριοί θόρυβοι από τα ηχεία (ένα ή δύο) μετά την ενεργοποίηση.

Κρατήστε το μακριά από συσκευές που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, όπως WiFi routers, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, ψυγεία, πλυντήρια κ.λπ.

Προειδοποίηση


Εάν έχετε καρδιακό βηματοδότη ή άλλο ιατρικό εμφύτευμα, κρατήστε τη συσκευή **πάνω από 15 cm μακριά από το στήθος σας**.

Ζητήστε ιατρική συμβουλή πριν τη χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε το πιάνο κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, γιατί μπορεί να προκληθούν παρεμβολές.

Μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου δεν επιτρέπονται ραδιοεκπομπές, π.χ. σε νοσοκομεία.

ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΠΙΑΝΟΥ (PIANO SOCKET)

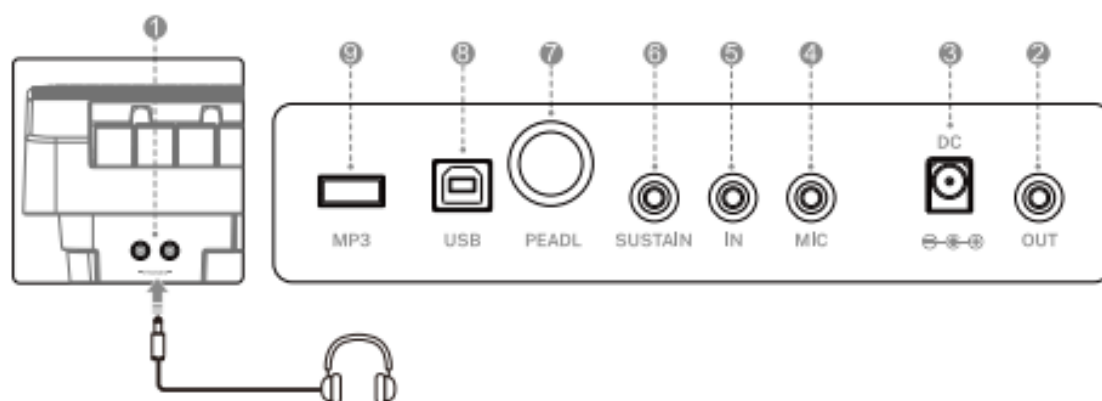

① Διπλή Υποδοχή Ακουστικών

Η σύνδεση ακουστικών απενεργοποιεί αυτόματα τα ενσωματωμένα ηχεία του πιάνου, ώστε να μην ενοχλούνται άλλοι κατά την εξάσκηση.

Το προϊόν διαθέτει **δύο υποδοχές ακουστικών**, ώστε να μπορούν να συνδεθούν δύο ζευγάρια ακουστικών ταυτόχρονα.

② Έξοδος Ήχου (Audio Output)

Η έξοδος ήχου μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικό ηχητικό εξοπλισμό.

③ Τροφοδοσία Ρεύματος

Εύρος τάσης εισόδου: **DC 12V**.

④ Μικρόφωνο

Υποστηρίζεται σύνδεση εξωτερικού μικροφώνου.

⑤ Είσοδος Ήχου (Audio Input)

Συνδέστε καλώδιο ήχου στη θύρα "Audio input" ώστε η συνδεδεμένη συσκευή να μπορεί να αναπαράγει μουσική μέσω των ηχείων του πιάνου.

⑥ Πεντάλ Sustain

Η θύρα υποστηρίζει λειτουργία sustain.

Χρησιμοποιήστε το πεντάλ ανάλογα με τις ανάγκες του παιχνιδιού.

⑦ Τρίπλο Πεντάλ

Μπορεί να συνδεθεί με το τριπλό πεντάλ (τύπου grand piano) για πιο προηγμένες τεχνικές παιξίματος.

⑧ Υποδοχή MIDI


Χρησιμοποιήστε καλώδιο δεδομένων για σύνδεση με υπολογιστή, κινητό ή tablet.

Το πιάνο μπορεί να **μεταδίδει και να λαμβάνει σήμα MIDI** μέσω της υποδοχής.

⑨ Θύρα USB

Υποστηρίζει **αναπαραγωγή MP3** από USB stick.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (FUNCTION PANEL)

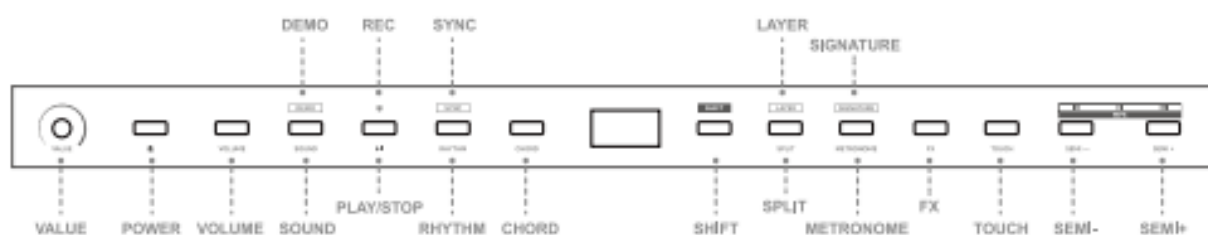

(Μεταφράζονται οι επιγραφές του panel)

- VALUE → Τιμή
- POWER → Τροφοδοσία
- VOLUME → Ένταση
- SOUND → Ηχοχρώματα
- RHYTHM → Ρυθμός
- CHORD → Συγχορδίες
- SYNC → Συγχρονισμός
- DEMO → Demo Τραγουδία
- REC → Ηχογράφηση
- PLAY/STOP → Αναπαραγωγή/Στοπ
- SPLIT → Χωρισμός Πληκτρολογίου
- LAYER → Διπλός Ήχος
- METRONOME → Μετρονόμος
- TOUCH → Ευαισθησία Αφής
- SEMI+ / SEMI- → Ημιτόνια + / -
- SIGNATURE → Ρυθμιστής μέτρου (Time Signature)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (FUNCTION INTRODUCTION)

1. VALUE

Το κουμπί VALUE λειτουργεί ως encoder.

Αφού επιλέξετε μια λειτουργία, περιστρέφοντάς το ρυθμίζετε την τιμή της εκάστοτε λειτουργίας.

Σημείωση:

Μετά την εκκίνηση, η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η Ρύθμιση Έντασης.

2. Τροφοδοσία (Power Supply)

(1) Άνοιγμα:

Πατήστε το κουμπί **POWER** και η οθόνη θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι το πιάνο ενεργοποιήθηκε.

(2) Κλείσιμο:

Πατήστε ξανά το κουμπί **POWER** και η οθόνη θα σβήσει.

3. Ρύθμιση Έντασης (Volume Adjustment)

(1) Πατήστε το κουμπί **VOLUME** για είσοδο στη λειτουργία ρύθμισης έντασης.

(2) Περιστρέψτε το κουμπί **VALUE** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.

4. Επιλογή TONE, DEMO και Rhythm

(1) Επιλογή Ήχου – Tone Selection

1. Πατήστε το κουμπί **TONE**· το ενδεικτικό φως θα παραμείνει αναμμένο, δείχνοντας ότι βρίσκεστε στη λειτουργία επιλογής ήχου.
 2. Περιστρέψτε τον επιλογέα **VALUE** για να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο (ανατρέξτε στον συνημμένο πίνακα).
 3. Πατήστε το κουμπί **TONE** ξανά για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη λειτουργία.
-

(2) Επιλογή DEMO – Demo Selection

A. Λειτουργία ενός Demo (Single Demo Mode)

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SHIFT**, έπειτα πατήστε **DEMO**.
2. Το ενδεικτικό φως θα μείνει σταθερά αναμμένο, σηματοδοτώντας τη λειτουργία Single Demo.
3. Περιστρέψτε το **VALUE** για να επιλέξετε το demo τραγούδι (ανατρέξτε στον πίνακα).
4. Πατήστε το κουμπί **►II** για έναρξη ή παύση του demo.

B. Συνεχόμενη Αναπαραγωγή Demo (Demo Playback All Mode)

1. Πατήστε το **DEMO**· το ενδεικτικό φως παραμένει αναμμένο, δείχνοντας ότι βρίσκεστε στη λειτουργία "All Demo".
 2. Πατήστε **►II** για να αρχίσει η συνεχόμενη αναπαραγωγή όλων των demo.
-

(3) Επιλογή Ρυθμού – Rhythm Selection

1. Πατήστε το κουμπί **RHYTHM**· το ενδεικτικό φως θα μείνει αναμμένο, δείχνοντας τη λειτουργία επιλογής ρυθμού.
 2. Περιστρέψτε το **VALUE** για να επιλέξετε τον επιθυμητό ρυθμό (ανατρέξτε στον πίνακα).
 3. Πατήστε **►II** για να ξεκινήσει ή να σταματήσει ο ρυθμός.
-

5. Συγχορδίες – Chord Function

1. Πατήστε το κουμπί **CHORD** για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία συγχορδίων· το ενδεικτικό φως παραμένει αναμμένο.
2. Πατήστε το κουμπί **CHORD** ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία και να σβήσει το ενδεικτικό φως.

Ρύθμιση Συγχρονισμού Συγχορδίων – Sync Coordination Mode

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SHIFT**, έπειτα πατήστε το κουμπί **SYNC**.
2. Το ενδεικτικό φως **SYNC** θα ανάψει, δείχνοντας ότι η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί.
3. Πατήστε το **CHORD** για αναπαραγωγή συγχορδίας.
4. Πατήστε **CHORD** ξανά για έξοδο από τη λειτουργία sync· το ενδεικτικό σβήνει.

6. Λειτουργία Ηχογράφησης & Αναπαραγωγής – Record / Playback

(1) Έναρξη Ηχογράφησης

1. Πατήστε **REC**· το ενδεικτικό **REC** ανάβει και ο μετρονόμος ξεκινά.
2. Η ηχογράφηση ξεκινά αυτόματα.
3. Αν χρειάζεται διακοπή του μετρονόμου, πατήστε **METRONOME**.

(2) Διακοπή Ηχογράφησης

1. Πατήστε **SHIFT** και έπειτα **REC**· η ηχογράφηση σταματά.

(3) Αναπαραγωγή

1. Πατήστε το **▶ II** εντός της λειτουργίας DEMO ή RHYTHM ή REC.
2. Για διακοπή αναπαραγωγής, πατήστε ξανά **▶ II**.
3. Όταν το ενδεικτικό αναπαραγωγής είναι αναμμένο, το περιεχόμενο της ηχογράφησης θα αναπαραχθεί.

7. Λειτουργία Πληκτρολογίου – Keyboard Split

1. Πατήστε το **SHIFT**, έπειτα το **SPLIT** για είσοδο στη λειτουργία διχοτόμησης πληκτρολογίου.
Το ενδεικτικό **SPLIT** ανάβει.
2. Το πληκτρολόγιο χωρίζεται σε:
 - ο Αριστερή περιοχή (χώρος αριστερών τόνων)
 - ο Δεξιά περιοχή (χώρος δεξιών τόνων)
3. Πατήστε ένα πλήκτρο για να καθορίσετε το σημείο διαχωρισμού.
4. Περιστρέψτε το **VALUE** για να επιλέξετε τον ήχο της δεξιάς περιοχής.
5. Πατήστε **SHIFT + SPLIT** για έξοδο από τη λειτουργία split.

8. Διπλή Φωνή – Dual Tone Mode

1. Πατήστε το **SHIFT**, έπειτα το **LAYER** για ενεργοποίηση της λειτουργίας διπλού ήχου.
Το ενδεικτικό **LAYER** ανάβει.
2. Πατήστε ξανά **LAYER** για επιλογή του δεύτερου ήχου.
3. Όταν η λειτουργία διπλού ήχου είναι ενεργή, κάθε πάτημα πλήκτρου παράγει **ταυτόχρονα δύο ήχους**.
4. Περιστρέψτε το **VALUE** για ρύθμιση της έντασης του δεύτερου ήχου.
5. Για έξοδο: πατήστε **SHIFT + LAYER**.

9. Μετρονόμος – Metronome

1. Πατήστε **METRONOME** για ενεργοποίηση· το ενδεικτικό ανάβει.
2. Πατήστε ξανά για διακοπή μετρονόμου.
3. Αν θέλετε ρύθμιση έντασης, περιστρέψτε το **VALUE**.

Επιλογή Ρυθμικού Μέτρου – Time Signature

1. Πατήστε **SHIFT + SIGNATURE** για να αλλάξετε το μέτρο.
2. Η ένδειξη SIGNA θα δείξει τις διαθέσιμες επιλογές.

Ρύθμιση Ταχύτητας Μετρονόμου – Tempo Adjustment

1. Περιστρέψτε το **VALUE** ενώ ο μετρονόμος λειτουργεί για να αυξομειώσετε την ταχύτητα.

10. Ρύθμιση Αφής – Touch Response

1. Πατήστε **TOUCH** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής αφής.
2. Το ενδεικτικό ανάβει όταν η λειτουργία είναι ενεργή.
3. Αν το πιάνο δεν ανταποκρίνεται στην πίεση πλήκτρων όταν το TOUCH είναι OFF, αυτό είναι φυσιολογικό.

11. Μεταφορά Τόνου – Transpose

1. Πατήστε **SEMI+** ή **SEMI-** για να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε τον τόνο.
2. Το εύρος μεταφοράς είναι ± 12 ημιτόνια.
3. Πατήστε ταυτόχρονα **SEMI+** και **SEMI-** για επαναφορά στην προεπιλογή.

13. Αναπαραγωγή MP3 – MP3 Play


1. Συνδέστε USB stick στην υποδοχή USB για να ξεκινήσει αναπαραγωγή MP3.
2. Για επόμενο κομμάτι: πατήστε **SHIFT + ►►**.
3. Για προηγούμενο κομμάτι: πατήστε **SHIFT + ◄◄**.
4. Για παύση / συνέχιση: πατήστε **►||**.
5. Για έξοδο από λειτουργία MP3: πατήστε **SHIFT + PLAY/STOP**.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΣΟΧΕΣ

• Τροφοδοτικό (Power Adapter)

- Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε τυπική εσωτερική πρίζα.
- Χρησιμοποιείτε **μόνο** το τροφοδοτικό που παρέχεται με το προϊόν.
- Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

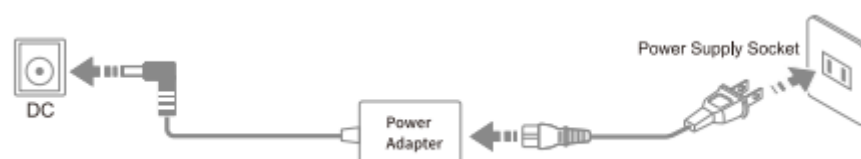

• Καπνός, οσμή, υπερθέρμανση

Εάν το προϊόν αρχίσει να καπνίζει, να βγάζει περίεργη οσμή ή να υπερθερμαίνεται, υπάρχει κίνδυνος φωτιάς και ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΕΠΕΙ να κάνετε άμεσα τα εξής:

1. Κλείστε αμέσως το προϊόν.
 2. Βγάλτε το φικ από την πρίζα.
 3. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το service.
-

• Τροφοδοσία Ρεύματος & Καλώδια

Η ακατάλληλη χρήση καλωδίων και τροφοδοτικού ενέχει κίνδυνο φωτιάς και ηλεκτροπληξίας.

Ακολουθήστε απαραίτητα τις παρακάτω οδηγίες:

- Χρησιμοποιείτε το **εγκεκριμένο τροφοδοτικό** που συνοδεύει το προϊόν.
 - Να χρησιμοποιείται **AC τροφοδοσία εντός του οικιακού ορίου τάσης**.
 - Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε καλοριφέρ, σόμπες ή άλλες πηγές θερμότητας.
 - Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στα καλώδια.
 - Μην λυγίζετε ή τραβάτε με δύναμη τα καλώδια.
 - Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το προϊόν — τραβήξτε το **φικ**, ποτέ το καλώδιο.
 - Μην αγγίζετε το φικ με βρεγμένα χέρια.
 - Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν ή κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
 - Βεβαιωθείτε ότι το φικ έχει τοποθετηθεί σωστά και πλήρως στην πρίζα πριν τη χρήση.
 - Αποσυνδέστε το καλώδιο όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται από ενήλικα.
-

• Νερό και ξένα υλικά

- Μην αφήνετε νερό ή ξένα αντικείμενα να εισέλθουν στο προϊόν· υπάρχει κίνδυνος φωτιάς και ηλεκτροπληξίας.
 - Εάν εισέλθει νερό στο προϊόν:
 1. Αποσυνδέστε αμέσως το τροφοδοτικό.
 2. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
 3. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.
-

• Χειρισμός και μεταφορά

Για την αποφυγή ζημιών:

- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς και ηλεκτροπληξίας.
- Κατά τη μεταφορά του προϊόντος, μην τραβάτε τα καλώδια — κρατήστε τη συσκευή από το σώμα της.
- Μην το τοποθετείτε σε περιοχές με έντονες δονήσεις.
- Μην το ρίχνετε ή χτυπάτε το προϊόν.
- Μην το μετακινείτε συρόμενο πάνω σε επιφάνεια — αυτό μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές ή σοβαρότερη ζημιά.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε ασταθείς ή γλιστερές επιφάνειες.

• Χρήση

- Το προϊόν επιτρέπεται μόνο για χρήση με τις καθορισμένες συσκευές.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με το προϊόν χωρίς επίβλεψη ενηλίκου.
- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε στο service.
- Μην καλύπτετε τις υποδοχές αερισμού της συσκευής.

• Ρύθμιση Έντασης

- Μη χρησιμοποιείτε το πιάνο με υπερβολική ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα — μπορεί να προκληθεί βλάβη στην ακοή.
- Αν ακούσετε παραμορφωμένο ήχο, μειώστε άμεσα την ένταση.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά μικρής ηλικίας.

• Καθαρισμός

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή σπρέι κατευθείαν στο προϊόν — υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό, στεγνό πανί.