



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : HGKCSBQXJ15LJ18FFV2



Καθαριστικό Υπερήχων 15L με
Καλάθι και Χρονοδιακόπτη

Η συσκευή χρησιμοποιείται για βαθύ καθαρισμό αντικειμένων με τη χρήση υπερήχων.

Βασικές Λειτουργίες

- Καθαρισμός χωρίς φθορά
- Απομάκρυνση βρωμιάς και λιπαρών ουσιών
- Καθαρισμός δύσκολων σημείων
- Γρήγορη και αποτελεσματική λειτουργία

Κατάλληλο για

- Κοσμήματα
- Ρολόγια
- Γυαλιά
- Οδοντιατρικά εργαλεία
- Μεταλλικά εξαρτήματα
- Νομίσματα
- Ηλεκτρονικά μέρη

Οδηγίες Χρήσης

- Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό.
- Τοποθετήστε τα αντικείμενα μέσα στο καλάθι.
- Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.
- Επιλέξτε χρόνο καθαρισμού.
- Πατήστε START για εκκίνηση.
- Μετά το τέλος αφαιρέστε τα αντικείμενα και στεγνώστε τα.

Προσοχή

- Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς νερό.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υγρά.
- Μην αγγίζετε το εσωτερικό κατά τη λειτουργία.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή πριν τον καθαρισμό.

Συντήρηση

- Καθαρίζετε τη δεξαμενή μετά από κάθε χρήση.
- Σκουπίζετε με μαλακό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά.

Πιθανές Ενδείξεις Πίνακα

Ένδειξη Μετάφραση

POWER Τροφοδοσία

TIME Χρόνος

START Εκκίνηση

STOP Διακοπή

HEAT Θέρμανση

TEMP Θερμοκρασία

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά!

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Για αποφυγή ηλεκτροπληξίας:

1)

ΜΗΝ λειτουργείτε τον καθαριστή συνεχόμενα για περισσότερο από μία ώρα κάθε φορά, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα.

2)

ΜΗΝ λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς υγρό μέσα στη δεξαμενή.

- Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του υγρού δεν ξεπερνά τη μέγιστη ένδειξη (MAX).
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελάχιστο βάθος υγρού 7 cm.

3)

ΜΗΝ ρίχνετε αντικείμενα μέσα στη δεξαμενή, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στον μετατροπέα υπερήχων (transducer).

Τοποθετείτε πάντα τα αντικείμενα απαλά μέσα στη δεξαμενή και χρησιμοποιείτε το καλάθι όποτε είναι δυνατόν.

4)

Όσο περισσότερα αντικείμενα τοποθετούνται στη δεξαμενή καθαρισμού, τόσο μειώνεται η αποτελεσματικότητα καθαρισμού.

Δεν συνιστάται η επικάλυψη αντικειμένων.

Αφήνετε πάντα αρκετό κενό χώρο μεταξύ των αντικειμένων.

5)

Κρατάτε το καπάκι κλειστό κατά τη λειτουργία.

Αυτό:

- αποτρέπει πιτσιλίσματα,
- και μειώνει την εξάτμιση του υγρού.

6)

Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλο υγρό.

7)

ΜΗΝ αγγίζετε το φιν τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια, ειδικά κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεσή του από την πρίζα.

8)

ΜΗΝ αγγίζετε τη συσκευή αν έχει πέσει μέσα σε νερό κατά τη λειτουργία.

Αποσυνδέστε πρώτα το φιν από την πρίζα.

9)

ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε τη συσκευή, εκτός αν είστε εξειδικευμένος τεχνικός.

10)

ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ τη συσκευή από το ρεύμα κατά το γέμισμα ή άδειασμα της δεξαμενής.

11)

ΜΗΝ ψεκάξετε νερό ή άλλα υγρά πάνω στη συσκευή ή στον πίνακα ελέγχου.

12)

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς σωστή γείωση.

13)

ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε μαλακή επιφάνεια όπου μπορεί να φράξουν οι αεραγωγοί.

14)

Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου καθαρισμού:

- απενεργοποιήστε τη λειτουργία θέρμανσης,
- και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

15)

Να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση αντικειμένων από τη δεξαμενή καθαρισμού, καθώς το υγρό μπορεί να είναι πολύ ζεστό.

Υγρό που χύνεται μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα της συσκευής.

Οποιοδήποτε χυμένο υγρό πρέπει να καθαρίζεται και να στεγνώνεται αμέσως.

16)

Σε περίπτωση βλάβης ή έκτακτης ανάγκης:

→ αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή αφαιρώντας το φως από την πρίζα.

17)

Όταν χρησιμοποιείται θέρμανση:

→ η στάθμη του νερού δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τα 2/3 της δεξαμενής.

18)

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά:

→ πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή σετ καλωδίου που παρέχεται από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

19)

Ο σύνδεσμος τροφοδοσίας πρέπει να αφαιρείται πριν τον καθαρισμό της συσκευής.

Η είσοδος τροφοδοσίας της συσκευής πρέπει να είναι πλήρως στεγνή πριν χρησιμοποιηθεί ξανά.

20)

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.

Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
 2. Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, ακόμη και αν αυτή μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.
-

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για αποφυγή σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου από ανατροπή:

1)

ΜΗΝ κάθεστε και ΜΗΝ στέκεστε πάνω στη συσκευή.

2)

Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται συνεχόμενα πολλές φορές:
→ για αποφυγή ζημιάς ή βλάβης λόγω υπερθέρμανσης,
η συσκευή ενεργοποιεί αυτόματα σύστημα αυτοπροστασίας.

Η λειτουργία μπορεί να επανέλθει μετά από περίπου 5 λεπτά.

3)

Μην γεμίζετε τη συσκευή απευθείας από τη βρύση.

Η εισροή νερού στα ηλεκτρικά μέρη και στους διακόπτες μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

4)

Μην προσθέτετε:

- τοξικά,
- αποστειρωτικά,
- ή όξινα διαλύματα

στο υγρό καθαρισμού.

Μπορεί να προκληθεί:

- φθορά πλαστικών / ρητίνης,
 - και ζημιά στο ανοξείδωτο ατσάλι.
-

5)

Μην καθαρίζετε:

- μαργαριτάρια,
- ή άλλα αντικείμενα με χαμηλή επιφανειακή σκληρότητα (Mohs hardness κάτω από 8).

Μπορεί να προκληθούν:

- ζημιές,
- αποχρωματισμός,
- ή απώλεια γυαλάδας.

6)

Μην καθαρίζετε για μεγάλο χρονικό διάστημα:

- δαχτυλίδια,
- κολιέ,
- ή κοσμήματα με πολύτιμες πέτρες και διαμάντια.

Μπορεί να προκληθεί:

- αποκόλληση πολύτιμων λίθων ή διαμαντιών.
-

7)

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα με:

- τηλεόραση,
- ραδιόφωνο,
- ή υπολογιστή.

Μπορεί να προκληθούν:

- παρεμβολές εικόνας,
 - ή ηλεκτρικός θόρυβος.
-

8)

Αποφύγετε:

- πτώσεις,
- δυνατούς κραδασμούς,
- ή βίαιη μετακίνηση της συσκευής.

Μπορεί να προκληθούν:

- σπασίματα,
- παραμορφώσεις,
- ή δυσλειτουργία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	KZ-F10	KZ-F6	KZ-F3	KZ-F2
Διαστάσεις Προϊόντος (Μ×Π×Υ)	330×270×275 mm	325×175×275 mm	265×165×225 mm	175×165×190 mm
Διαστάσεις Συσκευασίας	400×300×325 mm	395×225×325 mm	310×210×280 mm	223×207×260 mm
Καθαρό Βάρος	6.8 kg	5.2 kg	3.4 kg	2.3 kg
Μικτό Βάρος	7.5 kg	5.8 kg	3.8 kg	2.6 kg
Χωρητικότητα	10 L	6 L	3 L	2 L
Συχνότητα Υπερήχων	40 KHz	40 KHz	40 KHz	40 KHz
Ισχύς Υπερήχων	240 W	180 W	120 W	60 W
Ισχύς Θέρμανσης	600 W	500 W	300 W	150 W
Ρύθμιση Χρόνου	0–30 λεπτά	0–30 λεπτά	0–30 λεπτά	0–30 λεπτά
Ρύθμιση Θερμοκρασίας	0–80°C	0–80°C	0–80°C	0–80°C

| Μοντέλο | KZ-F30 | KZ-F15 |
|---|---|

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Μοντέλο	KZ-F30	KZ-F15
Διαστάσεις Προϊόντος (Μ×Π×Υ)	530×330×325 mm	355×325×275 mm
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ×Π×Υ)	635×405×380 mm	425×380×325 mm
Καθαρό Βάρος	13 kg	8.6 kg
Μικτό Βάρος	14.55 kg	9.5 kg
Χωρητικότητα	30 L	15 L
Συχνότητα Υπερήχων	40 KHz	40 KHz
Ισχύς Υπερήχων	600 W	360 W
Ισχύς Θέρμανσης	1250 W	600 W
Ρύθμιση Χρόνου	0–30 λεπτά	0–30 λεπτά
Ρύθμιση Θερμοκρασίας	0–80°C	0–80°C

Σημείωση

Τα προϊόντα, οι τεχνικές προδιαγραφές, η εμφάνιση και ο σχεδιασμός ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Η συσκευασία περιλαμβάνει συνήθως τα παρακάτω:

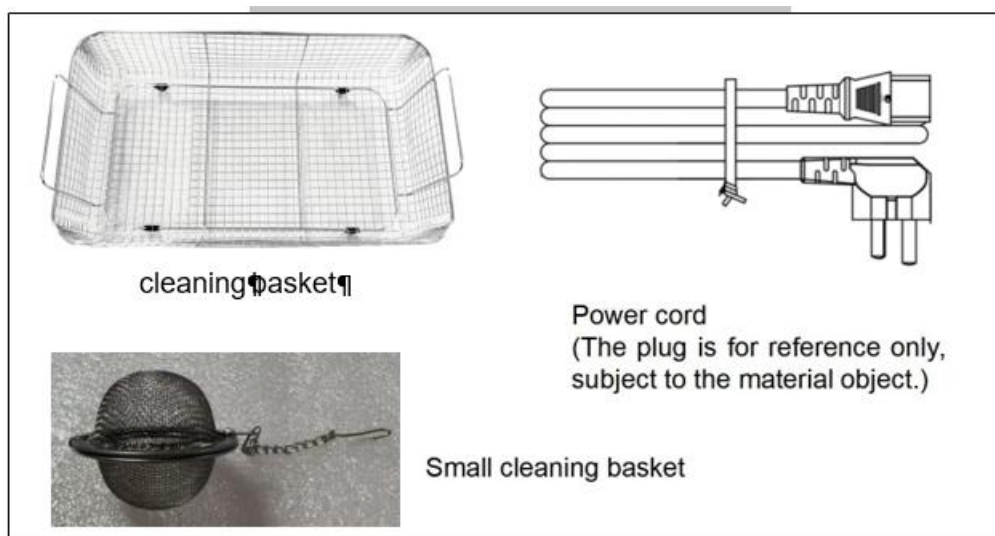

- Υπερηχητικός καθαριστής
- Καλάθι καθαρισμού
- Καπάκι
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Εγχειρίδιο χρήσης

Προαιρετικά εξαρτήματα (ανάλογα με το μοντέλο)

- Βάση ρολογιών
- Στήριγμα CD/DVD
- Σωλήνας αποστράγγισης
- Μεταλλικός δίσκος

Σημείωση

Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα υπάρχουν μέσα στη συσκευασία πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ενδείξεις Οθόνης

Αγγλικά	Ελληνικά
Setting Temperature	Ρυθμισμένη Θερμοκρασία
Actual Temperature	Πραγματική Θερμοκρασία
Minute	Λεπτά
Second	Δευτερόλεπτα
Countdown Second Indicator	Ένδειξη Αντίστροφης Μέτρησης
Ultrasonic Start Indicator	Ένδειξη Εκκίνησης Υπερήχων
Heating Turn ON Press	Πλήκτρο Ενεργοποίησης Θέρμανσης


Κουμπιά Λειτουργίας

Αγγλικά	Ελληνικά
TEMP+	Αύξηση Θερμοκρασίας
TEMP-	Μείωση Θερμοκρασίας
TIME+	Αύξηση Χρόνου
TIME-	Μείωση Χρόνου
ON/OFF	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
DEGAS	Λειτουργία Αποαερισμού
FULL WAVE	Πλήρης Κυματομορφή Υπερήχων
SEMI WAVE	Ημι-Κυματική Λειτουργία Υπερήχων

Περιγραφή Λειτουργιών

Heating ON/OFF

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της θέρμανσης.

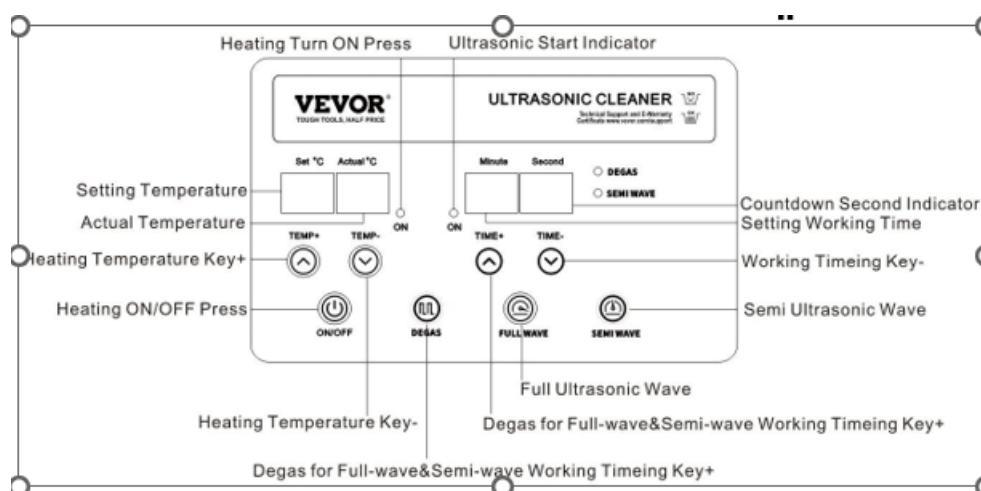

DEGAS

Λειτουργία αποαερισμού του υγρού καθαρισμού.

Αφαιρεί:

- φυσαλίδες αέρα,
- εγκλωβισμένα αέρια,

βελτιώνοντας την απόδοση καθαρισμού.

FULL WAVE

Πλήρης ισχύς υπερήχων για μέγιστο καθαρισμό.

Κατάλληλο για:

- έντονη βρωμιά,
- μεταλλικά αντικείμενα,
- βιομηχανικό καθαρισμό.

SEMI WAVE

Ημι-κυματική λειτουργία υπερήχων.

Παρέχει:

- πιο ήπιο καθαρισμό,
- χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος.

Κατάλληλο για:

- ευαίσθητα αντικείμενα,
- κοσμήματα,
- λεπτά εξαρτήματα.

Ρύθμιση Θερμοκρασίας

- TEMP+ → αύξηση θερμοκρασίας
- TEMP- → μείωση θερμοκρασίας

Η οθόνη εμφανίζει:

- τη ρυθμισμένη θερμοκρασία,
- και την πραγματική θερμοκρασία του υγρού.

Ρύθμιση Χρόνου

- TIME+ → αύξηση χρόνου λειτουργίας
- TIME- → μείωση χρόνου λειτουργίας

Η οθόνη εμφανίζει:

- λεπτά,
- δευτερόλεπτα,
- και αντίστροφη μέτρηση λειτουργίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χρόνος καθαρισμού ρυθμιζόμενος ξεχωριστά από 0 έως 30 λεπτά.
- Όλες οι συσκευές διαθέτουν πρακτικό καλάθι για τον καθαρισμό αντικειμένων.
- Τα μοντέλα 6 λίτρων και άνω διαθέτουν αποστράγγιση 1/2".
- Υλικό δεξαμενής και περιβλήματος: Ανοξείδωτο ατσάλι.

ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Αντικείμενα που μπορούν να καθαριστούν

Τύπος	Συγκεκριμένα Αντικείμενα
Γυαλιά	Γυαλιά οράσεως (χωρίς επίστρωση UV), σκελετοί τύπου ταρταρούγα
Είδη γραφείου	Χάρακας, ψαλίδι, στυλό, σφραγίδες κ.λπ.
Καθημερινά είδη	Οδοντόβουρτσα, ξυραφάκι, χτένα κ.λπ.
Κοσμήματα	Δαχτυλίδια, κολιέ, σκουλαρίκια κ.λπ.
Επιτραπέζια σκεύη	Μεταλλικά σκεύη, κεραμικά σκεύη, οδοντοστοιχίες κ.λπ.

Αντικείμενα που ΔΕΝ είναι κατάλληλα για υπερηχητικό καθαρισμό

Τύπος	Συγκεκριμένα Αντικείμενα
Ξύλινα αντικείμενα	Σκελετοί από φυσικά υλικά, βερνικωμένα αντικείμενα κ.λπ.
Ευαίσθητοι πολύτιμοι λίθοι	Μαργαριτάρια, όπαλ, σμαράγδια, κοράλλια, ελεφαντόδοντο κ.λπ.
Πολύτιμοι λίθοι με μαλακή επιφάνεια	Ευαίσθητα πετράδια που χαράσσονται εύκολα
Προϊόντα με χαμηλής ποιότητας επίστρωση	Αντικείμενα με βαφή ή επικάλυψη που μπορεί να φθαρεί
Κολλημένοι πολύτιμοι λίθοι	Κοσμήματα με πέτρες κολλημένες με κόλλα
Αντικείμενα με ρωγμές ή γρατζουνιές	Υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης της ζημιάς

Σημείωση

Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πλήρης αφαίρεση:

- πέτρες οδοντοστοιχιών,
- οδοντιατρικού κεριού,
- κιτρινισμάτων,
- μαύρων λεκέδων,
- ή υπολειμμάτων από κάπνισμα σε οδοντοστοιχίες.

Πιθανοί Περιορισμοί Καθαρισμού

- Ενδέχεται να μην είναι δυνατός ο πλήρης καθαρισμός σταθερών υπολειμμάτων σε οδοντοστοιχίες.
- Ο αποχρωματισμός και η σκουριά σε μέταλλα και πολύτιμα μέταλλα δεν μπορούν να αφαιρεθούν.
- Ο καθαρισμός κοσμημάτων με κολλημένες πέτρες, διαμαντένιων κολιέ και δαχτυλιδιών μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση των πετρών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1.

Ανοίξτε το καπάκι, προσθέστε καθαρό νερό και τοποθετήστε τα αντικείμενα που θέλετε να καθαρίσετε μέσα στη δεξαμενή.

Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού:

- δεν ξεπερνά την ένδειξη «MAX».

Μην λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς νερό στη δεξαμενή.

2.

Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή της συσκευής.

3.

Συνδέστε το φινις τροφοδοσίας στην πρίζα.

4.

Πατήστε σύντομα το κουμπί «Time» για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας.

Στη συνέχεια πατήστε σύντομα το κουμπί «ON/OFF» για να ξεκινήσει η λειτουργία.

5.

Αν θέλετε να διακόψετε προσωρινά τον καθαρισμό:

- πατήστε σύντομα το κουμπί «ON/OFF».

Η αντίστροφη μέτρηση στην οθόνη θα σταματήσει προσωρινά.

Πατήστε ξανά το κουμπί για συνέχιση της λειτουργίας.

6.

Αν θέλετε να αλλάξετε τον χρόνο λειτουργίας:

- πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «ON/OFF» για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής,
 - και έπειτα πατήστε το κουμπί «Time» για νέα επιλογή χρόνου.
-

7.

Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός:

- αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα,
- ανοίξτε το καπάκι,
- αφαιρέστε τα καθαρισμένα αντικείμενα,
- αδειάστε το βρώμικο νερό,
- καθαρίστε και σκουπίστε τη δεξαμενή.

Σημείωση:

Ρίχνετε το νερό από το πλάι της δεξαμενής.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1.


Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό χρησιμοποιώντας δοσομετρικό δοχείο μέχρι περίπου τη μέση της κανονικής στάθμης.

Μετά τον καθαρισμό:

- πλύνετε με μαλακό σφουγγάρι,
 - και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
-

2.

Προσέξτε να μην εισχωρήσει νερό στη σύνδεση τροφοδοσίας που βρίσκεται στο κάτω μέρος της δεξαμενής καθαρισμού.

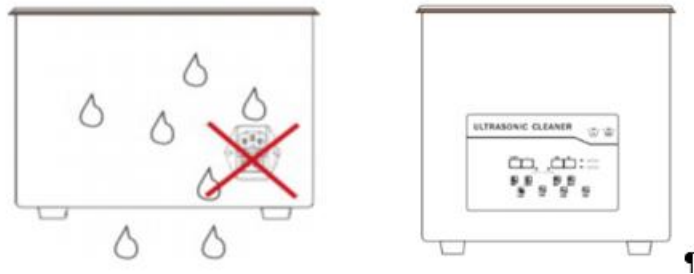

3.

Μετά τον καθαρισμό:

- ξεπλύνετε τα αντικείμενα ξανά με καθαρό νερό.

Προσέξτε να μην εισχωρήσει νερό στη σύνδεση τροφοδοσίας κατά τον καθαρισμό.

4.

Όταν οι λεκέδες αφαιρούνται δύσκολα:

- βρέξτε ένα καθαρό πανί με νερό,
- και σκουπίστε απαλά την επιφάνεια.


Προσέξτε να μην εισχωρήσει νερό:

- στον διακόπτη,
 - ή στη σύνδεση τροφοδοσίας.
-

5.

Μετά το καθάρισμα:

- στεγνώστε τη συσκευή με στεγνό πανί.

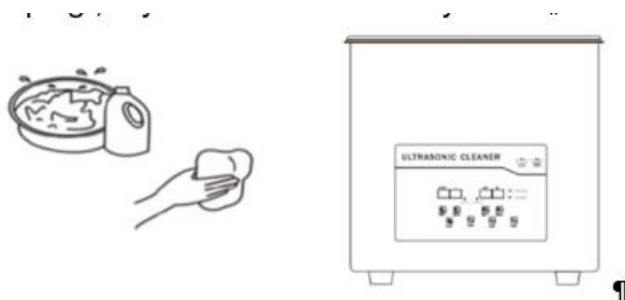

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Η διαδικασία καθαρισμού έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Μετά την ολοκλήρωση:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τα αντικείμενα από τη δεξαμενή.
- Αδειάστε το νερό από τη δεξαμενή.
- Καθαρίστε και στεγνώστε τη συσκευή πριν από την αποθήκευση.

Σημαντικό

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή με νερό στο εσωτερικό της.
- Διατηρείτε τη συσκευή σε στεγνό και καθαρό περιβάλλον.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο και το φως τροφοδοσίας για φθορές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Πληροφορίες Απόρριψης

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EC.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό ισχύει:

- για το προϊόν,
- και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν αυτό το σύμβολο.

Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση:

- δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα,
- αλλά να παραδίδονται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Κατασκευαστής

Shanghai Muxinmuye Youxian Gongsi

Διεύθυνση:
Shuangchenglu 803 Nong,
No.11, Rooms 1602A-1609,
Baoshan District, Shanghai 200000, China

Εισαγωγέας Αυστραλίας

SIHAO PTY LTD

1 ROKEVA STREET
EASTWOOD NSW 2122
Australia

Εισαγωγέας ΗΠΑ

Sanven Technology Ltd.

Suite 250,
9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga,
CA 91730, USA

Αντιπρόσωπος E.E. (EC REP)

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr. 69,
60329 Frankfurt am Main,
Germany

Αντιπρόσωπος Ηνωμένου Βασιλείου (UK REP)

YH CONSULTING LIMITED

c/o YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House,
London Road,
Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX

Κατασκευάζεται στην Κίνα

(Made in China)

