

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

KD-5121



Ηλεκτρικό Θαμνοκοπτικό 3.13 Kg 1400 W



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται σύμβολα για να επιστήσουν την προσοχή σε πιθανούς κινδύνους.

Η πλήρης κατανόηση αυτών των συμβόλων και των επεξηγήσεών τους είναι απαραίτητη για την αποφυγή ατυχημάτων.

Τα σύμβολα κινδύνου, μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις, υποδεικνύουν μέτρα πρόληψης.

Προειδοποίηση

Πριν από την εκκίνηση του συμπιεστή, διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο.

Εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες, ο συμπιεστής θα είναι επικίνδυνος.

Πληροφορία

Πληροί τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων.

Γείωση

Το εργαλείο είναι γειωμένο και σε περίπτωση βλάβης η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Προστασία από τη βροχή

Προστατέψτε τη συσκευή από τη βροχή.

Αποσύνδεση από το ρεύμα

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή κομμένο, αποσυνδέστε το αμέσως από την πρίζα.

Απαγορεύεται

Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα να πλησιάζουν σε επικίνδυνη περιοχή.

Κίνδυνος εγκαύματος

Προσοχή! Η επαφή με θερμά μέρη μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

Απόσταση ασφαλείας

Κρατήστε τα άτομα και τα ζώα μακριά.

Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον **6 μέτρων**.

Διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι ο εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Ο εξοπλισμός πρέπει να παραδίδεται σε εξειδικευμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η κατάλληλη απόρριψη βοηθά στην προστασία της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Οι επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται στον εξοπλισμό μπορούν, εάν απορριφθούν ακατάλληλα, να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση της συσκευής μπορείτε να λάβετε από τις τοπικές αρχές, τα σημεία συλλογής αποβλήτων ή από το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη χρήση του εργαλείου πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφαλείας, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.

Ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση, καθώς και μη τήρηση των οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

1. Εκπαίδευση

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή μη εξουσιοδοτημένα άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Να γνωρίζετε πώς να απενεργοποιείτε γρήγορα τη συσκευή και να κατανοείτε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας της.

2. Προετοιμασία

- Πριν από τη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά την κατάσταση της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχουν φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.
- Φοράτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άτομα, ιδίως παιδιά, κοντά στον χώρο εργασίας.
- Εργάζεστε μόνο σε καλά φωτισμένο και ασφαλές περιβάλλον.

3. Χρήση

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σύμφωνα με τον προορισμό της.
- Μην τροποποιείτε τη συσκευή.
- Διατηρείτε σταθερή στάση και καλή ισορροπία κατά τη χρήση.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού καθώς και χώρους όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην εργάζεστε με τη συσκευή σε κλειστούς χώρους χωρίς επαρκή αερισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων που μειώνουν την ικανότητα συγκέντρωσης.

4. Ασφάλεια ηλεκτρική

- Το εργαλείο πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζα με κατάλληλη γείωση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις είναι κατεστραμμένα.
- Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα.
- Προστατεύετε το καλώδιο από θερμότητα, λάδια, αιχμηρές άκρες και κινούμενα μέρη.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία ή βροχή.
- Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα.

5. Συντήρηση και αποθήκευση

- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή και σε καλή κατάσταση.
- Εκτελείτε τακτικούς ελέγχους και συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό και ασφαλές μέρος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για την ασφάλεια του χρήστη.

ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ

Το επίπεδο θορύβου και κραδασμών που παράγεται από τη συσκευή εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας και το περιβάλλον χρήσης.

Για την προστασία της ακοής συνιστάται η χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή προορίζεται για κοπή χόρτων, ζιζανίων και μικρών θάμνων σε οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Ονομαστική ισχύς:** 1500 W
- **Τάση:** 230 V ~ 50 Hz
- **Ταχύτητα χωρίς φορτίο:** 7.500 σ.α.λ.
- **Πλάτος κοπής:** 380 mm
- **Διάμετρος νήματος:** 2,4 mm
- **Βάρος:** περίπου 5,5 kg
- **Επίπεδο ηχητικής ισχύος:** 96 dB(A)
- **Επίπεδο κραδασμών:** $\leq 4,5 \text{ m/s}^2$

Η ένταση των ενεργοποιημένων στοιχείων ελέγχου μετρήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.

Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση εργαλείων.

Η αναφερόμενη τιμή εκπομπής κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με τυποποιημένη μέθοδο δοκιμής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση εργαλείων.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η πραγματική εκπομπή κραδασμών κατά τη χρήση του εργαλείου μπορεί να διαφέρει από τη δηλωμένη τιμή, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου.

Για την ακριβή εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς κατά την πραγματική χρήση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα στάδια του κύκλου λειτουργίας της συσκευής, όπως ο χρόνος κατά τον οποίο το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή λειτουργεί χωρίς φορτίο.

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της υγείας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες χρήσης.


Ο χρόνος χρήσης της συσκευής πρέπει να προσαρμόζεται αναλόγως.

Η υπερβολική έκθεση σε κραδασμούς μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία.

Για την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων από τους κραδασμούς, συνιστάται η τακτική συντήρηση της συσκευής και των εξαρτημάτων της, η διατήρηση των χεριών ζεστών και η σωστή οργάνωση της εργασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΙΚ. 1)

1. Καλώδιο τροφοδοσίας
2. Πάνω χειρολαβή
3. Σκανδάλη (διακόπτης λειτουργίας)
4. Κύρια χειρολαβή
5. Ασφάλεια διακόπτη
6. Κουμπί ρύθμισης / κλείδωμα
7. Κουμπί ασφάλισης
8. Προστατευτικό κάλυμμα
9. Κεφαλή κοπής
10. Προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής
11. Μαχαίρι κοπής νήματος

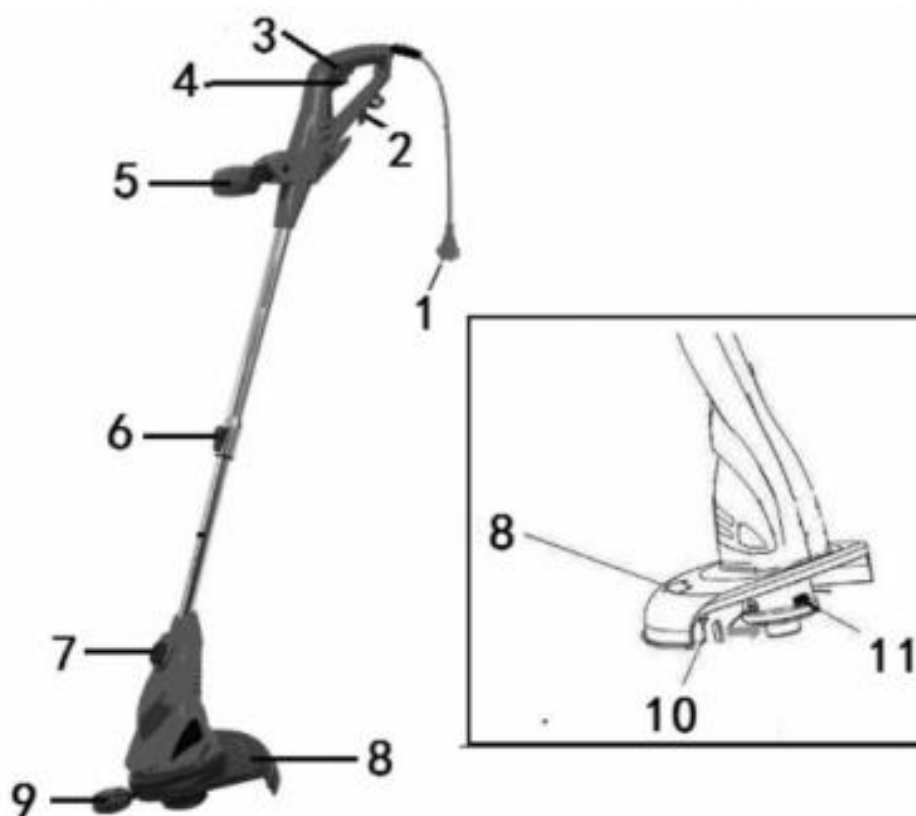


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένα εξαρτήματα της συσκευής δεν είναι εργοστασιακά συναρμολογημένα. Πρέπει να συναρμολογηθούν από τον χρήστη.

Για τον σκοπό αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης.

Στερέωση του προστατευτικού καλύμματος (εικ. 2)

Πρέπει να χρησιμοποιείται το προστατευτικό κάλυμμα μαζί με την ασφάλεια. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα σύμφωνα με την εικόνα 2. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το κεντρικό κουμπί (κλείδωμα), στερεώστε το κάλυμμα με το παρεχόμενο κλειδί.

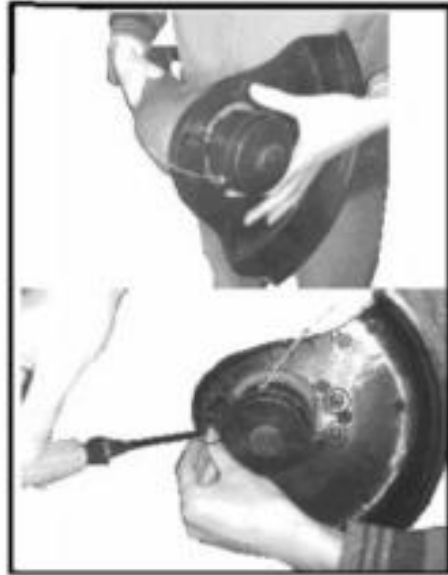


rys. 2

⚠ Προσοχή

Η χρήση του εργαλείου χωρίς το προστατευτικό κάλυμμα απαγορεύεται. Η έλλειψη προστατευτικού καλύμματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Η χρήση της συσκευής χωρίς το κάλυμμα είναι επικίνδυνη, ενδέχεται να προκαλέσει ατύχημα και οδηγεί επίσης σε απώλεια της εγγύησης.

Ρύθμιση χειρολαβής


Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ασφάλισης (6), ελευθερώστε το κλείδωμα και ρυθμίστε το μήκος/ύψος στη θέση που σας εξυπηρετεί (εικ. 3).

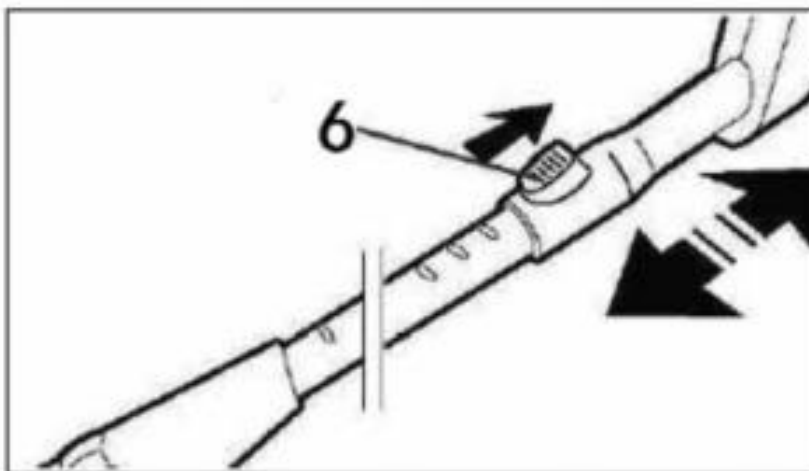

rys.3

Ρύθμιση βοηθητικής (εμπρόσθιας) χειρολαβής

Χαλαρώστε το κουμπί ρύθμισης (12) στη χειρολαβή (5) και στη συνέχεια ρυθμίστε τη λαβή στην επιθυμητή θέση εργασίας. Σφίξτε ξανά για να κλειδώσει σταθερά (εικ. 4).

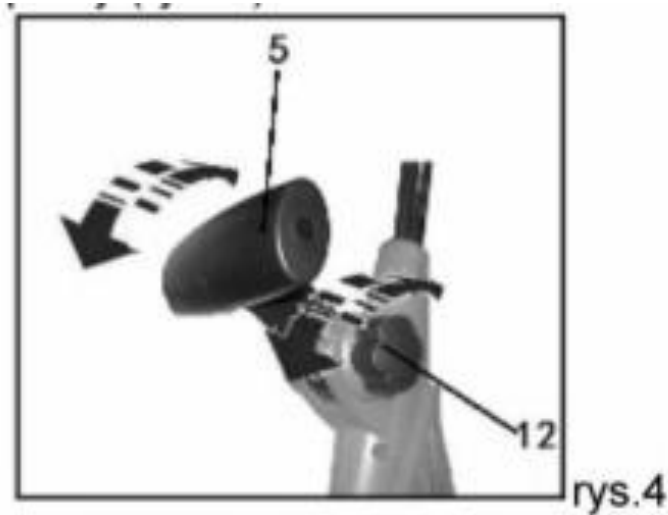


Προετοιμασία καλωδίου για χρήση

Πριν από τη χρήση, ελέγχετε πάντα ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι κατεστραμμένο.

Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από το άγκιστρο/στήριγμα καλωδίου.


Συνδέστε το καλώδιο προέκτασης στη συσκευή και σχηματίστε θηλιά (Z), ώστε να μην αποσυνδεθεί κατά λάθος κατά τη διάρκεια της εργασίας (εικ. 5).

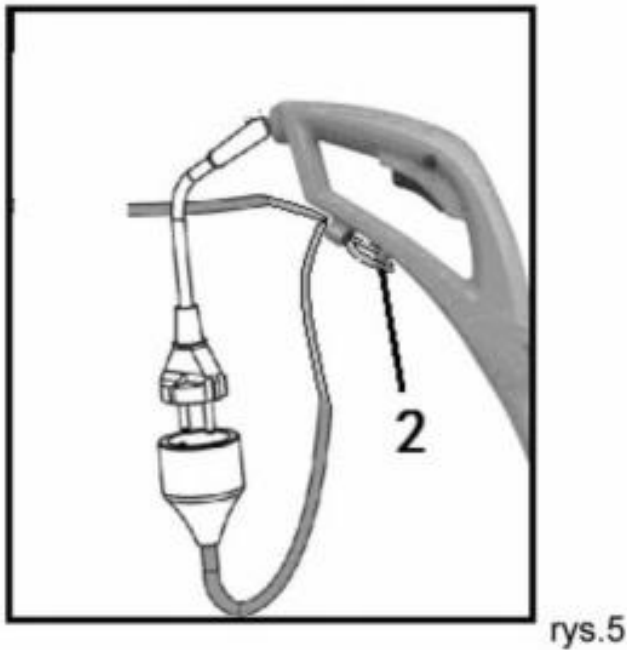

Έλεγχος μήκους της νάιλον γραμμής κοπής

Τραβήξτε τη γραμμή προς την εξωτερική άκρη του προστατευτικού καλύμματος (8).

Εάν η γραμμή είναι πολύ κοντή, δηλαδή καταλήγει σε απόσταση μεγαλύτερη από **50 mm** από την εξωτερική άκρη του καλύμματος, πιέστε το κέντρο της κεφαλής κοπής του χλοοκοπτικού (11) και ταυτόχρονα τραβήξτε τη γραμμή, έτσι ώστε να προεξέχει λίγα εκατοστά πέρα από το κάλυμμα (εικ. 6).

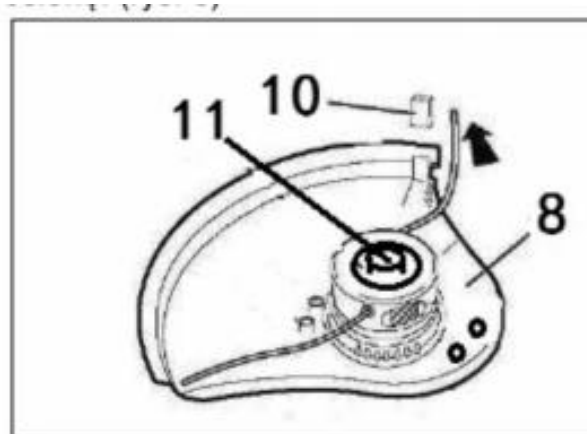

rys.6

⚠ Σημείωση

Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα του μαχαιριού κοπής (10) **μόνο αφού** ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες ελέγχου.

Κατά την αντικατάσταση της νάιλον γραμμής κοπής, διατηρήστε το κάλυμμα του μαχαιριού (10) ώστε να το επανατοποθετήσετε αργότερα.


Κατά την εκκίνηση του χλοοκοπτικού, η νάιλον γραμμή θα κοπεί αυτόματα στο σωστό μήκος.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ


1. Για να ενεργοποιήσετε το χλοοκοπτικό, πιέστε πρώτα το κουμπί ασφάλισης (3) και, κρατώντας το πατημένο, πιέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (4).
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (4) (εικ. 7).
2. Εάν διαπιστώσετε ότι η νάιλον γραμμή είναι πολύ κοντή, χρησιμοποιήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα **Έλεγχος μήκους της νάιλον γραμμής κοπής**.
Αφήστε το χλοοκοπτικό να λειτουργήσει για λίγο χωρίς επαφή με την επιφάνεια κοπής, ώστε να μπορέσει να κόψει αυτόματα τη γραμμή στο σωστό μήκος καθώς αυτή ξετυλίγεται και επιμηκύνεται.
3. Κατά τη χρήση, κρατάτε το χλοοκοπτικό υπό γωνία περίπου **20°** ως προς το έδαφος (εικ. 8) και μετακινείτε τη συσκευή πλευρικά, από τη μία πλευρά στην άλλη (εικ. 9).



Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα του μαχαιριού κοπής (10).

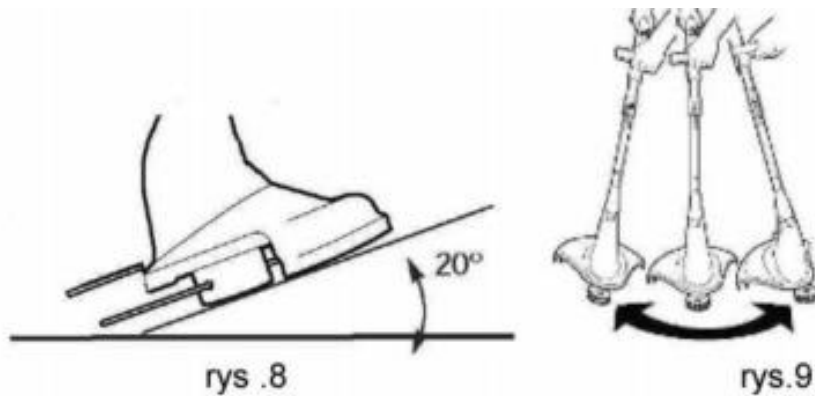

4. Μην υπερφορτώνετε το χλοοκοπτικό.
Κόβετε κάθε φορά μικρές επιφάνειες· αυτό αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της κοπής, επειδή η συσκευή λειτουργεί στις πλήρεις στροφές της (εικ. 10).

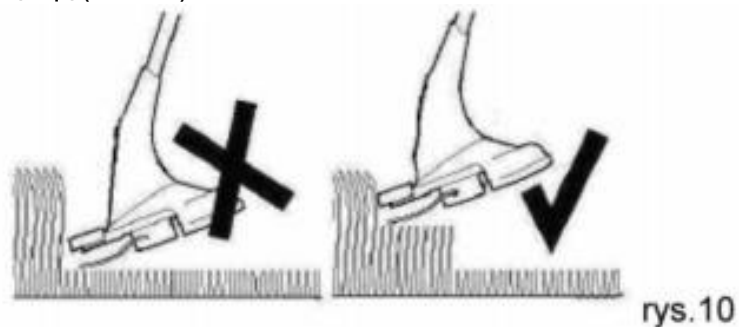

5. Χρησιμοποιείτε την άκρη του προστατευτικού καλύμματος για την καθοδήγηση του εργαλείου κατά το κόψιμο κοντά σε φράχτες, τοίχους κ.λπ.
Η οπισθοχώρηση ή η ανύψωση του χλοοκοπτικού βοηθά στην αποφυγή ζημιών (εικ. 11).
-

Κοπτικές ακμές

Για να αλλάξετε τον τρόπο κοπής, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποσυνδέετε πάντα την τροφοδοσία του χλοοκοπτικού πριν από την έναρξη εργασιών συντήρησης ή πριν από την περιστροφή του σώματος κατά **180°**.

- Πατήστε το κουμπί ασφάλισης (7) και περιστρέψτε τη χειρολαβή κατά **180°** (εικ. 12).
- Αφήστε το κουμπί ασφάλισης (7) και βεβαιωθείτε ότι η χειρολαβή έχει ασφαλίσει σωστά στη θέση της.
- Περιστρέψτε το χλοοκοπτικό κατά **180°**, ώστε να ρυθμιστούν σωστά η χειρολαβή και το σώμα της συσκευής (εικ. 13).




rys. 12




rys. 13

Το χλοοκοπτικό λειτουργεί πιο αποτελεσματικά όταν οι άκρες κοπής βρίσκονται σε ύψος **μεγαλύτερο από 50 mm** (εικ. 14).

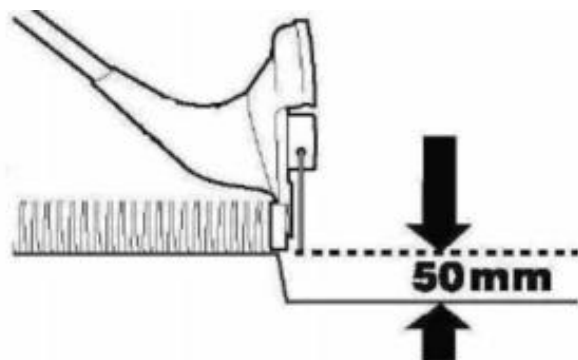

Αντικατάσταση καρουλιού (εικ. 15)

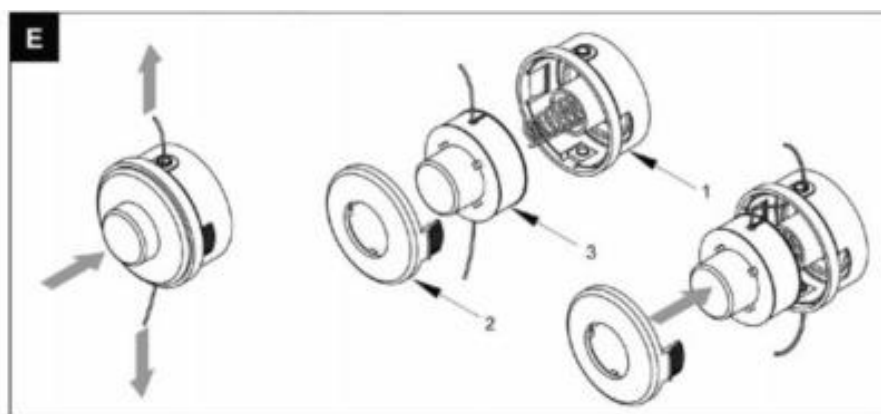

⚠ Προσοχή!

Πριν από την αντικατάσταση του καρουλιού, **αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα.**

- Κρατήστε σταθερά το στήριγμα του κινητήρα και ξεβιδώστε το.
- Με το ένα χέρι κρατήστε σταθερά τον ανεμιστήρα του κινητήρα (1) και με το άλλο το περίβλημα του καρουλιού (2).
- Πιέστε τα κλιπ του περιβλήματος του καρουλιού και από τις δύο πλευρές και τραβήξτε το καρούλι έξω από τον άξονα του κινητήρα.
- Αφαιρέστε το άδαιο καρούλι (3) και καθαρίστε το εσωτερικό του περιβλήματος, απομακρύνοντας τη συσσωρευμένη σκόνη και τα υπολείμματα χόρτων.
- Στη συνέχεια, τοποθετήστε το νέο καρούλι στον ανεμιστήρα του κινητήρα και περάστε τα άκρα της νάιλον γραμμής μέσα από τις πλευρικές οπές του περιβλήματος.
- Πιέστε καλά το περίβλημα του καρουλιού.
- Κατά την πρώτη εκκίνηση, η νάιλον γραμμή κοπής θα κοντύνει αυτόματα στο βέλτιστο μήκος (περίπου **10 cm**).

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Σε καμία περίπτωση μην τυλίγετε επιπλέον νάilon γραμμή σε άδειο καρούλι.

Να αντικαθιστάτε πάντα το καρούλι με **καινούργιο, γνήσιο**.

Η χρήση νήματος διαφορετικών προδιαγραφών από τις γνήσιες μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στο χλοοκοπτικό και να οδηγήσει σε **ακύρωση της εγγύησης**.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Πριν από την αποθήκευση και τον καθαρισμό, **απενεργοποιείτε** το χλοοκοπτικό και **αποσυνδέετε το φics από την πρίζα**.

Η σωστή συντήρηση εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής της συσκευής.

- Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζετε το χλοοκοπτικό από χόρτα και χώμα, ιδιαίτερα την κεφαλή κοπής και τις σχισμές εξαερισμού.
- Διατηρείτε τις σχισμές αερισμού καθαρές και ελεύθερες από υπολείμματα.
- Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιείτε ελαφρώς βρεγμένο πανί και μαλακή βούρτσα.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή επιθετικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη.
- Εάν το μεταλλικό μαχαίρι κοπής έχει στομώσει ή έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί ή να ακονιστεί σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Το μαχαίρι μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

-
- Σε περίπτωση επισκευών που δεν περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
 - Πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή ρύθμισης, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο (αφαιρέστε το φics ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια).
 - Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
 - Οι επισκευές και οι ρυθμίσεις πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
 - Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, φυλάσσετε την μακριά από παιδιά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν από οποιονδήποτε έλεγχο, αποσυνδέστε το χλοοκοπτικό από την τροφοδοσία.

Εάν το χλοοκοπτικό δεν λειτουργεί:

- ελέγξτε το καρούλι και το μαχαίρι κοπής,
- βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένα,
- ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας.

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Εάν παρατηρηθεί υπερθέρμανση, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει.

Ελέγξτε αν οι οπές εξαερισμού δεν είναι φραγμένες.

Εάν το πρόβλημα συνεχιστεί, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για τεχνικό έλεγχο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ο καθαρισμός του χλοοκοπτικού και των εξαρτημάτων του επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Φυλάσσετε το χλοοκοπτικό μακριά από παιδιά, σε σταθερή και ασφαλή θέση, σε ξηρό χώρο και σε μέτρια θερμοκρασία.

Μην αποθηκεύετε το χλοοκοπτικό σε χώρο με άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε πηγές θερμότητας, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στο περίβλημα.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υγρό χώρο, διότι μπορεί να προκληθεί διάβρωση.

Μην αποθηκεύετε το χλοοκοπτικό ακουμπισμένο στο προστατευτικό κάλυμμα.

Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή στη βάση της ή κρεμασμένη από την ειδική λαβή.

Αποθηκεύετε το εργαλείο έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ανατροπής ή τραυματισμού.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Για να ενεργοποιηθεί η εγγύηση, το αγορασμένο προϊόν πρέπει να υποβληθεί σε έλεγχο.

Απαιτείται η απόδειξη αγοράς.

Εάν το προϊόν αγοραστεί με τιμολόγιο, ισχύει η απόδειξη αγοράς.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από:

- κακή χρήση της συσκευής,
- χρήση εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή (π.χ. καρούλια, νάilon γραμμή, μαχαίρια, καλώδια, διακόπτες, φics),
- επεμβάσεις ή επισκευές που πραγματοποιήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένων επισκευών ή τροποποιήσεων, ο χρήστης αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν ζημιές και η εγγύηση παύει να ισχύει.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων,
- ζημιές που προκύπτουν από κακή συντήρηση,
- χρήση του προϊόντος για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους,
- αλλαγές ή επεμβάσεις στο προϊόν χωρίς έγκριση του κατασκευαστή,
- ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη αποθήκευση ή μεταφορά.

⚠ ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η κάρτα εγγύησης επισυνάπτεται κατά την αγορά.