

cecotec

CEC- 04982



Ψηφιακή Φριτέζα Αέρος 2.5 Lt 1200 W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.
- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται αυστηρά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Κατά τη χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πρέπει πάντα να λαμβάνονται βασικές προφυλάξεις για τη μείωση του κινδύνου φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
-  Το σύμβολο αυτό σημαίνει «**προσοχή, καυτή επιφάνεια**».
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή απομακρυσμένο σύστημα ελέγχου.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε μπαρ, εστιατόρια, φάρμες, ξενοδοχεία, μοτέλ ή γραφεία.
- Τοποθετήστε τη συσκευή με τρόπο που να αποφεύγεται η διαρροή υγρών. Ιδιαίτερη προσοχή στη λαβή.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος ταιριάζει με την ενδεικνυόμενη στην ετικέτα της συσκευής.
- Συνιστούμε ο χώρος χρήσης της συσκευής να διαθέτει απορροφητήρα ή να αερίζεται καλά.
- Λανθασμένη ή ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά και να είναι επικίνδυνη. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται στο εγχειρίδιο.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν τη μετακινήσετε ή την καθαρίσετε.
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
- Ελέγχετε το καλώδιο τακτικά για φθορές. Αν είναι κατεστραμμένο, να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Μην στρίβετε, τραβάτε ή καταστρέφετε το καλώδιο. Κρατήστε το μακριά από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντζές εκτός αν το έχει προτείνει ηλεκτρολόγος. Λάθος καλώδιο μπορεί να προκαλέσει ζημιές ή τραυματισμούς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημα είναι κατεστραμμένα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επικίνδυνα περιβάλλοντα (εύφλεκτα, εκρηκτικά, χημικά ή υγρά).

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Μην την τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας, υγρασίας ή εύφλεκτα υλικά.
- Μην βάζετε δάχτυλα ή ξένα αντικείμενα σε εξαερισμούς — κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
- Μην γεμίζετε το καλάθι με λάδι – κίνδυνος φωτιάς.
- Μην αγγίζετε το εσωτερικό κατά τη λειτουργία.
- Τοποθετείτε πάντα τα υλικά στο καλάθι για να μην έρχονται σε επαφή με τις αντιστάσεις.
- Πλύνετε τα χέρια σας πριν χειριστείτε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή πριν καθαρίσετε/τοποθετήσετε εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όσο είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου για ασφαλή λειτουργία.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Εικ. 1

1. Λαβή
2. Καλάθι
3. Σχάρα
4. Κουμπί χρονοδιακόπτη
5. Έξοδος αέρα

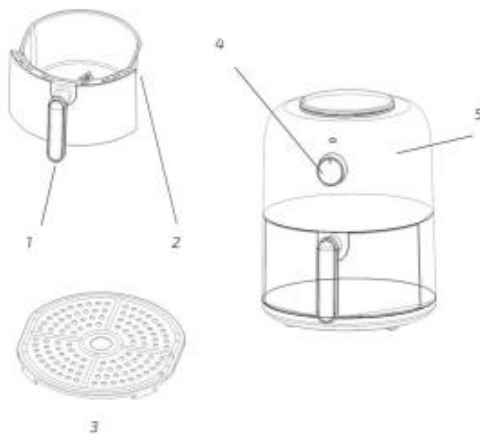


Fig./lmg./Abb./Afb./Rys./Obr. 1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι σχηματικές και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Η συσκευή είναι συσκευασμένη κατά τρόπο που να προστατεύεται κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Φυλάξτε το κουτί και τα υλικά σε ασφαλές σημείο για πιθανή μελλοντική χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Αν λείπει κάποιο εξάρτημα ή υπάρχει πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Φριτέζα αέρος Cecofry Pixel 2500
- Εγχειρίδιο χρήσης

Πλύνετε τη σχάρα και το εσωτερικό του καλαθιού με ζεστό νερό, απορρυπαντικό και μαλακό σφουγγάρι.

Η φριτέζα αυτή **δεν απαιτεί λάδι**. Μην ρίχνετε λάδι μέσα στο καλάθι.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, οριζόντια, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά ή πάνω στην έξοδο αέρα.
2. Τοποθετήστε τη σχάρα στο καλάθι και στη συνέχεια βάλτε το φαγητό.
3. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
4. Γυρίστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη δεξιόστροφα για να επιλέξετε χρόνο μέχρι 30 λεπτά. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και η θερμοκρασία θα σταθεροποιηθεί στους 200°C.
5. Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, η συσκευή θα κάνει έναν σύντομο ήχο για να υποδείξει το τέλος του κύκλου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να γυρίζετε το φαγητό κατά τη διάρκεια του ψησίματος.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε το καλάθι να κρυώσει πριν το καθαρίσετε. Τοποθετήστε το σε ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγάρια ή διαβρωτικά καθαριστικά γιατί μπορεί να καταστρέψουν την αντικολλητική επιφάνεια.
- Αν το φαγητό κολλήσει στη σχάρα, μουσκέψτε τη για 10 λεπτά και καθαρίστε με μαλακό σφουγγάρι και απορρυπαντικό.

- Για τον καθαρισμό της εξόδου αέρα, χρησιμοποιήστε μαλακή βούρτσα αφού η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για τον καθαρισμό του εξωτερικού της συσκευής.
- **Μην βυθίζετε** τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

Αποθήκευση:

- Αποσυνδέστε και αφήστε να κρυώσει εντελώς.
- Φροντίστε όλα τα μέρη να είναι στεγνά.
- Μαζέψτε το καλώδιο.

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τη συσκευή ή δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε πρώτα μερικές απλές ενέργειες πριν επικοινωνήσετε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.

6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Κωδικός προϊόντος:** 04981
- **Μοντέλο:** Cecofry Pixel 2500
- **Ισχύς:** 1200 W
- **Τάση:** 220 – 240 V
- **Συχνότητα:** 50 / 60 Hz
- Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης ποιότητας.
- **Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Το φωτάκι δεν ανάβει και η συσκευή δεν λειτουργεί.	Το φις δεν είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη.
	Ο χρονοδιακόπτης δεν έχει ρυθμιστεί ή έχει υποστεί βλάβη.	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
	Η θερμική ασφάλεια έχει καταστραφεί.	Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
	Το καλάθι δεν είναι σωστά τοποθετημένο.	Βεβαιωθείτε ότι το καλάθι έχει τοποθετηθεί σωστά.

| **Καθόλου ή ανεπαρκής θέρμανση** | Εσωτερικές συνδέσεις έχουν χαλαρώσει. | Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec. |

| | Η θερμική ασφάλεια έχει καεί. | Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec. |

| | Το καλάθι δεν είναι σωστά τοποθετημένο. | Βεβαιωθείτε ότι το καλάθι έχει τοποθετηθεί σωστά. |

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Αν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σημείο πώλησης ή την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το προϊόν και/ή οι μπαταρίες του πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απόβλητα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec ευθύνεται έναντι του τελικού χρήστη για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης κατά τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνιστάται οι επισκευές να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία σχετικά με το προϊόν, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec:

 **+34 963 210 728**