

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DDPSGWYMJ505541YV2



Ηλεκτρικός Μύλος Μπαχαρικών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

1. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!

Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή υλικές ζημιές!

2. ΕΛΕΓΞΤΕ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ:

Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε αν όλα τα μέρη λειτουργούν σωστά. Ελέγξτε για παραμόρφωση, μπλοκαρίσματα ή χαλαρά εξαρτήματα. Αν υπάρχουν ζημιές στο καλώδιο ρεύματος ή σε οποιοδήποτε μέρος, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

3. Αποσυνδέστε το καλώδιο όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό. Μετά την αποσύνδεση, θέστε τον διακόπτη στη θέση ON και μετά OFF για να αποφορτιστεί η μονάδα.
4. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών ή άτομα με μειωμένες ικανότητες μόνο υπό επίβλεψη ή κατόπιν καθοδήγησης. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
5. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
6. Περιμένετε να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη και απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αφαιρέσετε κάποιο εξάρτημα.
7. Η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
8. Μην τραβάτε το καλώδιο για αποσύνδεση.
9. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης. Συνδέστε απευθείας σε γειωμένη πρίζα.
10. Μην αφαιρείτε ή τροποποιείτε τον ακροδέκτη γείωσης! Η αφαίρεσή του ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
11. Τοποθετήστε τον μύλο σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, μακριά από τις άκρες για να μην πέσει.
12. Κατά τη λειτουργία, το περίβλημα και το μοτέρ μπορεί να ζεσταθούν — είναι φυσιολογικό. Μην αγγίζετε τα καυτά μέρη.
13. Για να αποφύγετε τυχαία εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF πριν συνδέσετε το καλώδιο.
14. Μην λειτουργείτε τη συσκευή κάτω από ντουλάπι. Πάντα αποσυνδέετε από την πρίζα όταν αποθηκεύετε τη συσκευή.
15. Μην τοποθετείτε τον μύλο σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος να πλημμυρίσει.
16. Μην βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ σε νερό ή υγρά. Χρησιμοποιείτε μόνο νωπό πανί για καθαρισμό.
17. Μην χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένα εξαρτήματα. Αυτό ακυρώνει την εγγύηση και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ηλεκτροπληξία.
18. Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα στο χέρι. Μην χρησιμοποιείτε πλυντήριο πιάτων. Μην το τοποθετείτε κοντά σε εστίες ή φούρνο.
19. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σφουγγάρια.

20. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για λανθασμένη χρήση. Η λανθασμένη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.
21. Μην αφαιρείτε τις προειδοποιητικές ετικέτες από τη συσκευή.
22. Η πρίζα πρέπει να είναι καλά γειωμένη σύμφωνα με τα πρότυπα 120V (ΗΠΑ) ή 230V (ΕΕ).
23. Αν καταστραφεί το καλώδιο ρεύματος, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό ή τον κατασκευαστή.


Λειτουργία και συντήρηση

1. **Μην γεμίζετε τον κάδο άλεσης μέχρι επάνω.** Χρειάζεται ελεύθερος χώρος για σωστή κυκλική κίνηση των λεπίδων. Γεμίστε μέχρι τα 2/3 του κάδου.
2. **Ακόμα και για πέτρα λείανσης, ο χρόνος χρήσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2 λεπτά.**
Μετά από 3 λεπτά χρήσης, αφήστε 5-10 λεπτά διάλειμμα για ψύξη.
3. **Σφίξτε το παξιμάδι πριν από την άλεση.** Αντικαταστήστε λεπίδες και καρβουνάκια με την πάροδο του χρόνου.
4. Ο κινητήρας είναι τύπου “brush motor”. Είναι φυσιολογικό να παρατηρείται **σπινθήρας και οσμή** στις πρώτες χρήσεις.
Μπορείτε να αλέσετε λίγο ρύζι ή φύλλα τσαγιού για να εξουδετερώσετε την οσμή.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- **HANDLE** → Λαβή
- **UPPER COVER** → Επάνω καπάκι
- **LOCKPIN** → Ασφάλεια κλειδώματος
- **BLADE (IN)** → Λεπίδα (εσωτερική)
- **CRUSH CABIN** → Θάλαμος άλεσης
- **BEARING SET** → Σετ ρουλεμάν
- **CARBON BRUSH** → Ανθρακοβούρτσες
- **MOTOR (IN)** → Κινητήρας (εσωτερικός)
- **POWER INDICATOR** → Ένδειξη λειτουργίας
- **TIMER** → Χρονοδιακόπτης
- **OVERLOAD PROTECTOR** → Προστασία υπερφόρτωσης
- **BASE** → Βάση



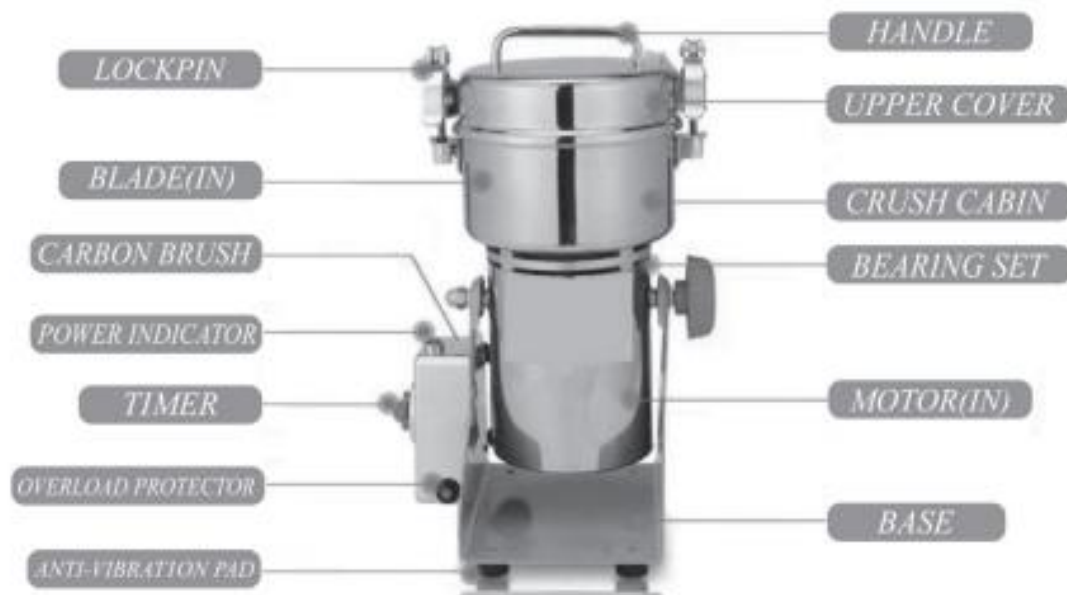

ΔΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- **HANDLE** → Λαβή
- **UPPER COVER** → Επάνω καπάκι
- **LOCKPIN** → Ασφάλεια κλειδώματος
- **BLADE (IN)** → Λεπίδα (εσωτερική)
- **CRUSH CABIN** → Θάλαμος άλεσης
- **CARBON BRUSH** → Ανθρακοβούρτσα
- **BEARING SET** → Σετ ρουλεμάν
- **POWER INDICATOR** → Ένδειξη λειτουργίας
- **TIMER** → Χρονοδιακόπτης
- **OVERLOAD PROTECTOR** → Προστασία υπερφόρτωσης
- **MOTOR (IN)** → Κινητήρας (εσωτερικός)
- **BASE** → Βάση
- **ANTI-VIBRATION PAD** → Αντικραδασμικό πέλμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Οδηγίες Χρήσης:

1. Ανοίξτε το επάνω καπάκι και τοποθετήστε **ξηρό υλικό** στο εσωτερικό.
 2. Κλείστε καλά το καπάκι. (**Βεβαιωθείτε ότι έχει περιστραφεί μέχρι το τέλος και έχει κλειδώσει σωστά.**)
 3. Συνδέστε στην πρίζα και ενεργοποιήστε τον **χρονοδιακόπτη**, έπειτα πατήστε τον **διακόπτη λειτουργίας** (θα ακούσετε ήχο περιστροφής).
 4. Όταν ο ήχος γίνει ομαλός, το υλικό έχει αλεστεί. **Απενεργοποιήστε τον διακόπτη.**
 5. **Αποσυνδέστε το ρεύμα** πριν ανοίξετε το καπάκι.
 6. Ανοίξτε το καπάκι και **σκουπίστε την πούδρα με βουρτσάκι.**
-

2. Προειδοποιήσεις για το Άλεσμα:

- **Μη χρησιμοποιείτε υγρά ή υλικά που περιέχουν υγρασία.** Μόνο **ξηρά υλικά.**
- Ο χρόνος άλεσης εξαρτάται από τον τύπο του υλικού.

Αναλυτικά:

1. Πριν από την **πρώτη χρήση**, αλέστε **ρύζι και ξηρά φύλλα τσαγιού** για περίπου **30 δευτερόλεπτα** για να καθαρίσετε το εσωτερικό από λάδια και οσμές.
2. Για **μπαχαρικά** (π.χ. τσίλι, πιπέρι, γλυκάνισο): άλεση περίπου **20 δευτερόλεπτα.**
3. Για **δημητριακά** (π.χ. σόγια, κεχρί, μαύρο ρύζι, καλαμπόκι): ρύθμιση χρονοδιακόπτη περίπου **30 δευτερόλεπτα.** Αν δεν επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, επαναλάβετε.
4. Για **γενικά βότανα** (π.χ. τζίνσενγκ, αστραγάλος): 1-2 λεπτά.
5. Για **ελαιώδη υλικά** (π.χ. σουσάμι, φιστίκια, καρύδια): πρώτα **στεγνώστε και αφαιρέστε το λάδι**, στη συνέχεια **άλεση για 10 δευτερόλεπτα**, παύση 5 δευτερόλεπτα. Ελέγχετε συχνά για αποφυγή υπερθέρμανσης και καψίματος.
6. Για **πολύ σκληρά υλικά** (π.χ. κρυσταλλική ζάχαρη, κύμινο, κανέλα): σπάστε πρώτα σε μικρά κομμάτια, άλεση για 1 λεπτό και παύση 10 δευτερολέπτων, σύνολο 2-3 λεπτά.
7. Για **ινώδη υλικά** (π.χ. κριθάρι, γανόδερμα): εμφανίζονται αφράτα και όχι σε πούδρα — συνιστάται **διακεκομμένη άλεση.**

 **Σημείωση:** Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε το εσωτερικό με **πανί βρεγμένο με ξύδι ή οινόπνευμα** και μετά κάντε έναν κύκλο άλεσης με ρύζι και τσάι για **30-50 δευτερόλεπτα.** Αδειάστε και καθαρίστε τον κάδο.

Συχνές Ερωτήσεις

? Γιατί δεν ξεκινάει ο μύλος;

- Ελέγξτε αν είναι **αναμμένη η ενδεικτική λυχνία**.
 - Αν **όχι**, ελέγξτε αν είναι καλά **συνδεδεμένο στην πρίζα** και αν το **καλώδιο** είναι άθικτο.
 - Αν **ναι**, τότε ίσως δεν έχει ενεργοποιηθεί το **μαγνητικό διακόπτη ασφαλείας** που βρίσκεται στις **ασφάλειες του καπακιού**. Επανατοποθετήστε το καπάκι σωστά.



? Τι να κάνω αν ο μύλος σταματήσει ξαφνικά;

- Πιθανές αιτίες:
 - Οι λεπίδες έχουν **μπλοκάρει**.
 - Έχει ενεργοποιηθεί η **προστασία υπερφόρτωσης**.
 - Οι **ανθρακοβούρτσες** είναι φθαρμένες.

→ Λύση:

1. Καθαρίστε τις λεπίδες.
2. Επανατοποθετήστε τις **ανθρακοβούρτσες** και πατήστε το **κουμπί επαναφοράς προστασίας υπερφόρτωσης**.
3. Ο μύλος θα λειτουργήσει ξανά κανονικά.

? Γιατί ζεσταίνεται το μοτέρ;

Είναι **φυσιολογικό** ο μύλος να ζεσταίνεται ελαφρώς κατά τη λειτουργία, επειδή λειτουργεί με **υψηλής ταχύτητας περιστροφή των λεπίδων** για να αλέσει τα υλικά σε σκόνη.

Η όλη διαδικασία γίνεται **μέσα σε κλειστό κάδο άλεσης**, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται θερμότητα.

Ωστόσο, υπερβολική θερμοκρασία μπορεί να οφείλεται σε:

1. Υγρά ή με υγρασία υλικά

➤ Στεγνώστε τα όσο το δυνατόν περισσότερο πριν από την άλεση. Αλέστε τα **μόνο όταν είναι εντελώς κρύα** και στεγνά.

2. Μεγάλη διάρκεια συνεχόμενης λειτουργίας

➤ Ο μύλος πρέπει να κάνει **διάλειμμα 5-10 λεπτών** για κάθε **3 λεπτά** άλεσης.

➤ Για σκληρά υλικά, απαιτείται επιπλέον διάλειμμα ώστε να αποφευχθεί **υπερθέρμανση των ρουλεμάν ή βλάβη στο μοτέρ**.

3. Υπερβολική ποσότητα υλικών στον κάδο

➤ Το υλικό που αλέθετε θα πρέπει να **καλύπτει τη μεγάλη λεπίδα στη μέση**, αλλά να **μην υπερβαίνει τα 2/3 του κάδου**.

➤ Η συσκευή χρειάζεται χώρο για την **περιστροφή των λεπίδων** και την **κυκλοφορία του υλικού**.

! Αν η υπερθέρμανση προκαλέσει διακοπή λειτουργίας:

- Ελέγξτε τις **λεπίδες** για μπλοκαρίσματα.
- **Επανατοποθετήστε τις ανθρακοβούρτσες** και πατήστε το **κουμπί επαναφοράς προστασίας υπερφόρτωσης**.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΑ

Όταν οι λεπίδες μπλοκάρουν στον κάδο άλεσης, μπορεί να **ενεργοποιηθεί ο διακόπτης υπερφόρτωσης** (air overload protector) και η συσκευή να **διακόψει αυτόματα την παροχή ρεύματος**.

Αν συμβεί αυτό:

1. **Απενεργοποιήστε** τη συσκευή.
2. Ελέγξτε τον **κάδο άλεσης** και **καθαρίστε τις λεπίδες από το μπλοκάρισμα**.
3. Πατήστε το **κουμπί επαναφοράς υπερφόρτωσης**.
4. Η συσκευή θα λειτουργήσει ξανά κανονικά.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΔΟ ΑΛΕΣΗΣ

- Μπορείτε να καθαρίσετε τον κάδο άλεσης **πρώτα με ένα βουρτσάκι** και στη συνέχεια με **στεγνό πανί**.
- Μετά από παρατεταμένη χρήση, μπορείτε να **αφαιρέσετε τις λεπίδες** και να τις **πλύνετε με νερό**.




( **Οι λεπίδες στους νέους μύλους είναι πολύ σφιχτές.** Μετά από αρκετή χρήση, θα μπορείτε να τις αφαιρέσετε πιο εύκολα.)





Βήματα:

1. **Χαλαρώστε το παξιμάδι** με μια πένσα και αφαιρέστε τη λεπίδα.
2. **Σκουπίστε τον κάδο άλεσης με στεγνό πανί** μετά την αφαίρεση της λεπίδας.
! Μην καθαρίζετε τον κάδο με νερό άμεσα.
3. Αν καθαρίσετε τις λεπίδες με **υγρό πανί ή νερό**, **βεβαιωθείτε ότι τόσο ο κάδος όσο και οι λεπίδες είναι εντελώς στεγνοί** πριν επανατοποθετήσετε τις λεπίδες.
4. Τέλος, **τοποθετήστε ξανά τις λεπίδες και σφίξτε καλά το παξιμάδι**. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΙΔΕΣ

1. **Η μηχανή έχει πλέον αναβαθμιστεί σε έκδοση με τρεις λεπίδες.**
2. **Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι** για να σταθεροποιήσετε τη βίδα **στο κάτω μέρος του θαλάμου άλεσης**.
Στερεώστε τη λεπίδα ώστε να μην γλιστρήσει και, με **ειδικό εργαλείο**, ξεβιδώστε **αριστερόστροφα** το παξιμάδι.
3. **Αφού χαλαρώσει το παξιμάδι**, όπως φαίνεται στην εικόνα, **αφαιρέστε το παξιμάδι και τα δύο μεταλλικά δισκάκια πάνω από τη λεπίδα**.
4. **Αφαιρέστε τη λεπίδα** και εγκαταστήστε **καινούργια λεπίδα** σύμφωνα με τη **σωστή σειρά τοποθέτησης**.
5. Κατά την τοποθέτηση της λεπίδας, **χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να την σταθεροποιήσετε**, ώστε να μη γλιστρήσει, και σφίξτε το παξιμάδι **δεξιόστροφα με το κατάλληλο εργαλείο**.

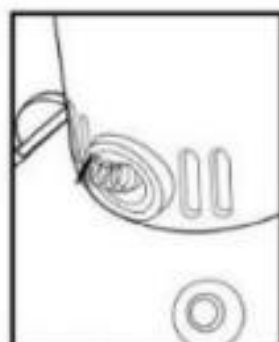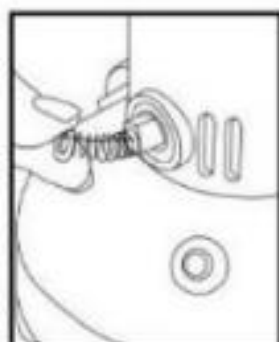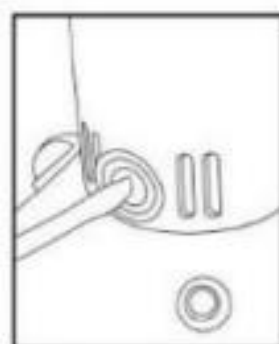

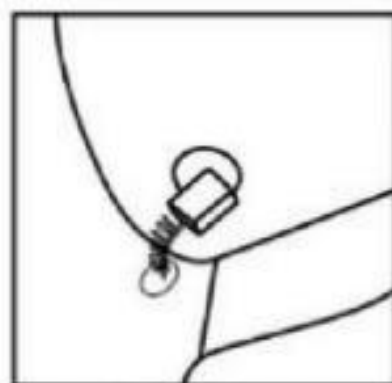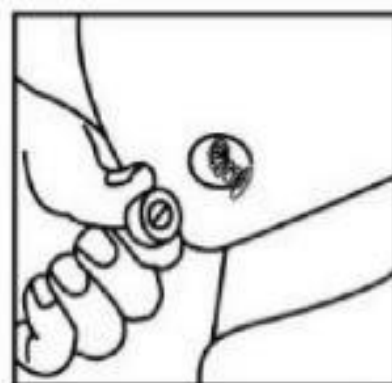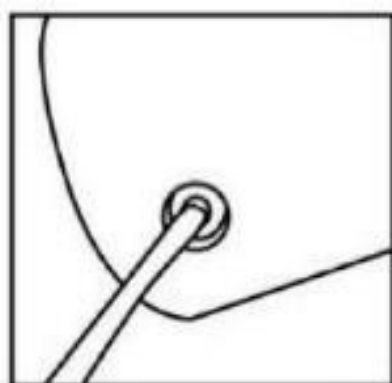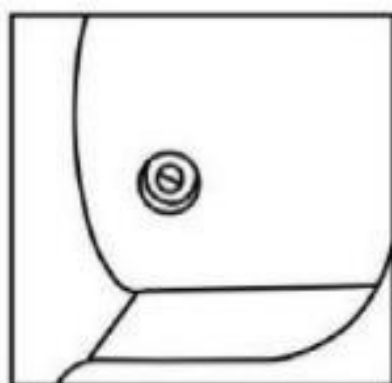

✂ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία	Τρόπος Επίλυσης (Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν από οποιαδήποτε ενέργεια)
Η συσκευή δεν λειτουργεί μετά την ενεργοποίηση	Κακή επαφή του φics με την πρίζα	Επισκευάστε ή αντικαταστήστε το φics ή την πρίζα
	Κακή επαφή του καπακιού με το διακόπτη επαγωγής	Ρυθμίστε τις βίδες στα πλάγια του καπακιού ώστε να ενεργοποιούν τον διακόπτη
	Ενεργοποίηση διακόπτη υπερφόρτωσης	Πατήστε το κουμπί επαναφοράς υπερφόρτωσης
	Φθορά ανθρακοβούρτσας	Αντικαταστήστε την ανθρακοβούρτσα
Ο κινητήρας λειτουργεί αργά, ή καθόλου, ή κάνει θόρυβο/δονήσεις	Μπλοκαρισμένος θάλαμος άλεσης από υλικό ή ξένο σώμα	Αφαιρέστε το υλικό που έχει μπλοκάρει
	Χαμηλή τάση ρεύματος	Συνδέστε απευθείας σε πρίζα τοίχου (όχι μέσω πολλαπλής), ή δοκιμάστε σε άλλη πρίζα
Υπερθέρμανση κινητήρα	Υπερβολικό φορτίο	Μειώστε την ποσότητα υλικού και τον χρόνο λειτουργίας
	Υγρό ή ακατάλληλα αποξηραμένο υλικό	Στεγνώστε το υλικό στον ήλιο ή φούρνο
	Χαμηλή τάση ρεύματος	Συνδέστε απευθείας στην πρίζα, όχι σε πολύπριζο
Σπινθήρες στην ανθρακοβούρτσα	Μη ομαλή επιφάνεια ανθρακοβούρτσας	Καθαρίστε την επιφάνεια



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Αρ.	Αντικείμενο	Ποσότητα	Παρατηρήσεις
1	Ηλεκτρικός μύλος	1 τεμάχιο	
2	Εγχειρίδιο χρήσης	1 τεμάχιο	
3	Ανθρακοβούρτσα	1 τεμάχιο	
4	Βουρτσάκι καθαρισμού	1 τεμάχιο	
5	Λεπίδα	1 τεμάχιο	
6	Σίτα	1 τεμάχιο	
7	Κλειδί λεπίδας	1 τεμάχιο	(Socket Spanner)



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC (ΗΠΑ)



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές που δεν έχουν εγκριθεί από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης **ακυρώνουν το δικαίωμα χρήσης της συσκευής.**

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στους εξής δύο όρους:

1. Η συσκευή **μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.**
2. Η συσκευή **πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή** λαμβάνει, ακόμη και αν προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε να συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β (οικιακή χρήση).



Αν παρουσιαστούν παρεμβολές σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές συχνότητες, μπορείτε να δοκιμάσετε τα εξής:

- Αλλάξτε θέση ή προσανατολισμό στην κεραία λήψης
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ συσκευής και δέκτη
- Συνδέστε τη συσκευή σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό του δέκτη
- Συμβουλευτείτε τεχνικό ραδιοτηλεόρασης

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE