

# VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : WLCZBXX30LDQ654QSV2



# Φορητό Ψυγείο Καταψύκτης VEVOR 30L για Αυτοκίνητο/Σπίτι

## Μέρος 1: Smart Control – Εφαρμογή FRIDGEAPP

Οδηγίες σύνδεσης

1


Ενεργοποιήστε το Bluetooth

Στη συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε Search για να βρεθούν τα κοντινά ψυγεία.

2

Συνδέστε το ψυγείο μέσω Bluetooth


Πατήστε το εικονίδιο του ψυγείου. Την πρώτη φορά η εφαρμογή θα ζητήσει να πατήσετε το κουμπί SET στο πάνελ ελέγχου για ζευγοποίηση. Μετά τη σύνδεση θα εμφανιστεί η κύρια οθόνη ελέγχου του ψυγείου.

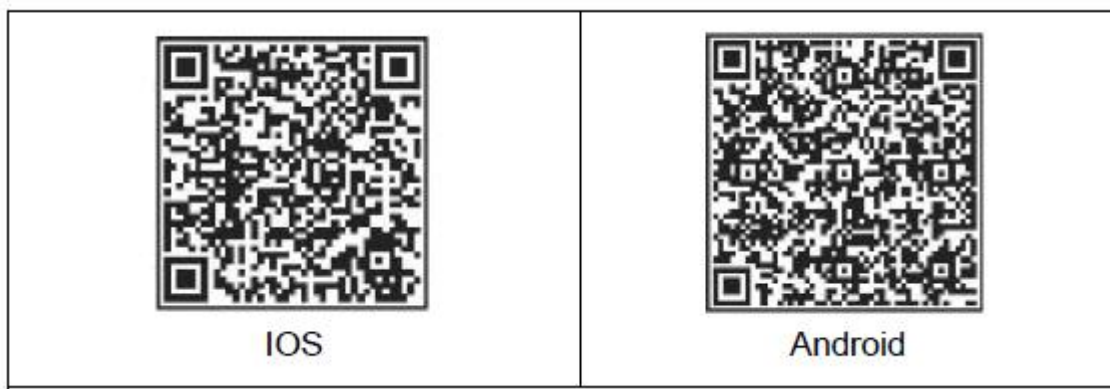

Κύρια στοιχεία εφαρμογής

#	Λειτουργία
①	Μενού (MENU)
②	Τρέχουσα θερμοκρασία
③	Τρέχουσα τάση
④	Θερμοκρασία στόχος

- | #  | Λειτουργία   |
|----|--|
| ⑤  | Εναλλαγή αριστερού / δεξιού θαλάμου                  |
| ⑥  | Ρυθμίσεις (SET)                                      |
| ⑦  | ON/OFF   |
| ⑧  | Κατάσταση μπαταρίας                                  |
| ⑨⑩ | Έλεγχος θερμοκρασίας                                 |
| ⑪  | ECO (εξοικονόμηση ενέργειας) / MAX (γρήγορη ψύξη)    |
| ⑫  | Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα                                |
| ⑬  | Κελσίου / Φαρενάιτ                                   |
| ⑭  | Αποσύζευξη συσκευής και επιστροφή στην αναζήτηση     |
| ⑮  | Λειτουργία προστασίας μπαταρίας: High / Medium / Low |

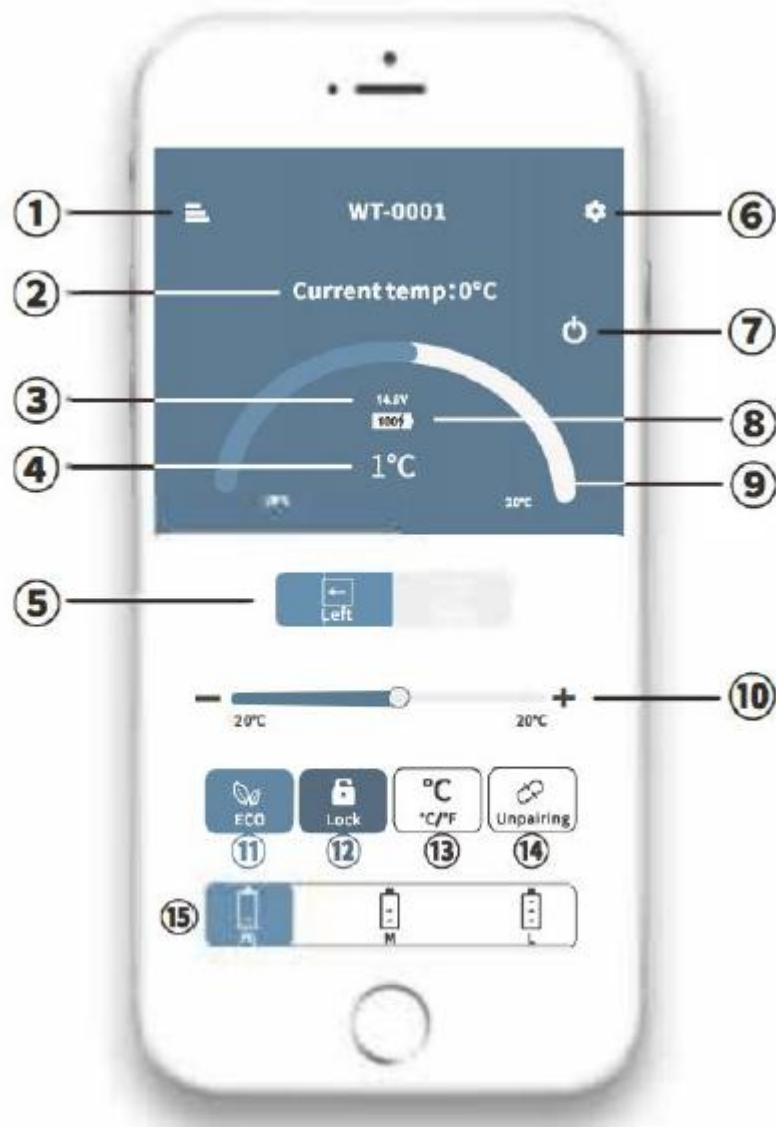

Σημείωση: Αν κλειδώσετε το πάνελ μέσω της εφαρμογής, το ψυγείο θα μπορεί να ελέγχεται μόνο από την εφαρμογή.

Λήψη εφαρμογής

Αναζητήστε την εφαρμογή CAR FRIDGE FREEZER στο App Store (iOS) ή στο Google Play Store (Android).

## **Μέρος 2: Γενικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις**

Μοντέλα: NL30, NL40, NL50.

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από τις εικόνες.

Προειδοποίηση

Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Ανακύκλωση

Το προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK (WEEE). Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά και να οδηγείται σε σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

## **Μέρος 3: Προσοχή πριν από τη χρήση**

Βασικές οδηγίες

1. Πριν από τη χρήση, καθαρίστε το ψυγείο εσωτερικά και εξωτερικά με νωπό πανί.
2. Μην γεμίζετε το ψυγείο με διαβρωτικά υγρά και μην ρίχνετε υγρά απευθείας μέσα στον θάλαμο.
3. Όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος και διατηρήστε το στεγνό.
4. Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό για να αποτρέψετε οσμές και βακτήρια και να διασφαλίσετε την ασφάλεια των τροφίμων.
5. Απενεργοποιήστε το ψυγείο και τη μπαταρία πριν το μετακινήσετε με το τρόλεϊ (εάν διαθέτει μπαταρία).

## Μέρος 4: Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

### Βήματα σύνδεσης

1. Βρείτε το καλώδιο DC που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
2. Συνδέστε το βύσμα DC στην υποδοχή τροφοδοσίας του ψυγείου.
3. Τοποθετήστε το ψυγείο στο αυτοκίνητο (πορτμπαγκάζ, καθίσματα κ.λπ.).
4. Περάστε τα καλώδια με τρόπο που να μην εμποδίζουν την κίνηση μέσα στο όχημα.
5. Τοποθετήστε το βύσμα του αναπτήρα στην υποδοχή αναπτήρα του αυτοκινήτου.

### Τροφοδοσία



Adapter




Connect the car cigarette lighter



- Το ψυγείο μπορεί να συνδεθεί σε περισσότερες από μία πηγές ενέργειας.
- Υποστηρίζει άμεση σύνδεση σε DC 12V/24V.
- Για χρήση με AC 100–240V απαιτείται ο παρεχόμενος αντάπτορας AC.

## Μέρος 5: Περιγραφή εξαρτημάτων και πόρτας

## Κύρια εξαρτήματα

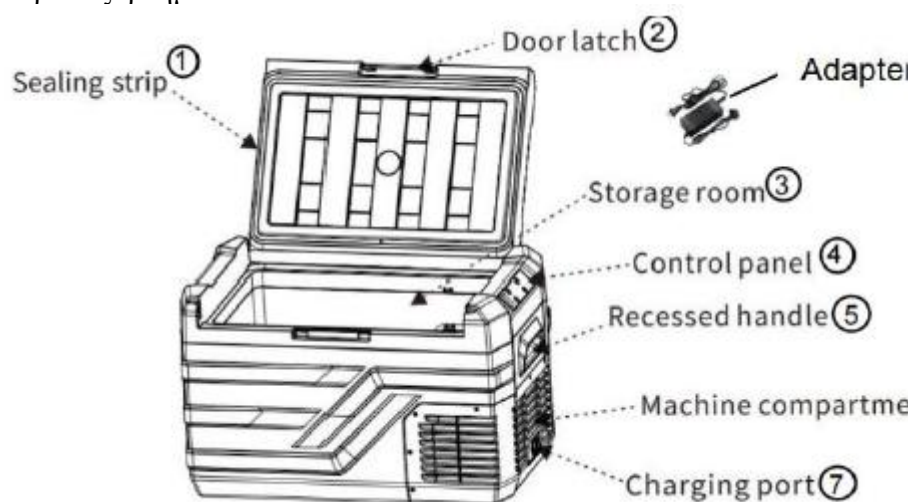

## Εξάρτημα

#

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Λάστιχο  
στεγανοποίη  
σης  
Μάνδαλο  
πόρτας  
Θάλαμος  
αποθήκευσης  
Πίνακας  
ελέγχου  
Ενσωματωμέ  
νη χειρολαβή  
Θάλαμος  
μηχανισμού  
Θύρα  
φόρτισης  
Αντάπτορας

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας

Η πόρτα μπορεί να ανοίγει προς δύο κατευθύνσεις και αφαιρείται σε γωνία 45°. Για επανατοποθέτηση, ευθυγραμμίστε τον άξονα της πόρτας με την οπή του θαλάμου και

εισαγάγετέ τον στη θέση του.



## Μέρος 6: Λειτουργία και ρυθμίσεις


Τροφοδοσία

Συνδέστε σε DC 12V/24V ή AC 100–240V (με τον κατάλληλο αντάπτορα).

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Πατήστε το κουμπί ON/OFF. Κόκκινο φως: ο συμπιεστής είναι σταματημένος ή σε καθυστέρηση εκκίνησης. Πράσινο φως: ο συμπιεστής λειτουργεί.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

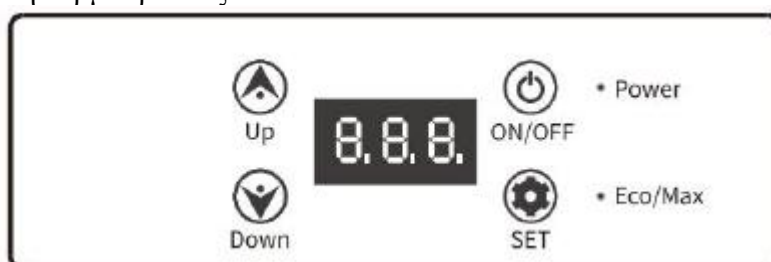

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ και ▼. Η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα αδράνειας. Εύρος ρύθμισης: -20°C έως 20°C (-4°F έως 68°F). Η εμφανιζόμενη θερμοκρασία είναι η τρέχουσα θερμοκρασία του θαλάμου και χρειάζεται χρόνος για να φτάσει στην τιμή στόχο.

Λειτουργία ψύξης

MAX: γρήγορη ψύξη (κόκκινο ECO/MAX). ECO: εξοικονόμηση ενέργειας (πράσινο ECO/MAX). Εργοστασιακή ρύθμιση: MAX.

Προστασία μπαταρίας

Πατήστε παρατεταμένα το SET για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει η οθόνη και επιλέξτε H3 (High), H2 (Medium) ή H1 (Low). Εργοστασιακή ρύθμιση: H2.

Τάσεις προστασίας μπαταρίας

### **Λειτουργία DC 12V Cut Out DC 12V Cut In DC 24V Cut Out DC 24V Cut In**

H1	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
H2	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H3	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

Οι τιμές είναι θεωρητικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το όχημα. Για σύνδεση στο αυτοκίνητο συνιστάται το H, ενώ για φορητές μπαταρίες συνιστάται το M ή L.

Μονάδα θερμοκρασίας και επαναφορά

Αλλαγή °C / °F: Απενεργοποιήστε το ψυγείο, κρατήστε πατημένο το SET μέχρι να εμφανιστεί το E1 και συνεχίστε μέχρι το E5. Έπειτα επιλέξτε °C ή °F με τα πλήκτρα ▲ / ▼. Εργοστασιακή ρύθμιση: °C.

Επαναφορά (Reset): Στη λειτουργία E1 κρατήστε πατημένα τα ▲ και ▼ ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

Προτεινόμενες θερμοκρασίες τροφίμων

<b>Τρόφιμο</b>	<b>Θερμοκρασία</b>
Ποτά	5°C / 41°F
Φρούτα	5–8°C / 41–46°F
Λαχανικά	3–10°C / 37–50°F
Αλλαντικά / ντελικατέσεν	4°C / 39°F
Κρασί	10°C / 50°F
Παγωτό	-10°C / 14°F
Κρέας	-18°C / 0°F

## **Μέρος 7: Καθαρισμός, αποθήκευση και απόψυξη**

Καθαρισμός

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό.
- Καθαρίστε με υγρό πανί και στεγνώστε καλά.
- Μην βυθίζετε το ψυγείο σε νερό και μην το πλένετε απευθείας.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.

Αποθήκευση

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή.
- Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα.
- Σκουπίστε τυχόν νερά με μαλακό πανί.
- Φυλάξτε σε δροσερό και ξηρό μέρος.
- Αφήστε το καπάκι ελαφρώς ανοιχτό για να αποφύγετε τις οσμές.

Απόψυξη

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή.
- Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
- Αφήστε το καπάκι ανοιχτό και σκουπίστε το νερό που προκύπτει.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή αιχμηρά εργαλεία για να αφαιρέσετε τον πάγο.

## Μέρος 8: Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία / Λύση
Το ψυγείο δεν λειτουργεί	Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένο, αν το βύσμα είναι σωστά συνδεδεμένο, αν έχει καεί η ασφάλεια ή αν υπάρχει πρόβλημα τροφοδοσίας. Συχνές ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν καθυστέρηση εκκίνησης του συμπιεστή.
Ο θάλαμος είναι πολύ ζεστός	Η πόρτα ανοίγει συχνά, τοποθετήθηκαν πρόσφατα ζεστά τρόφιμα ή το ψυγείο έμεινε αποσυνδεδεμένο για μεγάλο διάστημα.
Τα τρόφιμα παγώνουν	Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά.
Ακούγεται ήχος «ροής νερού»	Είναι φυσιολογικό και οφείλεται στη ροή του ψυκτικού υγρού.
Υπάρχουν σταγόνες νερού γύρω από το περίβλημα ή το κενό της πόρτας	Είναι φυσιολογικό λόγω συμπύκνωσης υγρασίας στις ψυχρές επιφάνειες.
Ο συμπιεστής είναι λίγο θορυβώδης κατά την εκκίνηση	Είναι φυσιολογικό και ο θόρυβος μειώνεται όταν σταθεροποιηθεί η λειτουργία του συμπιεστή.

### Κωδικοί σφαλμάτων

Κωδικός	Πιθανή αιτία / Ενέργεια
F1	Χαμηλή τάση τροφοδοσίας. Ρυθμίστε την προστασία μπαταρίας από High σε Medium ή από Medium σε Low.
F2	Υπερφόρτωση ανεμιστήρα συμπυκνωτή. Αποσυνδέστε το ψυγείο για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.
F3	Ο συμπιεστής εκκινεί πολύ συχνά. Αποσυνδέστε για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.
F4	Ο συμπιεστής δεν ξεκινά. Αποσυνδέστε για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.
F5	Υπερθέρμανση συμπιεστή ή ηλεκτρονικών. Αποσυνδέστε για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.
F6	Δεν ανιχνεύονται παράμετροι από τον ελεγκτή. Αποσυνδέστε για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.
F7 ή F8	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για service.

## Μέρος 9: Περιεχόμενα συσκευασίας

#	Είδος	Ποσότητα
1	Ψυγείο	1 σετ
2	Καλώδιο αναπτήρα	1 σετ
3	Αντάπτορας ρεύματος	1 σετ
4	Εγχειρίδιο	1 τεμάχιο

## Μέρος 10: Συμβουλές χρήσης

1. Με εφεδρική μπαταρία μπορείτε να διατηρείτε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία ακόμη και χωρίς εξωτερική τροφοδοσία.
2. Για παγωτό ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο χαμηλότερο επίπεδο και διατηρήστε το ψυγείο συνεχώς σε λειτουργία.
3. Το ψυγείο βοηθά στην ασφαλή αποθήκευση εμφιαλωμένου νερού σε υψηλές θερμοκρασίες.
4. Είναι κατάλληλο για κατεψυγμένα τρόφιμα, θαλασσινά και φρέσκα προϊόντα κατά τη διάρκεια ταξιδιών.
5. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση φαρμάκων, ινσουλίνης και άλλων ευαίσθητων προϊόντων που απαιτούν ψύξη.
6. Διατηρεί φρέσκα τα φύλλα τσαγιού κατά τη διάρκεια ταξιδιών.
7. Ιδανική θερμοκρασία για κόκκινο κρασί: 10–18°C.
8. Συμβάλλει στη διατήρηση φρούτων υψηλής ποιότητας σε ζεστό καλοκαιρινό περιβάλλον.
9. Μπορεί να προστατεύσει ευαίσθητα αντικείμενα, όπως γυαλιά ηλίου, από υπερβολική θερμότητα.
10. Κατάλληλο για μεταφορά καλλυντικών που αλλοιώνονται σε υψηλές θερμοκρασίες.

## Μέρος 11: Προφυλάξεις ασφαλείας

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είναι εμφανώς κατεστραμμένη.

- Μην φράζετε τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή και μην τη βυθίζετε σε νερό.
- Μην την τοποθετείτε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες ή εύφλεκτα σπρέι.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι στεγνό και δεν έχει υποστεί ζημιά.
- Η τάση λειτουργίας πρέπει να συμφωνεί με την πινακίδα χαρακτηριστικών.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στον θάλαμο τροφίμων, εκτός αν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μετά την αποσυσκευασία αφήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια για τουλάχιστον 6 ώρες πριν την ενεργοποιήσετε.

- Κατά τη λειτουργία η κλίση πρέπει να είναι μικρότερη από 5° για παρατεταμένη χρήση και μικρότερη από 45° για σύντομη χρήση.
- Διατηρείτε ελεύθερα τα ανοίγματα αερισμού.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σταθερά στο έδαφος ή στο όχημα.
- Κατά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έχει παγιδευτεί.
- Πριν απορρίψετε παλιό ψυγείο, αφαιρέστε τις πόρτες και αφήστε τα ράφια στη θέση τους ώστε να αποτρέπεται η παγίδευση παιδιών.
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικά μέσα για επιτάχυνση της απόψυξης εκτός από όσα συνιστά ο κατασκευαστής.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη επισκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο.

- Η εγκατάσταση τροφοδοσίας DC σε σκάφος πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από παιδιά επιτρέπονται μόνο με επίβλεψη.
- Άτομα με μειωμένες ικανότητες μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο με κατάλληλη επίβλεψη ή εκπαίδευση.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Αποσυνδέετε την παροχή πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση.

- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία για απόψυξη.
- Ελέγξτε ότι η ικανότητα ψύξης είναι κατάλληλη για τα τρόφιμα ή τα φάρμακα που αποθηκεύετε.
- Εάν η συσκευή μείνει άδεια για μεγάλο διάστημα, απενεργοποιήστε την, αποψύξτε την, καθαρίστε την, στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφευχθεί η μούχλα.

## Μέρος 12: Χρήση και υγιεινή τροφίμων

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα και γραφεία,
- κάμπινγκ και αγροικίες,
- ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους φιλοξενίας,
- υπηρεσίες catering και παρόμοιες μη λιανικές εφαρμογές.

Για αποφυγή μόλυνσης τροφίμων και ποτών

- Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή ποτά.
- Αποθηκεύετε ωμό κρέας και ψάρια σε κατάλληλα δοχεία ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα.
- Εάν η συσκευή μείνει άδεια για μεγάλο διάστημα, καθαρίστε και στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή.

## Μέρος 13: Προειδοποιήσεις για το ψυκτικό μέσο

Κίνδυνος πυρκαγιάς

Το ψυγείο περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό μέσο και αφρώδες υλικό (κυκλοπεντάνιο).

Κατά τη μεταφορά, χρήση, συντήρηση και απόρριψη:

- Αποφύγετε κάθε επαφή με φλόγες ή πηγές ανάφλεξης.
- Για επισκευές απευθυνθείτε σε επαγγελματία τεχνικό.
- Κατά την απόρριψη παραδώστε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής.
- Το σύμβολο κινδύνου πυρκαγιάς στο πίσω μέρος της συσκευής υποδεικνύει την παρουσία εύφλεκτων υλικών στους σωλήνες ψυκτικού και στον συμπιεστή.

