

HKoenig

KB14



Παγομηχανή 2.1 Lt 12 Kg / 24h 120 W

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, όπως:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και ελέγξτε προσεκτικά την παγομηχανή για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι δεν υπάρχει ζημιά στο καλώδιο ή το φις.
3. Πριν χρησιμοποιήσετε την παγομηχανή για πρώτη φορά, περιμένετε **2 ώρες** μετά την τοποθέτησή της και κρατήστε το διάφανο καπάκι ανοιχτό για τουλάχιστον **2 ώρες**.
4. **Μην χρησιμοποιείτε απεσταγμένο νερό** – συνιστάται εμφιαλωμένο φυσικό νερό.
5. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος συμφωνεί με αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα και ότι η γείωση της πρίζας είναι σωστή.
6. Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την αποφυγή κινδύνου.
7. **Μην αναποδογυρίζετε ή γέρνετε** τη συσκευή πάνω από γωνία **45°**.

Επιπλέον Προφυλάξεις:

8. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, **μην ρίχνετε νερό** στο καλώδιο, το φις ή τους αεραγωγούς.
9. Αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση ή πριν από τον καθαρισμό.
10. Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον **8 εκ.** από άλλα αντικείμενα για σωστή απαγωγή θερμότητας.
11. Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
12. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη.
13. **Μην χρησιμοποιείτε** τη συσκευή κοντά σε φλόγες, εστίες ή άλλες πηγές θερμότητας.
14. **Μην ανοίγετε και κλείνετε** το διακόπτη συχνά – περιμένετε τουλάχιστον **5 λεπτά** μεταξύ ενεργοποιήσεων για να προστατεύσετε τον συμπιεστή.
15. Μην τοποθετείτε ξένα ή μεταλλικά αντικείμενα μέσα στη συσκευή.
16. **Μην χρησιμοποιείτε** διαβρωτικά καθαριστικά ή σκληρά αντικείμενα.
17. **Μην αποθηκεύετε** αεροζόλ ή εύφλεκτες ουσίες κοντά στη συσκευή.
18. Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

20. Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση ή για παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- κουζίνες σε καταστήματα, γραφεία και άλλους επαγγελματικούς χώρους
- αγροικίες
- ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλες κατοικίες
- δωμάτια επισκεπτών

21. Το ψυκτικό και το υλικό μόνωσης (blowing gas) είναι εύφλεκτα.

Κατά την απόρριψη της συσκευής, απευθυνθείτε μόνο σε **εγκεκριμένο σημείο ανακύκλωσης**. Μην εκθέτετε σε φλόγα.

22. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει ή παρουσιάζει ορατές ζημιές ή διαρροές.

23. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη ενήλικα.

24. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

25. Κατά τη χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας για αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.

26. Ελέγξτε ότι η τάση λειτουργίας της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού σας δικτύου.

Σε διαφορετική περίπτωση, μη συνδέετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τον πωλητή.

27. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.

28. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση ή αν μεταβιβαστεί η συσκευή.

29. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον έχουν λάβει οδηγίες και επιβλέπονται.

Ψυκτικό υγρό:

Η συσκευή χρησιμοποιεί **ισοβουτάνιο (R600a)** ως ψυκτικό μέσο, το οποίο **δεν ρυπαίνει το περιβάλλον**, αλλά είναι **εύφλεκτο**.

Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση:

- Βεβαιωθείτε ότι **δεν έχει υποστεί ζημιά ο ψυκτικός κύκλος**.
- **Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα** για απόψυξη.
- **Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του θαλάμου.**
- Αν παρουσιαστεί διαρροή, **μην ανάβετε φλόγα κοντά**.
- **Αποφύγετε σπινθήρες ή ηλεκτρικές συσκευές.**
- **Αερίστε καλά τον χώρο αμέσως.**

Ψυκτικό Υγρό

Το ψυκτικό αέριο που περιέχεται στο κύκλωμα αυτής της συσκευής είναι **ισοβουτάνιο (R600a)**, ένα χαμηλής ρύπανσης αλλά εύφλεκτο αέριο.

- Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής, προσέχετε **να μην προκαλέσετε ζημιά στο κύκλωμα του ψυκτικού υγρού**.
- **Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα** για την απόψυξη της συσκευής.

Αν το σύστημα ψύξης παρουσιάσει βλάβη:

- Μην χρησιμοποιείτε **ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό** της μονάδας.
- **Μην ανάβετε φλόγες κοντά στη συσκευή.**
- **Αποφύγετε σπινθήρες ή την ενεργοποίηση ηλεκτρικών συσκευών ή λαμπτήρων.**
- **Αερίστε άμεσα τον χώρο.**

Προσοχή:


Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό υγρό. Υπάρχει **κίνδυνος πυρκαγιάς** αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.

Τεχνικές Προδιαγραφές

- **Ημερήσια Παραγωγή Πάγου:** 12 κιλά / 24 ώρες
- **Προτεινόμενη Θερμοκρασία Χώρου:** 10 – 40°C
- **Ικανότητα Αποθήκευσης Πάγου:** 600 γρ
- **Χωρητικότητα Νερού:** 2,1 Λίτρα
- **Ψυκτικό Μέσο:** R600a (21g)
- **Πίεση Εισόδου Νερού:** 0,04 – 0,6 MPa
- **Κατηγορία Κλιματικής Λειτουργίας:** N/ΣN
- **Κατανάλωση Ρεύματος:** 120W
- **Τάση Λειτουργίας:** AC 220-240V, 50Hz
- **Μονωτική Κλάση:** I

Λειτουργία Παραγωγής Πάγου

- **Μέγεθος Πάγου:** L (μεγάλο)
- **Πρόγραμμα 5 λεπτών (μικρός κύκλος):** απελευθερώνεται πάγος κάθε ~9 λεπτά
-  **Σημείωση:** Η συσκευή **δεν προορίζεται για χρήση με παγωμένο νερό.**

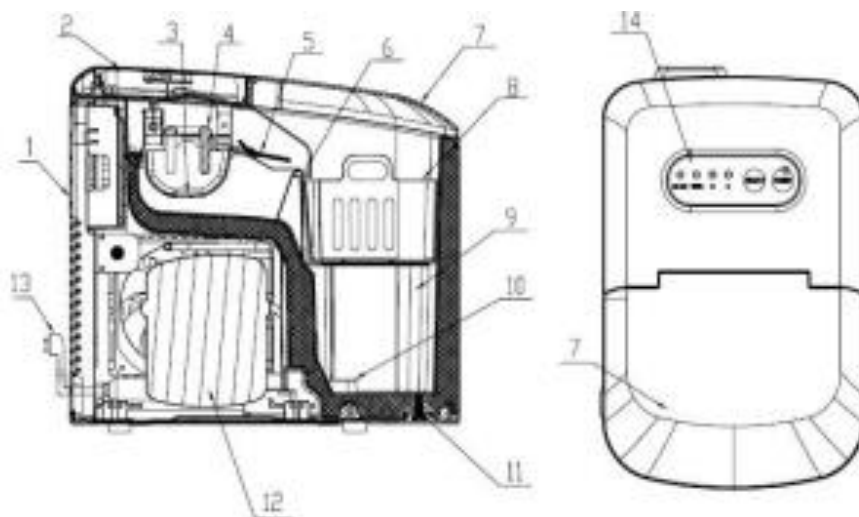

Μέρη της Συσκευής

1. Πίσω Κάλυμμα
2. Επάνω Κάλυμμα
3. Δίσκος Νερού
4. Εξατμιστής
5. Φτυράκι Πάγου
6. Αισθητήρας Πλήρους Δοχείου Πάγου
7. Διάφανο Καπάκι
8. Καλάθι Πάγου
9. Δεξαμενή Νερού
10. Φίλτρο
11. Βαλβίδα Αποστράγγισης Νερού
12. Συμπιεστής
13. Καλώδιο Τροφοδοσίας
14. Πίνακας Ελέγχου



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

POWER (Λειτουργία):

Το λαμπάκι του POWER θα αναβοσβήνει μόλις συνδεθεί στη ρεύμα και η συσκευή θα μπει σε λειτουργία αναμονής. Πατώντας το κουμπί POWER, ξεκινάει η λειτουργία και ανάβει το αντίστοιχο φωτάκι. Κατά τη λειτουργία, αν πατήσετε το κουμπί ξανά, η μηχανή επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

SELECT (Επιλογή μεγέθους πάγου):

Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για την επιλογή του μεγέθους πάγου. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ο μεγάλος πάγος. Αν θέλετε μικρότερο μέγεθος, πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε. Όταν επιλέγετε μέγεθος, θα ανάψει το αντίστοιχο λαμπάκι S (Small – μικρός) ή L (Large – μεγάλος).

Αυτόματος καθαρισμός:

Πατήστε και κρατήστε το κουμπί "SELECT" για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού. Η αντλία θα λειτουργήσει για 30 δευτερόλεπτα για να τραβήξει νερό, στη συνέχεια το νερό θα στραγγίσει για 30 δευτερόλεπτα, και αυτός ο κύκλος θα επαναληφθεί 5 φορές. Όταν αναβοσβήνουν τα "S" και "L", η διαδικασία καθαρισμού είναι σε εξέλιξη. Αφαιρέστε την πλαστική τάπα για να στραγγίσει το νερό και ξανατοποθετήστε την στο τέλος.

Ενδείξεις:

- Αν ανάψει η ένδειξη "ADD WATER", σημαίνει ότι το νερό στο δοχείο δεν επαρκεί – προσθέστε νερό και πατήστε ξανά το κουμπί POWER για να ξεκινήσει ξανά η λειτουργία.
- Αν ανάψει η ένδειξη "ICE FULL", σημαίνει ότι η παγοθήκη είναι γεμάτη – η μηχανή σταματά αυτόματα. Όταν αφαιρεθεί πάγος και η στάθμη πέσει, η λειτουργία θα ξεκινήσει ξανά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σημείωση: Το δοχείο και οι σωληνώσεις νερού πρέπει να καθαρίζονται πριν από την πρώτη χρήση.

1. Βγάλτε το φιλτράκι και καθαρίστε τη δεξαμενή με προσθήκη νερού. Αφαιρέστε την πλαστική τάπα για να αδειάσει το παλιό νερό.
2. Τοποθετήστε ξανά την τάπα και ρίξτε καθαρό νερό.
3. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα, πατήστε παρατεταμένα το "SELECT" για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η αυτόματη διαδικασία καθαρισμού.
4. Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, αφαιρέστε ξανά την τάπα και στραγγίστε το νερό.
5. Ανοίξτε το καπάκι και ρίξτε νερό μέσα μέχρι τη γραμμή μέγιστης στάθμης (MAX).

Προσοχή: Αν ρίξετε περισσότερο νερό από το επιτρεπόμενο, ανοίξτε την κάτω τάπα για να το αδειάσετε.

6. Επιλέξτε μέγεθος πάγου (η προεπιλογή είναι "L").

Σημείωση: Επιλέξτε "S" όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 15°C. Αν είναι υψηλότερη, χρησιμοποιήστε "L".

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΧΡΗΣΗΣ

1. **Καθαρίστε** τα εσωτερικά μέρη όπως ο συλλέκτης πάγου, ο δίσκος, το κουτί νερού, το φτυάρι πάγου και όλα τα σχετικά εξαρτήματα τακτικά. Για καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφαιρέστε τον πάγο. Χρησιμοποιήστε διάλυμα νερού και ξιδιού για καθαρισμό του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου της παγομηχανής. **Μην** χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά ή διαλύτες όπως σπρέι, βενζίνη ή λάδι.
2. Κρατήστε τον εξαερισμό καθαρό και απαλλαγμένο από εμπόδια. Μην χρησιμοποιείτε μηχανικά μέσα για να επιταχύνετε την απόψυξη, εκτός από αυτά που προτείνει ο κατασκευαστής.
3. Αν η μηχανή παραμείνει ανενεργή για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν υπάρχει αρκετό νερό στο ρεζερβουάρ, η ένδειξη "ADD WATER" θα αναβοσβήνει. Απλώς πατήστε το κουμπί POWER ξανά για επανεκκίνηση.
4. Για λόγους καθαριότητας και υγιεινής, **αλλάζετε το νερό** στο δοχείο τουλάχιστον μία φορά τη μέρα. Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, στραγγίξτε το νερό και καθαρίστε τη.
5. Αν ο συμπιεστής σταματήσει λόγω έλλειψης νερού, υπερθέρμανσης ή διακοπής ρεύματος, θα χρειαστούν περίπου 3 λεπτά για να γίνει αυτόματη επανεκκίνηση.
6. **Πάντα χρησιμοποιείτε φρέσκο νερό** πριν ξεκινήσετε την παραγωγή πάγου – είτε κατά την αρχική εγκατάσταση είτε μετά από μεγάλη παύση.
7. Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, υπάρχει **φίλτρο στο σωλήνα εισαγωγής νερού**, το οποίο θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά ώστε να μην φράζει λόγω αλάτων. Αφαιρέστε το κάλυμμα, τραβήξτε έξω το μεταλλικό φίλτρο, καθαρίστε με βούρτσα και ξανά τοποθετήστε το.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Η μηχανή δεν ξεκινά	Η πρίζα δεν λειτουργεί	Ελέγξτε και επανασυνδέστε
Δεν πέφτει νερό στον δίσκο	Το νερό είναι κάτω από τη στάθμη	Προσθέστε νερό
Δεν παράγεται πάγος	Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί	Περιμένετε 3 λεπτά για αυτόματη επανεκκίνηση
Πάγος έχει ασυνήθιστο σχήμα	Ποιότητα νερού	Χρησιμοποιήστε φρέσκο καθαρό νερό
Πάγος λιώνει πολύ γρήγορα	Περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία	Μειώστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο κατασκευαστής παρέχει **2ετή εγγύηση** από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα υλικού ή κατασκευής. Δεν καλύπτονται:

- Κακή χρήση, πτώση, παραμέληση ή χρήση σε ακατάλληλες συνθήκες
- Παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό
- Καθαρισμός και συντήρηση. Για την ενεργοποίηση της εγγύησης, κρατήστε την απόδειξη αγοράς και το έντυπο εγγύησης.