



Μηχανή Κοπής Κρέατος

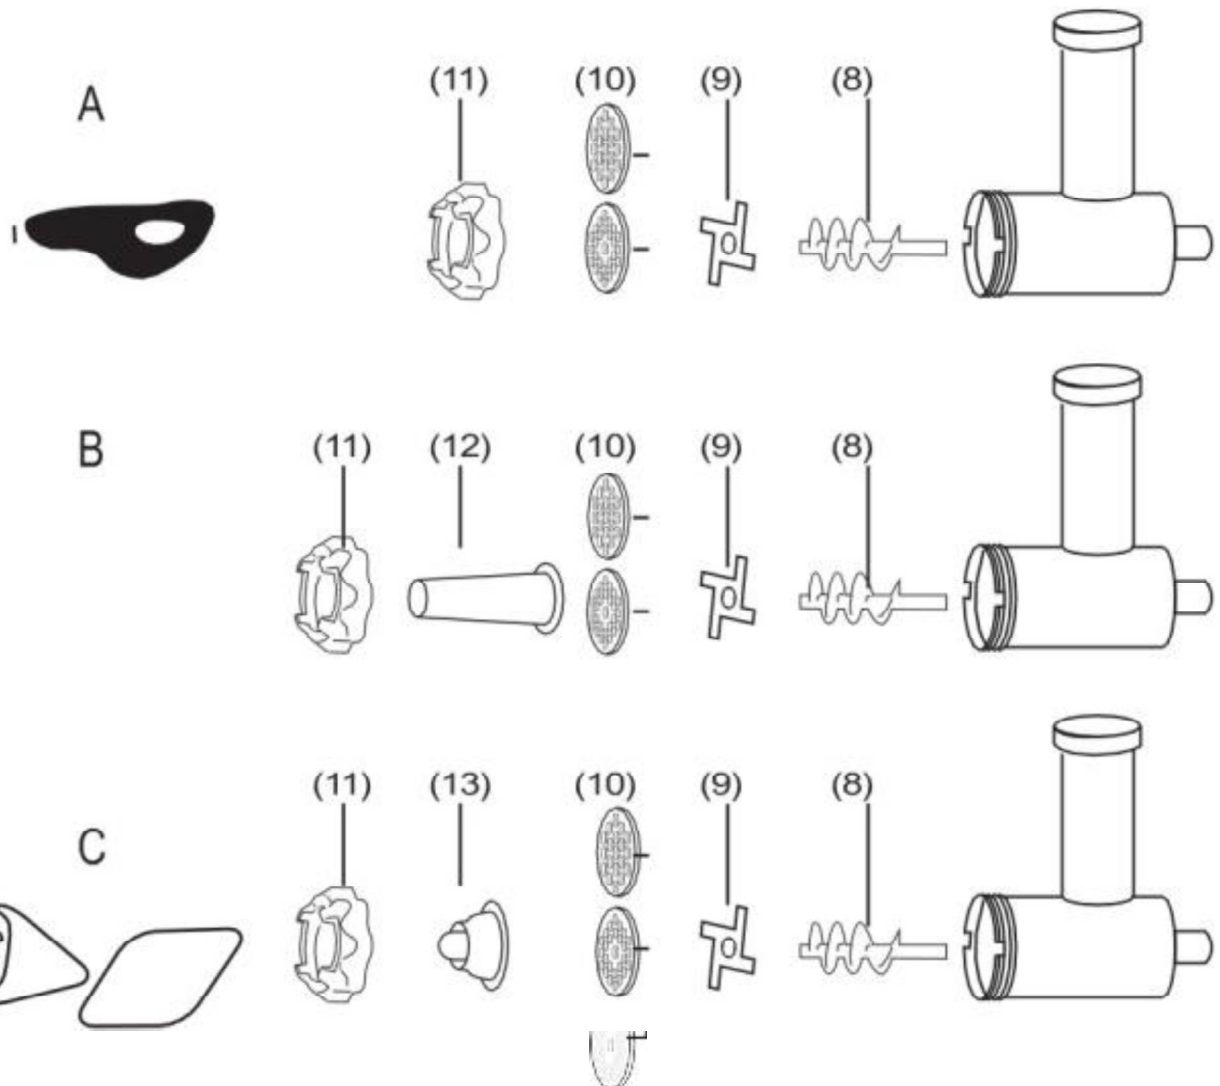

**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΕΚΜ031**

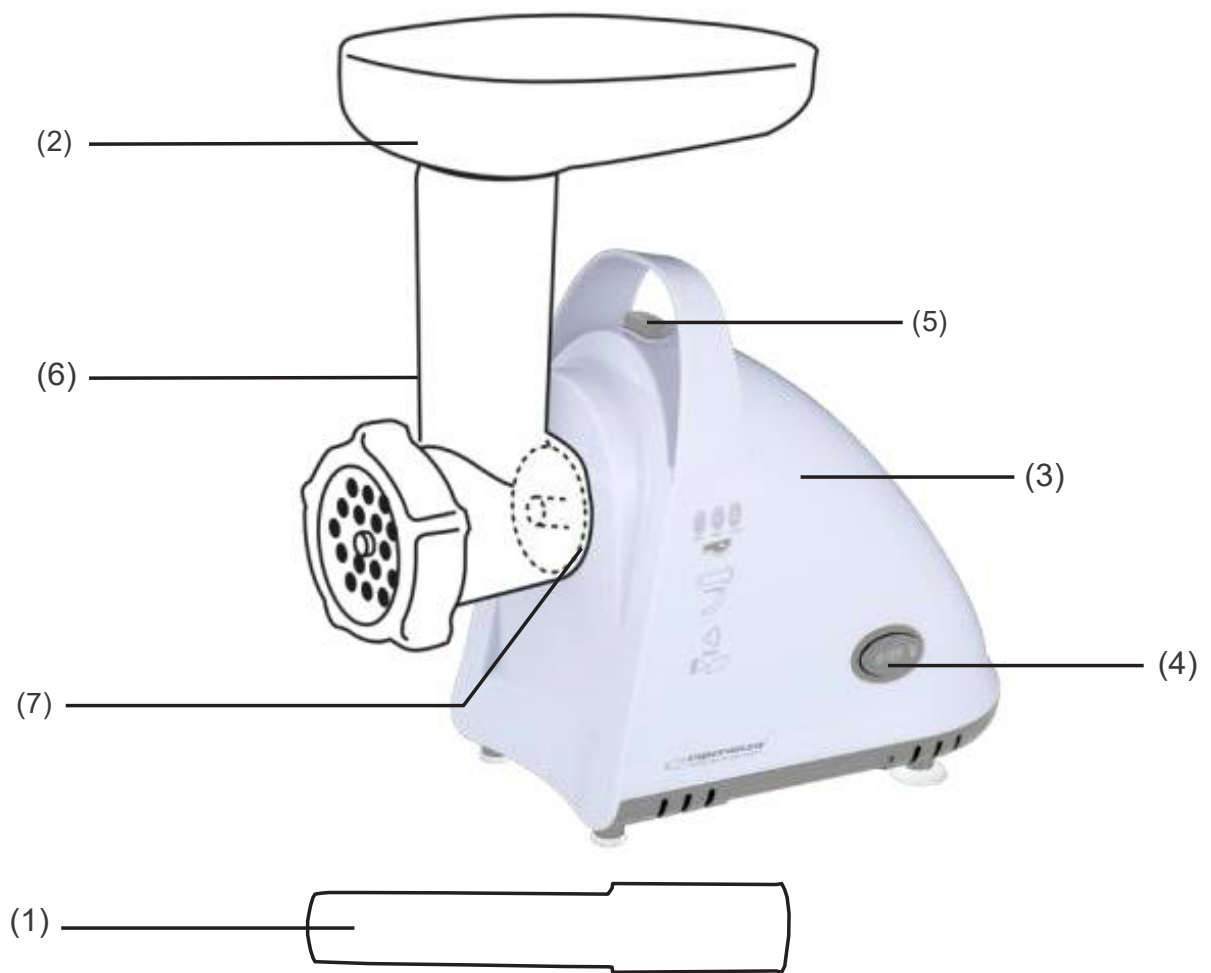

Μηχανή Κοπής Κρέατος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Εξοπλισμένη με ισχυρό κινητήρα 2200W
- Ισχύς: 230V, 50Hz
- Μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι για μακροχρόνια χρήση
- Μεταλλική σπειροειδής κίνηση
- 3 δίσκοι με οπές διαφορετικής διαμέτρου (2,7 mm, 4 mm, 8 mm)
- Προώθηση και αντίστροφη λειτουργία
- Ακροφύσιο για την παρασκευή λουκάνικων
- Ακροφύσιο για την παρασκευή κεμπάπ
- Αντιολισθητικά ελαστικά τακάκια για σταθερή λειτουργία
- Μέγεθος προϊόντος: 32 • 15,8 • 30,3 cm (L · w · H)
- Καθαρό βάρος: 2,5KG
- Μήκος καλωδίου: 100 cm

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και διατηρήστε τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης και, εάν είναι δυνατόν, του κουτιού με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν τη συσκευή σε άλλα άτομα, παρακαλούμε επίσης δώστε τους τις οδηγίες λειτουργίας.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην τη βυθίζετε ποτέ σε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Κατά τον καθαρισμό ή την απομάκρυνση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και να βγάζετε πάντα το βύσμα από την πρίζα (τραβήξτε το ίδιο το βύσμα, όχι το καλώδιο) εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και αφαιρέστε τα προσαρτημένα εξαρτήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Εάν φύγετε από το δωμάτιο θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή. Αφαιρέστε το φως από την πρίζα.
- Η συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημάδια βλάβης. Εάν εντοπιστεί ζημιά, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση σε κίνδυνο, να γίνεται η αντικατάσταση του ελαττωματικού καλωδίου μόνο από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση πελατών μας ή από εξειδικευμένο άτομο και με καλώδιο του ίδιου τύπου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες "Ειδικές οδηγίες ασφαλείας".

ΠΑΙΔΙΑ

- Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, φυλάξτε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από αυτά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με το αλουμινόχαρτο, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) που έχουν περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή / και ανεπαρκή γνώση ή / και εμπειρία, εκτός εάν εποπτεύονται από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή έχουν λάβει οδηγίες για το πως να χρησιμοποιούν τη συσκευή.

- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ανά πάσα στιγμή, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού!

- Πριν από την αντικατάσταση αξεσουάρ ή επιπρόσθετων ανταλλακτικών που κινούνται κατά τη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί και να αποσυνδεθεί από την κύρια παροχή ρεύματος.
- Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη.
- Πριν αλλάξετε αξεσουάρ, περιμένετε μέχρι να σταματήσει ο κινητήρας.
- Πριν ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το εξάρτημα των αξεσουάρ σωστά και έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια.

- Μην εισάγετε ποτέ τα δάχτυλά σας ή τα εργαλεία στο λαιμό πλήρωσης
- Να χειρίζεστε το μαχαίρι με την απαραίτητη προσοχή όταν το βγάξετε και το καθαρίζετε!
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία, εάν αφήνεται χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι, ένα κατεστραμμένο καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί με ένα αντίστοιχο καλώδιο από τον κατασκευαστή, την εξυπηρέτηση πελατών μας ή οποιονδήποτε άλλο εξειδικευμένο ειδικό.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.
- Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή για να σπάσετε σκληρά αντικείμενα όπως οστά ή κέλυφη.
- Μην χειρίζεστε διακόπτες ασφαλείας.

Περιγραφή ανταλλακτικών

- (1). Ωθών
- (2). Πλήρωση δίσκου
- (3). Κύρια μονάδα
- (4). Ενεργοποίηση ON / O / R (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / αναστροφή)
- (5). Κουμπί απελευθέρωσης
- (6). Σπειροειδές περίβλημα
- (7). Σπειροειδής κίνηση
- (8). Σπειροειδής
- (9). Μαχαίρι
- (10). 3 τεμάχια δίσκων από χάλυβα (λεπτό, μεσαίο, χοντρό) (11). Κλειδώμα δακτυλίου
- (12). Εξάρτημα λουκάνικου
- (13). Εξάρτημα W Kebbbe 2 μερών

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Συναρμολόγηση του μύλου κρέατος

1. Τοποθετήστε το σπειροειδές περίβλημα στη σπειροειδή κίνηση. Περιστρέψτε το σπειροειδές περίβλημα αριστερόστροφα ως ότου κάνει κλικ στο σημείο.
2. Τοποθετήστε το δίσκο πλήρωσης στο λαιμό πλήρωσης με τέτοιο τρόπο ώστε το εξάρτημα για το δίσκο να βρίσκεται πάνω από την κύρια μονάδα.
3. Σπρώξτε τη σπείρα στο οριζόντιο τμήμα του σπειροειδούς περιβλήματος έως ότου ο άξονας ασφαλίσει στη θέση του.
4. Εισάγετε το μαχαίρι με την αιχμηρή άκρη προς τα έξω στον σπειροειδή άξονα.
5. Επιλέξτε έναν ατσάλινο δίσκο. Τοποθετήστε το δίσκο στον σπειροειδή άξονα για να βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος ταιριάζει στις αυλακώσεις στην άκρη του σπειροειδούς περιβλήματος.
6. Γυρίστε το δακτυλίδι κλειδώματος προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι να ασφαλιστεί καλά.
7. Βάλτε τα κομμάτια κρέατος στο δίσκο πλήρωσης και στο λαιμό πλήρωσης.
8. Συναρμολόγηση του εξαρτήματος λουκάνικου

- Πρώτα προχωρήστε όπως περιγράφεται στην ενότητα «Συναρμολόγηση του μύλου κρέατος», σημεία 1 έως 5.
 - Τοποθετήστε το εξάρτημα του λουκάνικου στον σπειροειδή άξονα.
 - Γυρίστε το δακτυλίδι κλειδώματος προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι να ασφαλιστεί καλά. Συναρμολόγηση του προσαρτήματος "Kebbbe"
 - Σωλήνες κρέατος ή πάστας ζύμης μπορούν να κατασκευαστούν με το εξάρτημα W Kebbbe.
 - Πρώτα προχωρήστε όπως περιγράφεται στην ενότητα «Συναρμολόγηση του μύλου κρέατος», σημεία 1 έως 3.
 - Τοποθετήστε το εξάρτημα Kebbbe 2 τεμαχίων στον άξονα της σπείρας.
 - Γυρίστε το δακτυλίδι κλειδώματος προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι να ασφαλιστεί καλά.
 - Τοποθετήστε το κρέας ή τη ζύμη σας στο δίσκο πλήρωσης και στο λαιμό πλήρωσης. Ηλεκτρική σύνδεση
 - Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας έχει ρυθμιστεί σε WOH (Off).
 - Συνδέστε τη συσκευή σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα.
- Πίνακας διακόπτη (ON / O / R): Εμπρός / Απενεργοποίηση / Αντίστροφα

- Γυρίστε το διακόπτη στο "ON" Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία "Προώθησης". Ξεκινά το άλεσμα.

- Αντίστροφα:

- Γυρίστε το διακόπτη στο "0 και περιμένετε μέχρι να σταματήσει ο κινητήρας.
- Γυρίστε το διακόπτη στο "R". Η συσκευή θα βρίσκεται σε λειτουργία "Αντίστροφη" εφ'όσον κρατάτε πατημένο το διακόπτη.

- 0: Απενεργοποιήστε τη συσκευή

- Γυρίστε το διακόπτη στο "Ο" και τραβήξτε έξω το φιν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού!

Χρησιμοποιείτε πάντα τα παρεχόμενα αξεσουάρ. Ποτέ μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή τα εργαλεία σας στο λαιμό πλήρωσης! **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 10 συνεχή λεπτά. Αφήστε τη να κρυώσει για 10 λεπτά πριν να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Κόψτε το κρέας σε κομμάτια περίπου 2,5 cm. Προσέξτε το κρέας να μη περιέχει οστά ή νεύρα.
- Για χονδρό κόψιμο, χρησιμοποιήστε το δίσκο με τις μεγαλύτερες οπές.
- Σε ένα δεύτερο βήμα, επιλέξτε τον ασάλινο δίσκο με τις λεπτές ή μεσαίες οπές, ανάλογα με το πόσο καλά θέλετε να κόψετε.
- Καλύψτε ελαφρά τους χαλύβδινους δίσκους με φυτικό λάδι.

Παρασκευή λουκάνικων

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε φυσικά είτε τεχνητά έντερα.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα φυσικά έντερα, βυθίστε τα για λίγο στο νερό πριν ξεκινήσετε.
- Κάντε έναν κόμπο στο τέλος του εντέρου.
- Πατήστε το κουμπί ON, το λουκάνικο κομματιάζεται μέσω του εξαρτήματος λουκάνικου και το έντερο γεμίζει.
- Βεβαιωθείτε ότι το έντερο του λουκάνικου είναι γεμισμένο χαλαρά, διαφορετικά το έντερο μπορεί να σκάσει επειδή το λουκάνικο διαστέλλεται κατά το μαγείρεμα ή / και το τηγάνισμα.
- Αφού το πρώτο λουκάνικο επιτύχει το απαιτούμενο μήκος, πιέστε το λουκάνικο μαζί με την άκρη του εξαρτήματος του λουκάνικου με τα δάχτυλά σας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πάντα να τραβάτε το βύσμα τροφοδοσίας πριν τον καθαρισμό και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
- Μην βυθίζετε ποτέ την κύρια μονάδα σε νερό για καθαρισμό. Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρή βούρτσα ή άλλα λειαντικά σκεύη για καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά ή λειαντικά καθαριστικά.
- Κύρια μονάδα
- Σκουπίστε την κύρια μονάδα μόνο με ένα υγρό πανί και στεγνώστε την με ένα στεγνό πανί αργότερα.
- Δίσκος πλήρωσης, σπιράλ, και άλλα αξεσουάρ
- Μην καθαρίζετε αυτά τα μέρη στο πλυντήριο πιάτων.
- Αυτά τα εξαρτήματα μπορούν να καθαριστούν με το χέρι στο νιπτήρα.
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε τα μέρη.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται. Αφήστε τα αξεσουάρ να στεγνώσουν εντελώς.
- Σας συνιστούμε να αποθηκεύετε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο και στεγνό μέρος.
- Επιστρώστε τακτικά τους χαλύβδινους δίσκους με φυτικό λάδι. Χρησιμοποιήστε τις επανασφραγιζόμενες σακούλες αλουμινίου για αποθήκευση.