

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

QPZBZSZCGQ88EEXG3001V2



Ψηφιακό Πιάνο 88 Πλήκτρων

Πληροφορίες FCC

Προσοχή: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος για συμμόρφωση μπορεί να αφαιρέσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χρησιμοποιεί τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC.

Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση:

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC.

Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητες.

Εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα συμβούν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Αν η συσκευή προκαλέσει παρεμβολές που επηρεάζουν τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση — οι οποίες μπορούν να εντοπιστούν με το άνοιγμα και κλείσιμο της συσκευής — συνιστώνται τα εξής:

- Αλλάξτε την κατεύθυνση ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ συσκευής και δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε έναν τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

Πληροφορίες Ανακύκλωσης

Αυτό το προϊόν υπόκειται στην οδηγία της Ε.Ε. 2012/19/ΕΕ (WEEE).

Το σύμβολο δείχνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Αφορά χώρες της Ε.Ε. και εφαρμόζεται μόνο εκεί.

Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σε κατάλληλα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης.

Εγχειρίδιο για ηλεκτρικό πιάνο

(Ετικέτες εικόνας)


- **Piano Body** → Σώμα πιάνου
- **Piano backboard** → Πίσω πάνελ πιάνου
- **Function panel** → Πίνακας λειτουργιών
- **Piano bottom** → Κάτω μέρος πιάνου

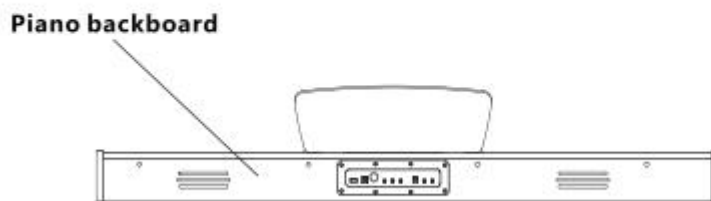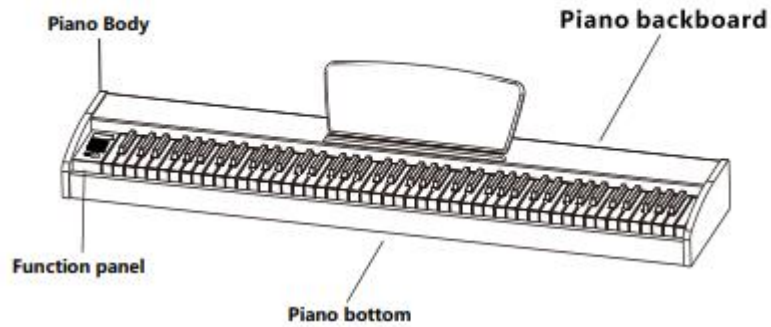

Εγχειρίδιο για ηλεκτρικό πιάνο

Εισαγωγή του πίνακα λειτουργιών

- **Πληκτρολόγιο:** 88 τυπικά πλήκτρα (περιλαμβάνει τα μαύρα πλήκτρα)
Εύρος: **A0–C8**
- **Ηχοχρώματα (Timbre): 238** ηχοχρώματα
- **Ρυθμοί: 238** ρυθμοί
- **Demo: 100** τραγούδια demo
- **Λειτουργίες:**
 - Ρυθμός
 - Demo μουσική
 - Ηχογράφηση
 - Αναπαραγωγή
 - Διπλή λειτουργία πληκτρολογίου (Dual Key)
 - Λειτουργία συγχορδιών
 - Μετρονόμος
 - Έξοδος ήχου: οθόνη LCD με τριψήφια ψηφιακή ένδειξη
 - Λειτουργία αφής (Touch control)
- **Αναπαραγωγή MP3, λειτουργία μικροφώνου**
- **Ρυθμίσεις MIDI**
- **Λειτουργία πεταλιού (Pedal)**

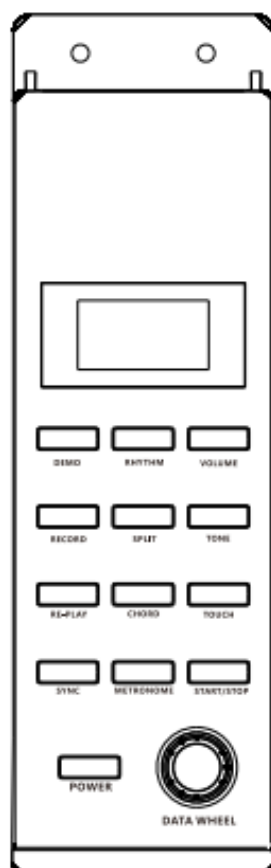

Περιγραφή προϊόντος

Σημεία προσοχής:

1. Ρύθμιση προϊόντος:

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τον αυθεντικό φορτιστή 12V.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση φορτιστών άνω των 12V, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή κίνδυνο πυρκαγιάς.

2. Αν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον φορτιστή.

Εγχειρίδιο για ηλεκτρικό πιάνο

Οδηγίες χρήσης

Λειτουργία Παιξίματος (Tone)

1. Πατήστε το κουμπί **[POWER]** για να ανοίξετε το πιάνο.
2. Πατήστε **[TONE]** και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **[+]** και **[–]** για να επιλέξετε ηχοχρώματα.

Λειτουργία Ρυθμού (Rhythm mode)

1. Πατήστε **[RHY]** ή **[RHY/PAU]** για να επιλέξετε ρυθμό.
2. Πατήστε **[START/STOP]** για να ξεκινήσει ή να σταματήσει ο ρυθμός.
3. Με τα κουμπιά **[+]** και **[–]** μπορείτε να αλλάξετε ρυθμό.
4. Πατήστε **[SYNC/VEL]** για να αλλάξετε τη συνοδεία ρυθμού σε συγχρονισμένη (sync) ή να αλλάξετε τη δυναμική (touch).

Λειτουργία Διπλού Πληκτρολογίου (Dual keyboard mode)

1. Πατήστε **[DUAL]** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διπλού πληκτρολογίου.
2. Το πληκτρολόγιο χωρίζεται σε δύο ανεξάρτητα τμήματα: A0–C4 και C4–C8.

Λειτουργία Demo (Demo mode)

1. Πατήστε **[DEMO]** για αναπαραγωγή όλων των demo τραγουδιών διαδοχικά.
2. Πατήστε ξανά **[DEMO]** για διακοπή.
3. Πατήστε **[+]** ή **[–]** για επιλογή demo.

Σημείωση:

Εάν θέλετε τη λειτουργία "Demo All", πατήστε το **[DEMO ALL]**.

Λειτουργία Ηχογράφησης (Recording function)

1. Πατήστε **[REC]** για είσοδο στη λειτουργία ηχογράφησης.
2. Η οθόνη LCD θα εμφανίζει "REC".
3. Η ηχογράφηση ξεκινά όταν πατήσετε το πρώτο πλήκτρο.
4. Η λειτουργία ηχογράφησης καταγράφει:
 - Πάτημα πλήκτρων
 - Ρυθμό
 - Συνοδεία
5. Όταν τελειώσετε, πατήστε **[PLAY/LED]** για αναπαραγωγή.

6. Πατήστε ξανά **[PLAY/LED]** για παύση.

Λειτουργία Συγχορδιών (Chord mode)

1. Πατήστε **[CHORD]** για είσοδο στη λειτουργία συγχορδιών.
2. Πατήστε **[CHORD]** ξανά για εναλλαγή ανάμεσα σε:
 - Single Chord Mode (μονή συγχορδία)
 - Multi-finger Chord Mode (πολλαπλή συγχορδία)
3. Μετά το πάτημα, πατήστε πλήκτρα στο αριστερό μέρος για παραγωγή συγχορδίας.
4. Πατήστε **[SYNC/VEL]** για συνοδεία συγχρονισμού (sync accompaniment).

Σελίδα: **4**

Εγχειρίδιο για ηλεκτρικό πιάνο **Touch control function**

Λειτουργία Αίσθησης Αφής (Touch control)

Πατήστε το κουμπί **[TOUCH]** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής αφής.

Η δύναμη που πατάτε τα πλήκτρα επηρεάζει την ένταση του ήχου όταν η λειτουργία είναι ενεργή.

Λειτουργία Bluetooth

(Σημείωση: Απαιτείται εσωτερική διαμόρφωση συσκευής ώστε να υποστηρίζει Bluetooth)


1. Πατήστε **[BT]** για ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.
2. Το φως θα αναβοσβήνει όταν περιμένει σύνδεση.
3. Στο κινητό ή τάμπλετ: αναζητήστε τη συσκευή και ζευγοποιήστε την.
4. Η ενδεικτική λυχνία σταθεροποιείται όταν η σύνδεση είναι επιτυχής.
5. Η αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth γίνεται από τα ηχεία του πιάνου.

Λειτουργία Μετρονόμου (Metronome function)

1. Πατήστε **[MET]** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μετρονόμου.
2. Πατήστε **[+]** ή **[–]** για αλλαγή ταχύτητας.

Λειτουργία Ρύθμισης Όγκου (Volume function)

1. Πατήστε **[VOL]**, χρησιμοποιήστε **[+]** και **[–]** για ρύθμιση έντασης.
2. Υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα έντασης

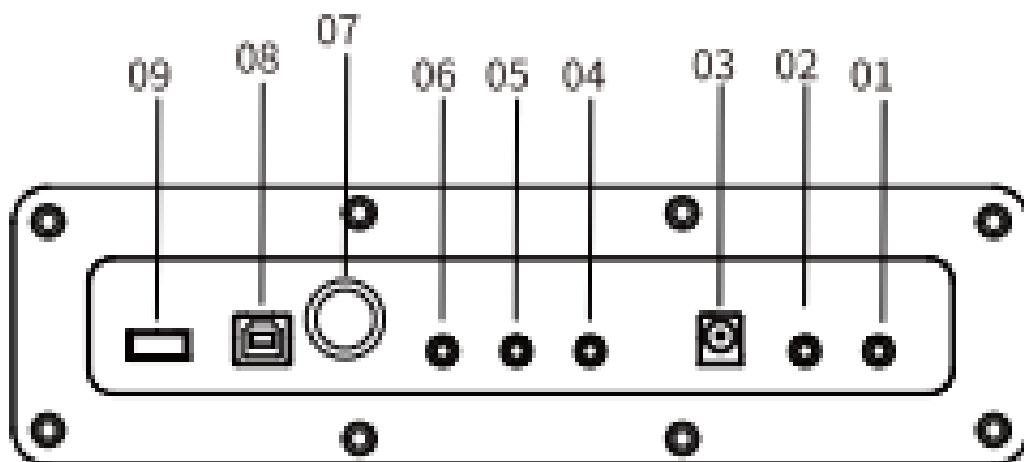

Θέση Υποδοχών (Socket location)

1. Υποδοχή ακουστικών:

Όταν συνδεθούν τα ακουστικά, ο ήχος από το ενσωματωμένο ηχείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα ώστε να μην ενοχλούνται άλλοι κατά τη χρήση.

2. Έξοδος ήχου (Audio output):

Η έξοδος ήχου μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερικό ηχητικό εξοπλισμό.

3. Τάση λειτουργίας:

Είσοδος τάσης: DC 12V.

4. Μικρόφωνο:

Υποστηρίζει λειτουργία μικροφώνου.

5. Είσοδος ήχου (Audio input):

Συνδέστε το καλώδιο ήχου στη θύρα "Audio input".

Η συσκευή που συνδέεται μπορεί να αναπαράγει μουσική μέσω του πιάνου.

6. Πεντάλ sustain:

Υποστηρίζει τη λειτουργία sustain.

Χρησιμοποιήστε το πεντάλ ανάλογα με τις ανάγκες του παιχνιδιού.

7. Τρίπλο πεντάλ:

Μπορεί να συνδεθεί το τριπλό πεντάλ (τύπου grand piano) για διαφορετικές τεχνικές και απαιτήσεις παιχνιδιού.

8. Διεπαφή MIDI:

Με καλώδιο δεδομένων μπορείτε να συνδέσετε υπολογιστή, κινητό ή tablet και μέσω κατάλληλου λογισμικού να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες MIDI:

- Μετάδοση MIDI
- Λήψη MIDI
- Σύνδεση ως εξωτερικό πληκτρολόγιο MIDI

9. Θύρα USB:

Υποστηρίζει αναπαραγωγή αρχείων MP3 από USB stick.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Ειδική υπενθύμιση:

Το προϊόν αυτό είναι ηλεκτρονική συσκευή. Μετά την ενεργοποίησή του, το megáφωνο (δύο κόρνες ή μία, ακουστικά) μπορεί να παράγει μικρό ρεύμα ήχο, κάτι που αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο.

Είναι απαραίτητο να το κρατάτε μακριά από συσκευές όπως ραδιόφωνα, routers, τηλεοπτικούς δέκτες, ψυγεία, πλυντήρια κ.λπ.

Τροφοδοσία Ρεύματος

Αυτό το προϊόν μπορεί να τροφοδοτηθεί από τυπική εσωτερική πρίζα.

Χρησιμοποιείτε **μόνο** τον τροφοδοτικό που συνοδεύει το προϊόν.

Όταν δεν το χρησιμοποιείτε:

- Παρακαλούμε αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα.
 - Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, κλείστε το και φυλάξτε το σωστά.
-

Σύμβολα



Προειδοποίηση

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι, εάν αγνοήσετε την ένδειξη, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.



Προσοχή

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι η αγνόηση της ένδειξης μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή οικονομική ζημιά.

Λογότυπα

- **Τρίγωνο με θαυμαστικό:** Προσοχή! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 - **Κύκλος με διαγώνια γραμμή:** Απαγορευμένη ενέργεια που δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί.
-

Καπνός, μυρωδιά, υπερθέρμανση

Εάν το προϊόν καπνίζει, βγάζει οσμή ή υπερθερμαίνεται, υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΕΠΕΙ να κάνετε άμεσα τα εξής:

1. Κλείστε τη συσκευή.
 2. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα.
 3. Επικοινωνήστε με το service.
-

Ακατάλληλη χρήση τροφοδοτικού

Η ακατάλληλη χρήση του τροφοδοτικού μπορεί να προκαλέσει φωτιά και ηλεκτροπληξία.

ΠΡΕΠΕΙ να ακολουθούνται τα παρακάτω:

- Χρησιμοποιείτε **μόνο** τον αυθεντικό τροφοδοτικό που συνοδεύει το προϊόν.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με **AC τάση εντός των ορίων που αναγράφονται**.
- Μην υπερφορτώνετε την πρίζα ή το πολύπριζο.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο.
- Μην προσπαθείτε να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε το καλώδιο.
- Αν το καλώδιο έχει φθορές, αντικαταστήστε το **με καλώδιο ίδιου τύπου**.
- Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το προϊόν — τραβήξτε το φικ.
- Μην αγγίζετε το φικ με βρεγμένα χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν υπάρχει νερό κοντά στο καλώδιο ή στην πρίζα.

Μην τραβάτε το καλώδιο

Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

Μην καλύπτετε τον τροφοδοτικό

Αφήστε τον στον αέρα για ψύξη.

Εάν καλυφθεί με ύφασμα ή άλλο υλικό, μπορεί να υπερθερμανθεί.

Μην βάζετε αντικείμενα στη θύρα ρεύματος

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και ανάφλεξης.

Μην βρέχετε το προϊόν

Το νερό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή σοβαρή βλάβη.

Εάν πέσει νερό μέσα στο προϊόν:

1. Αποσυνδέστε αμέσως το τροφοδοτικό.
2. Επικοινωνήστε με το service.

Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν

Η μη εξουσιοδοτημένη αποσυναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει:

- Ηλεκτροπληξία
- Φωτιά
- Μόνιμη βλάβη στο προϊόν

Η συντήρηση πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.