

Cumbia

CAFELIZZIA 790 STEEL
CAFELIZZIA 790 SHINY
CAFELIZZIA 790 WHITE
CAFELIZZIA 790 BLACK



cecotec

Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití

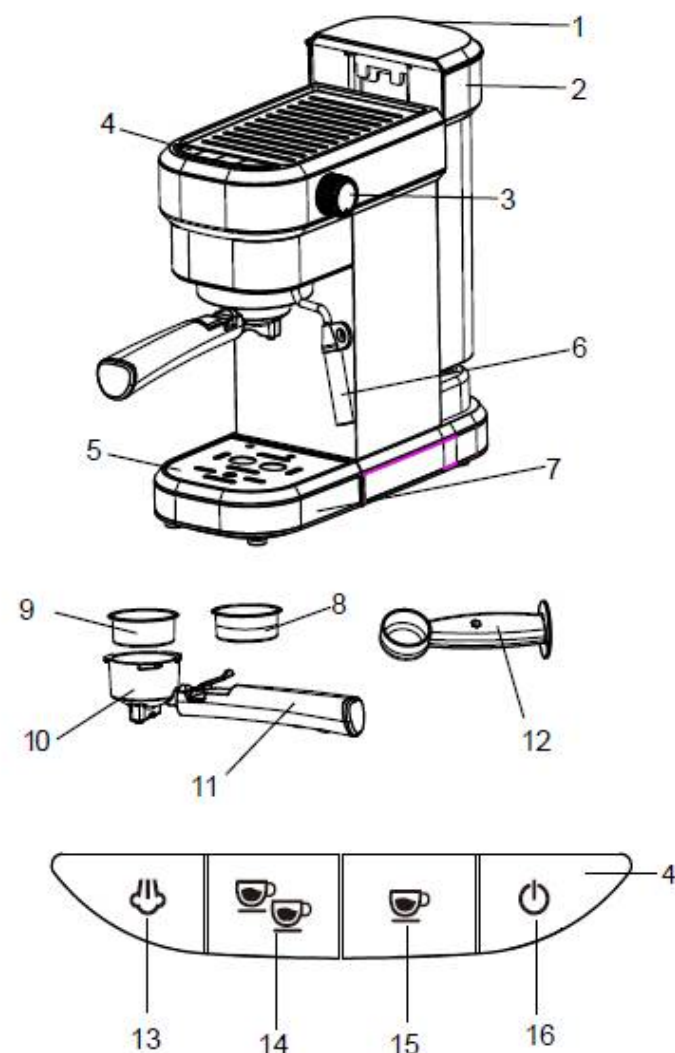


Fig./Img./Abb./Afb./Rys./Obr. 1

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Κάλυμμα δεξαμενής
2. Δεξαμενή νερού
3. Καντράν ατμού
4. Πίνακας ελέγχου
5. Δίσκος φλυτζανιών
6. Σωλήνας ατμού
7. Δίσκος σταγόνων
8. Φίλτρο για 1 καφέ
9. Φίλτρο για 2 καφέδες
10. Στήριγμα φίλτρου
11. Portafilter
12. Τάμπερ κουταλιού μέτρησης και καφέ
13. Κουμπί Steam
14. 2 κουμπιά εσπρέσο/διπλό εσπρέσο
15. 1 κουμπί εσπρέσο
16. Κουμπί λειτουργίας

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τα αυτοκόλλητα κ.λπ.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Εάν παρατηρήσετε ορατά σημάδια ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.

Πρώτος καθαρισμός

Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό. Η στάθμη του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη «MAX» στη δεξαμενή.

Τοποθετήστε το φίλτρο στη χοάνη και συναρμολογήστε το portafilter στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι το portafilter είναι ευθυγραμμισμένο με το σχέδιο κλειδαριάς για να βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί με ασφάλεια.

Εικ. 2.

Συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοτικό και πατήστε το κουμπί λειτουργίας. Το μηχάνημα θα ηχήσει. Οι ενδεικτικές λυχνίες 1 espresso και 2 espresso θα ανάψουν και η μηχανή θα αρχίσει να θερμαίνεται.

Μόλις οι φωτεινές ενδείξεις 1 espresso και 2 espresso παραμένουν σταθερές, πατήστε το κουμπί 1 espresso. Το μηχάνημα θα ξεκινήσει τη διαδικασία καθαρισμού. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί εξαγωγής ατμού είναι σβηστό. Εάν δεν είναι, οι 4 ενδεικτικές λυχνίες θα ανάψουν και το μηχάνημα δεν θα λειτουργήσει.

Σημείωση: Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε έναν πιο ενδελεχή κύκλο καθαρισμού των εσωτερικών μερών της συσκευής, χρησιμοποιήστε διάλυμα ξιδιού και νερού 1:4 ή χρησιμοποιήστε προϊόν αφαλάτωσης. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μόνο με νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Γεμίστε το δοχείο νερού χωρίς να υπερβείτε την ένδειξη MAX.

Συνδέστε την καφετιέρα σε τροφοδοτικό και βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ατμού είναι στη θέση απενεργοποίησης.

Εσπρέσο

Ενώ η μηχανή προθερμαίνεται, τοποθετήστε το επιθυμητό φίλτρο καφέ στο portafilter και γεμίστε το με σκόνη καφέ. Χρησιμοποιήστε το κουτάλι μέτρησης/τάμπερ καφέ για να ρίξετε και να πιέσετε τον καφέ προς τα κάτω. 1 κουταλιά της σούπας ισοδυναμεί με 1 δόση καφέ. Καθαρίστε τον καφέ που περισσεύει από την άκρη του φίλτρου.

Εικ. 3.

Τοποθετήστε το portafilter στη συσκευή και κλειδώστε το καλά.

Εικ. 4.

Μόλις οι φωτεινές ενδείξεις 1 espresso και 2 espresso αλλάξουν από το αναβοσβήσιμο σε σταθερό, πατήστε το επιθυμητό κουμπί καφέ για να παρασκευάσει η μηχανή 1 ή 2 καφέδες.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει προηγουμένως ένα κατάλληλο φλιτζάνι ή φλιτζάνια κάτω από το στόμιο του καφέ.

Αφρός γάλακτος

Πατήστε πρώτα το κουμπί λειτουργίας. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ατμού. Η ενδεικτική λυχνία ατμού θα παραμείνει σταθερή όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία προθέρμανσης.

Ρίξτε γάλα στο δοχείο όπου θέλετε να κάνετε αφρόγαλα. Γεμίστε το 1/3 του.

Σύσταση: Συνιστάται η χρήση κρύου πλήρους γάλακτος για βέλτιστα αποτελέσματα.

Αφήστε λίγο ατμό πριν το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε αφρόγαλα. Μόλις ο σωλήνας παράγει λίγο ατμό, απενεργοποιήστε τη λειτουργία, εισάγετε το σωλήνα ατμού 1 cm στο γάλα και περιστρέψτε αργά το κουμπί ατμού αριστερόστροφα μέχρι να αρχίσει να απελευθερώνεται ατμός.

Εικ. 5.

1. Απενεργοποίηση

2. Ατμός/νερό

Σημείωση: Ο σωλήνας ατμού μπορεί να εκπέμψει μερικές σταγόνες νερού πριν παράγει ατμό.

Όταν η θερμοκρασία του γάλακτος αρχίσει να αυξάνεται (έως και 75 °C) και ο όγκος του αφρού γάλακτος αρχίζει να αυξάνεται, γυρίστε το κουμπί ατμού δεξιόστροφα στη θέση 0 και πατήστε το κουμπί ατμού για να σταματήσετε τη λειτουργία ατμού.

Προειδοποίηση: Καθαρίστε την έξοδο ατμού με ένα βρεγμένο σφουγγάρι αμέσως μετά τη χρήση. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το σωλήνα ατμού και καθαρίστε το εσωτερικό μέρος του αγωγού. Συνιστάται επίσης να εκπέμπεται ξανά ατμός για να καθαρίσετε τυχόν γάλα που έχει απομείνει μέσα στο σωληνάριο.

Ζεστό νερό

Γυρίστε το κουμπί ατμού στη θέση νερού. Ο σωλήνας ατμού θα αρχίσει να χορηγεί ζεστό νερό.

Γυρίστε το σωλήνα ατμού πίσω στη θέση 0 για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Λειτουργία μνήμης

Μόλις προθερμανθεί η μηχανή του καφέ και οι φωτεινές ενδείξεις 1 εσπρέσο και 2 εσπρέσο παραμείνουν σταθερές, κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 εσπρέσο. Η μηχανή θα αρχίσει να παρασκευάζει καφέ.

Όταν έχετε πάρει την επιθυμητή ποσότητα καφέ, σταματήστε να πατάτε το κουμπί espresso. Το μηχάνημα θα εκπέμψει έναν ήχο, υποδεικνύοντας ότι έχει αποθηκεύσει την ποσότητα.

Η καφετιέρα παρασκευάζει καφέ 60 δευτερόλεπτα περίπου. από προεπιλογή, που είναι ο μέγιστος χρόνος παρασκευής και αποθήκευσης καφέ.

Σημείωση: Εάν το κουμπί πατηθεί πολύ λίγο, η ρύθμιση δεν θα αποθηκευτεί.

Αν θέλετε να ετοιμάσετε έναν μεγαλύτερο εσπρέσο ή 2 εσπρέσο, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα και χρησιμοποιήστε το κουμπί 2 καφέ αντί για τον 1 καφέ.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Εάν θέλετε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 καφέ και το κουμπί ατμού για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα ηχήσει όταν οι εργοστασιακές ρυθμίσεις έχουν αποκατασταθεί επιτυχώς.

Διαδικασία ψύξης συσκευής

Μετά την εκπομπή ατμού ή την παρασκευή καφέ, η θερμοκρασία της συσκευής είναι πιθανό να αυξηθεί σημαντικά, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα εξαρτήματά της θα ζεσταθούν πολύ καθώς η συσκευή λειτουργεί σε υψηλή πίεση. Και οι δύο ενδεικτικές λυχνίες, 1 και 2 καφέδες, θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι η θερμοκρασία της συσκευής πρέπει να μειωθεί.

Για να ψύξετε τη συσκευή:

Περιστρέψτε το κουμπί ατμού στη θέση νερού, το μηχάνημα θα αρχίσει να διανέμει νερό για λίγα δευτερόλεπτα.

Όταν οι ενδεικτικές λυχνίες αρχίσουν να αναβοσβήνουν αργά, γυρίστε το κουμπί ατμού στη θέση 0.

Όταν οι ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας παραμένουν σταθερές, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση ξανά.

Σημείωση: Η καφετιέρα βασίζεται σε ένα σύστημα ασφαλείας αυτόματης απενεργοποίησης που ενεργοποιείται μετά από 25 λεπτά μη λειτουργίας.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν 36

καθάρισμα.

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή επιθέματα καθαρισμού καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του προϊόντος.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος της συσκευής.

Μην βυθίζετε το κύριο σώμα σε νερό ή άλλα υγρά.

Πλένετε τακτικά τη δεξαμενή νερού, τη θήκη υγρών και τη θήκη ποτηροθήκης.

Μετά τη χρήση της λειτουργίας ατμού, ο σωλήνας πρέπει να καθαριστεί με ένα πανί αμέσως μετά. Προσέξτε να μην καείτε!

Αφήστε τον ατμό να απελευθερωθεί για να αποφύγετε πιθανά μπλοκαρίσματα στο εσωτερικό του σωλήνα.

Εάν ο σωλήνας ατμού είναι φραγμένος, χρησιμοποιήστε μια βελόνα για να ξεμπλοκάρετε την αγωγιμότητα.

Αφαιρέστε το portafilter και αδειάστε όλα τα υπολείμματα καφέ μέσα σε αυτό. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε νερό και ένα πανί για να το καθαρίσετε. Μην το πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.

Καθαρίστε όλα τα μέρη με νερό και στεγνώστε καλά πριν το αποθηκεύσετε ή χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

Καθαρισμός κοιτασμάτων ορυκτών ή αφαίρεση αλάτων

Οι εναποθέσεις ορυκτών που συσσωρεύονται στη μονάδα ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία του μηχανήματος. Είναι σημαντικό να τα αφαιρέσετε και να τα καθαρίσετε για να διατηρήσετε τη λειτουργία της καφετιέρας αποτελεσματικά. Η ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται και ο τύπος χρήσης θα καθορίσουν πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζονται αυτές οι αποθέσεις.

Συνιστάται η διεξαγωγή ενός κύκλου καθαρισμού μετά από κάθε 1000 χρήσεις.

Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό και προϊόν αφαλάτωσης μέχρι το MAX. επίπεδο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ξύδι.

Σημείωση: Η αναλογία νερού και αφαλάτωσης είναι 4:1. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μόνο με νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα.

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα

Ο καφές δεν βγαίνει

Αιτία

Χωρίς νερό στη δεξαμενή.

Το τρίψιμο του καφέ είναι πολύ καλό.

Υπάρχει πάρα πολύς καφές στο φίλτρο.

Η συσκευή δεν είναι

ενεργοποιημένη ή

συνδεδεμένη στο

τροφοδοτικό.

Ο καφές έχει

σφίξει/συμπιεστεί πάρα

πολύ.

Λύση

Πρόσθεσε νερό.

Αλέστε μέτρια αλεσμένο

καφέ.

Γεμίστε το φίλτρο με λιγότερο

καφέ.

Συνδέστε τη μονάδα σε

τροφοδοτικό και

ενεργοποιήστε την.

Γεμίστε ξανά το καλάθι του

φίλτρου με καφέ, μην πιέζετε

πολύ βλέννα

Χωρίς νερό/ατμό.	Δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή νερού ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Το μηχάνημα δεν προθερμαίνεται.	Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Το μηχάνημα πρέπει να προθερμανθεί πριν να παρασκευαστεί ο καφές. Μόλις το μηχάνημα προθερμανθεί, η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει. Περιστρέψτε τη θήκη φίλτρου στη θέση πλήρους ασφάλισης. Σκουπίστε το χείλος. Γεμίστε με λιγότερο καφέ.
Ο καφές βγαίνει γύρω από την άκρη του portafilter.	Το portafilter δεν έχει περιστραφεί στη θέση πλήρους κλειδώματος. Υπάρχει αλεσμένος καφές στην άκρη του φίλτρου. Υπάρχει πάρα πολύς καφές στο φίλτρο.	Περιστρέψτε τη θήκη φίλτρου στη θέση πλήρους ασφάλισης. Σκουπίστε το χείλος. Γεμίστε με λιγότερο καφέ.
Ο καφές είναι πολύ ελαφρύς.	Ο καφές δεν είναι αρκετός αλεσμένος ή ο κατακάθι δεν πιέζεται αρκετά.	Αντικαταστήστε τη σκόνη καφέ και ισιώστε την με το κουτάλι μέτρησης/ταμπερ καφέ.
Χωρίς ατμό.	Ο σωλήνας ατμού είναι φραγμένος. Το κουμπί ατμού δεν έχει ρυθμιστεί στην επιθυμητή θέση ή η προθέρμανση δεν έχει ολοκληρωθεί.	Χρησιμοποιήστε ένα μικρό σύρμα μέσα από την οπή ατμού και φροντίστε να καθαρίζετε το σωλήνα μετά από κάθε χρήση. Γυρίστε το κουμπί ατμού στη θέση ατμού και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία προθέρμανσης.
Ο καφές δεν παρασκευάζεται καλά.	Πάρα πολύ ή πολύ λίγο καφέ σε σκόνη.	Για 1 φλιτζάνι καφέ απαιτείται 1 κουταλάκι του καφέ και πρέπει να πιεστεί προς τα κάτω. Η σκόνη του καφέ δεν μπορεί να είναι πολύ πηχτή ή πολύ λεπτή. Ο υπερβολικά παχύρρευστος καφές δεν μπορεί να εξαχθεί εντελώς, ο πολύ λεπτός καφές θα επηρεάσει την ποσότητα και την ποιότητα του καφέ
Το γάλα δεν είναι σωστά αφρό.	Το γάλα που χρησιμοποιείται δεν είναι κατάλληλο για αυτή τη λειτουργία. Η λειτουργία ατμού έχει ενεργοποιηθεί πριν ανάψει η φωτεινή ένδειξη.	Χρησιμοποιήστε πλήρες γάλα. Ο ατμός μπορεί να απελευθερωθεί μόνο αφού η ενδεικτική λυχνία ατμού αλλάξει από αναβοσβήνει σε σταθερό.
Οι φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν.	Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή μετά τον ατμό.	Ψύξτε τη συσκευή.