



CEC-02308 / CEC-02309



Ψυγείο - Mini Bar 46 Lt Cecotec GrandCooler 10000
Silent


1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για τη συντήρηση τροφίμων.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι ο τοίχος η πρίζα είναι γειωμένη.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιήσετε το για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
- Μην τοποθετείτε πολλές φορητές πρίζες ή φορητές τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το επίσημο τεχνικό Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec για την αποφυγή κάθε είδους κίνδυνος.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί στο έδαφος, σε επίπεδο επιφάνεια, βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού έχουν αναγνωριστεί σωστά.
- Να χειρίζεστε πάντα τη συσκευή με προσοχή για να αποφύγετε την καταστροφή της.
- Καθαρίζετε τακτικά όλες τις επιφάνειές του.
- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα του συσκευής. Φροντίστε να το κλείσετε μετά τη χρήση.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το ηλιακό φως και μακριά από πηγές θερμότητας.
- Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλους εύφλεκτους ατμούς και υγρά όπως δοχεία αεροζόλ κοντά σε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο άλλη συσκευή.
- Οι υπερβολικά κρύες ή υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν τη συσκευή να μην αποδώσει σωστά. Η μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί σε δωμάτιο όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 16-32°C.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ουσίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανάφλεξη.
- Εάν η συσκευή μείνει άδεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε μούχλα που αναπτύσσεται μέσα στη συσκευή.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να αντικαταστήσετε ή να επισκευάσετε μέρος ή εξάρτημα του συσκευής μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη Υπηρεσία της Cecotec.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω την ηλικία των 8. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, καθώς εφόσον τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του συσκευής με ασφαλή τρόπο από άτομο υπεύθυνο για τους ασφαλεία και κατανόηση των κινδύνων.
- Επιδείτε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η

η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

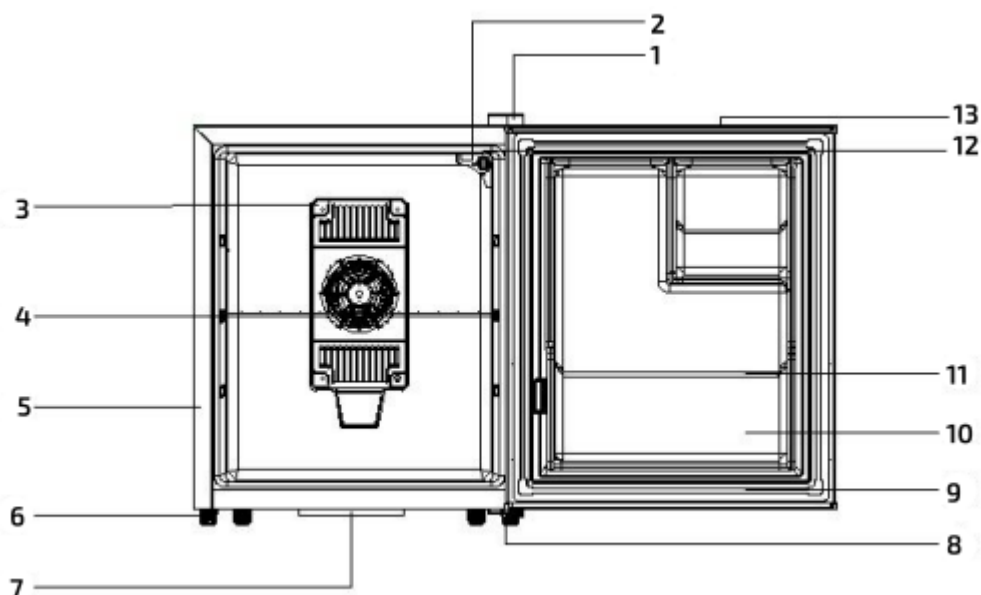

1. Άνω μεντεσέ πόρτας
2. Διακόπτης φώτων
3. Ανεμιστήρας
4. Ράφι
5. Κύριο σώμα
6. ποδια
7. Δίσκος νερού
8. Κάτω μεντεσέ πόρτας
9. Τσιμούχα πόρτας
10. Πόρτα
11. Σχάρα πόρτας
12. Κουμπί θερμοκρασίας
13. Λαβή

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι σε καλή κατάσταση. Εάν παρατηρηθούν ορατά σημάδια βλάβης, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πηγή ρεύματος, αφήστε τη να σταθεί όρθια για περίπου 2 ώρες. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα δυσλειτουργίας στο σύστημα ψύξης από χειρισμό κατά τη μεταφορά.
- Καθαρίστε την εσωτερική επιφάνεια με χλιαρό νερό χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε μια επιφάνεια που είναι αρκετά δυνατή για να στηρίξει τη συσκευή όταν αυτή είναι πλήρως φορτωμένο. Για να ισοπεδώσετε τη συσκευή σας, προσαρμόστε τα μπροστινά πόδια στο κάτω μέρος της συσκευής.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι παγιδευμένο, μπερδεμένο ή κατεστραμμένο πριν το θέσετε σε λειτουργία συσκευή.

Για βέλτιστη λειτουργία καθώς και κατανάλωση ενέργειας, συνιστάται η εγκατάσταση του συσκευής σε χώρο όπου η θερμοκρασία δωματίου είναι μεταξύ 16-25°C.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

- Η εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από περιστρέφοντας το πόμολο, το οποίο βρίσκεται μέσα στο συσκευή.

1. Διακόπτης φώτων

2. Κουμπί θερμοκρασίας

3. Φως LED

- Υπάρχουν 7 διαφορετικά επίπεδα: το 1 είναι το υψηλότερο θερμοκρασία (θερμότερη), 7 είναι η χαμηλότερη (πιο κρύα).

- Χρησιμοποιήστε το διακόπτη φώτων μέσα στη συσκευή για να ανάψετε ή να απενεργοποιήσετε το εσωτερικό φως.

Σημείωση: Για την πρώτη χρήση, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο επίπεδο 7 για να κρυώσει η συσκευή πιο γρήγορα.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε όλα τα περιεχόμενα μέσα σε αυτήν πριν καθάρισμα.

- Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό και διάλυμα μαγειρικής σόδας. ο

διάλυμα θα πρέπει να είναι περίπου 2 κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα σε ένα λίτρο νερό.

- Χρησιμοποιήστε ένα πανί, νερό και λίγο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος.

- Αδειάστε το δίσκο νερού, πλύντε τον και τοποθετήστε τον ξανά στη θέση του.

Μεταφορά

Πριν μετακινήσετε ή μεταφέρετε τη συσκευή:

- Αφαιρέστε όλα τα περιεχόμενα.
- Κολλήστε με ασφάλεια όλα τα χαλαρά αντικείμενα μέσα στη συσκευή.
- Γυρίστε τα πόδια ευθυγράμμισης μέχρι τη βάση για να αποφύγετε ζημιές.
- Κολλήστε την πόρτα με ταινία.
- Διατηρείτε τη συσκευή σε όρθια θέση κατά τη μεταφορά

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: GranCooler 10000 Silent White | Μαύρος

Αναφορά προϊόντος: 02308 | 02309

70 W, 220-240 V~ 50 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), διευκρινίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, σε

προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθεί η

επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο "Κάδος με τροχούς" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν έχει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να είναι αφαιρείται από τη συσκευή και απορρίπτεται κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

9. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, όσο η απόδειξη

της αγοράς έχει υποβληθεί, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει δοθεί σωστή χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση, χτυπημένο, εκτεθειμένο στην υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και σε οποιαδήποτε

άλλο σφάλμα που αποδίδεται στον πελάτη.

- Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, μη εξουσιοδοτημένα από

την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

- Βλάβες που οφείλονται στη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, με βάση

σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από τα αναλώσιμα μέρη. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν ισχύει

ισχύουν.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε

για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 96 321 07 28.